
Et si nos panneaux de construction étaient LA solution ...

Guide de choix
Panneaux



...wedi®
an ARDEXGROUP Company



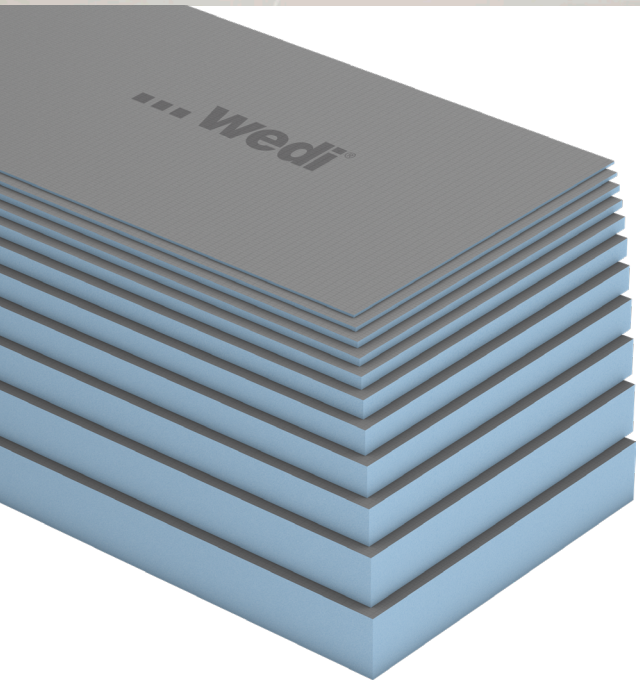

Sommaire

p.4 Présentation du panneau de construction wedi

p.5 Caractéristiques techniques

Quelles épaisseurs de panneaux utiliser pour ...

p.6 Compenser un mur (support sain)

p.7 Compenser un mur (support non sain)

p.8 Redresser un mur irrégulier

p.9 Doubler une ossature métallique ou bois

p.10 Poser des panneaux sur sol béton

p.11 Poser des panneaux sur plancher bois en technique traditionnelle (neuf et rénovation, tous planchers plans et stables)

p.12 Poser des panneaux sur plancher bois en technique 100% sèche (supports neufs continus plans et stables)

p.13 Construire du mobilier

p.14 Créer une cloison

p.15 Créer une cloison avec niche


p.16 Créer des formes courbes

p.17 Solutions préfabriquées

p.18 Fixer des objets lourds

p.19 Notes

Le panneau de construction wedi

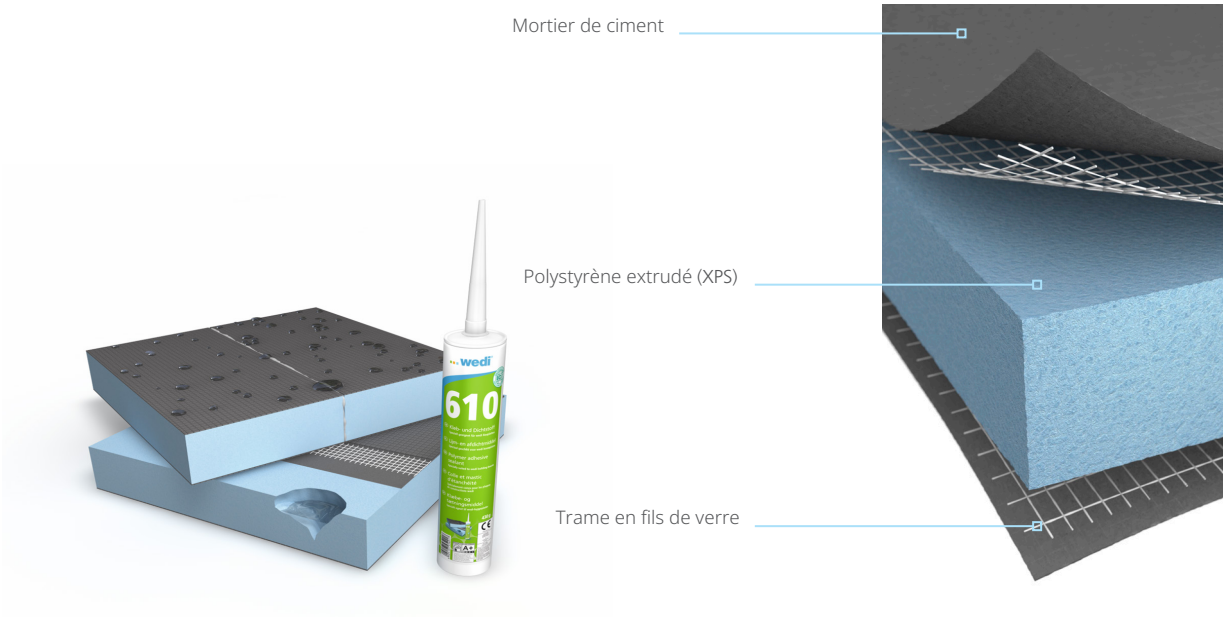

Les meilleurs matériaux pour les meilleurs systèmes

Le panneau de construction wedi constitue la base de multiples systèmes wedi, il est disponible en petit ou grand format et s'utilise pour une application au sol ou au mur. Il allie la légèreté à une très grande solidité et fait partie du système modulaire certifié wedi.

- 100% étanche
- Résistant : 25 t / m²
- Recoupable sur chantier
- Mise en oeuvre facile et rapide
- Léger : 32 kg / m³
- Isolant thermique à partir de 20 mm d'épaisseur

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

10 YEAR GUARANTEE

AVIS TECHNIQUE CC FAT wedi Habillage de mur Wedi

SOCOTEC

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques de la mousse XPS brute	
Mousse dure en polystyrène extrudé	XPS
Tension de compression à long terme (50 ans) ≤ 2% compression EN 1606	0,08 N/mm²
Résistance à la pression ou à la tension de compression avec une compression de 10 % selon EN 826	0,25 N/mm²
Module d'élasticité correspondant EN 826	10 – 18 N/mm²
Conductivité thermique EN 13164	0,032 W/mK
Résistance à la traction EN 1607	0,45 N/mm²
Résistance au cisaillement EN 12090	0,2 N/mm²
Module en cisaillement EN 12090	7 N/mm²
Densité apparente EN 1602	32 kg/m³
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur (µ) EN 12086	100
Absorption d'eau en immersion prolongée EN 12087	≤ 1,5 Vol.-%
Capillarité	0
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0,07 mm/mK
Limites de température	-50 / +75 °C
Comportement à la flamme EN 13501	E
Gaz propulseur, dioxyde de carbone valeur GWP	1

Mousse dure en polystyrène extrudé exempte de CFC à structure de cellules fermées et avec adjuvant ignifugeant.

Caractéristiques techniques du panneau de construction	
Isolation acoustique DIN EN ISO 140-3 (pour une épaisseur de 12,5 mm)	Rw,P 23 dB
Comportement à la flamme EN 13501	E
Résistance au pliage sur le modèle de la DIN 53293	3900 kPa (moyenne)
Adhérence	0,28 N/mm²
Poids du panneau du format 1250 x 600 x 4 mm au format 2500 x 1200 x 50 mm	2,7 Kg à 13,8 Kg
Coefficient de dilatation thermique linéaire	0,02 mm/mk
Conductivité thermique	0.036 W/mK

Valeurs d'isolation thermique du panneau de construction

Epaisseur (mm)	Résistance thermique R [m² x K/W]
4	0,1
6	0,15
10	0,25
12,5	0,3
20	0,55
30	0,8
40	1,1
50	1,35
60	1,65
80	2,25
100	2,8


Compenser un mur (support sain)

Ép. 4 mm et 6 mm

Le panneau de construction wedi en épaisseur 4 ou 6 mm permet de compenser rapidement et facilement l'épaisseur d'anciens carrelages formant ainsi une surface propre, étanche et régulière qui peut ensuite être carrelée.

Mise en oeuvre

- Appliquer de la colle à carrelage wedi 320 (type C2) sur le support et aligner les panneaux (utiliser au préalable un primaire si nécessaire)
- Étanchéifier les jonctions :
  - **Méthode 1 :** avec la colle polymère wedi 610 et la bande d'armature wedi Tools
  - **Méthode 2 :** avec la bande d'étanchéité wedi Tools et le SEL wedi 520 (Système d'Étanchéité Liquide)
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall

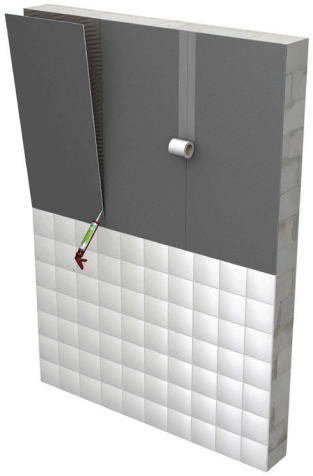

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
1.250 x 600 x 4 mm	010000004
2.500 x 600 x 4 mm	010250004

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
1.250 x 600 x 6 mm	010000006
2.500 x 600 x 6 mm	010250006

Produits complémentaires

Commun aux deux méthodes		
1	Colle à carrelage wedi 320	110025320
Méthode 1 pour l'étanchéité		
2	Colle polymère wedi 610	076902002
3	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053
Méthode 2 pour l'étanchéité		
4	Bande d'étanchéité wedi Tools	095110311
5	SEL wedi 520, composant poudre	110000520
6	SEL wedi 520, composant liquide	110001520




Compenser un mur (support non sain)

Ép. 4 mm et 6 mm

Le panneau de construction wedi en épaisseur 4 ou 6 mm offre une solution simple lorsque les anciens supports de la salle de bain ne présentent pas assez d'adhérence pour un nouveau revêtement de surface étanche, par exemple.

Mise en oeuvre

- Appliquer de la colle à carrelage wedi 320 (type C2) sur le support et aligner les panneaux (utiliser au préalable un primaire si nécessaire)
- Utiliser les chevilles métalliques ou rondelles wedi Tools pour la fixation (5 par m^2)
- Étanchéifier les jonctions et les percements :
  - **Méthode 1 :** avec la colle polymère wedi 610 et la bande d'armature wedi Tools
  - **Méthode 2 :** avec la bande d'étanchéité wedi Tools et le SEL wedi 520
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall

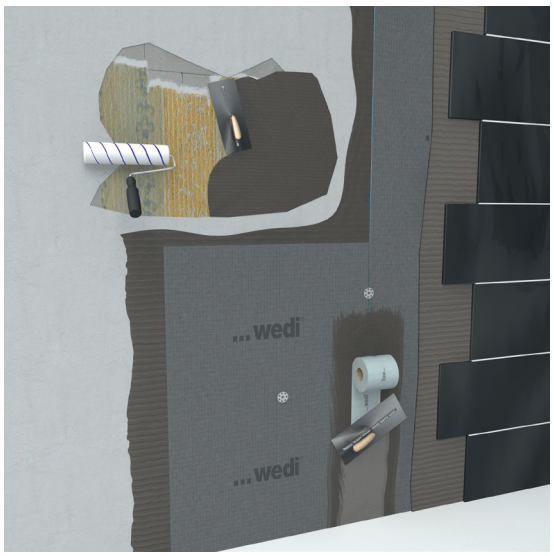

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
1.250 x 600 x 4 mm	010000004
2.500 x 600 x 4 mm	010250004

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
1.250 x 600 x 6 mm	010000006
2.500 x 600 x 6 mm	010250006

Produits complémentaires

Commun aux deux méthodes		
1	Colle à carrelage wedi 320	110025320
2	Cheville métallique wedi Tools (supports pleins)	094923108
3	Rondelle wedi Tools (supports creux)	094862106
Méthode 1 pour l'étanchéité		
4	Colle polymère wedi 610	076902002
5	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053
Méthode 2 pour l'étanchéité		
6	Bande d'étanchéité wedi Tools	095110311
7	SEL wedi 520, composant poudre	110000520
8	SEL wedi 520, composant liquide	110001520



Redresser un mur irrégulier

Ép. 12,5 mm et 20 mm

Le panneau de construction wedi, d'une épaisseur de 12,5 ou 20 mm, associé aux chevilles métalliques wedi Tools, permet de réaliser une surface plane, étanche et porteuse sur des supports anciens et irréguliers. En cas de paroi en façade non isolée, le panneau de construction wedi en épaisseur 20 mm sert d'isolant thermique (résistance thermique R = 0,55).

Mise en oeuvre

- Percer 8 avant-trous dans le panneau de construction wedi (5 / m^2) avec un tournevis
- Appliquer des plots de mortier colle élastique à prise rapide wedi 360 (type C2F) et coller le panneau au mur
- Percer au niveau des avant-trous et fixer les chevilles métalliques wedi Tools
- Étanchéifier les jonctions et les têtes de chevilles ou percements :
  - **Méthode 1 :** avec la colle polymère wedi 610 et la bande d'armature wedi Tools
  - **Méthode 2 :** avec la bande d'étanchéité wedi Tools et le SEL wedi 520
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall



Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 12,5 mm	010000112
2.500 x 625 x 12,5 mm	010000012
2.500 x 900 x 12,5 mm	010000912
2.600 x 1.200 x 12,5 mm	010001612

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 20 mm	010000020
2.600 x 600 x 20 mm	010000620
2.500 x 900 x 20 mm	010000920
2.500 x 1.200 x 20 mm	010001220
2.600 x 1.200 x 20 mm	010001620

Produits complémentaires

Commun aux deux méthodes		
1	Mortier colle flexible wedi 360	110025360
2	Cheville métallique wedi Tools	094923108
Méthode 1 pour l'étanchéité		
3	Colle polymère wedi 610	076902002
4	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053
Méthode 2 pour l'étanchéité		
5	Bande d'étanchéité wedi Tools	095110311
6	SEL wedi 520, composant poudre	110000520
7	SEL wedi 520, composant liquide	110001520



Doubler une ossature métallique ou bois

Ép. 12,5 mm et 20 mm

Le panneau de construction wedi d'une épaisseur de 12,5 ou 20 mm, à l'aide des rondelles wedi Tools, permet, en remplacement d'une plaque de plâtre sur ossature métallique ou bois, d'obtenir un support de carrelage propre et étanche ainsi qu'une construction stable.

Mise en oeuvre

- Fixer le panneau de construction sur la structure :
  - **Méthode A :** en le fixant à l'aide de vis et de rondelles wedi Tools (fixations tous les 30 cm sur montants)
  - **Méthode B :** en le collant avec la colle polymère wedi 610
- Étanchéifier les jonctions :
  - **Méthode 1 :** avec la colle polymère wedi 610 et la bande d'armature wedi Tools
  - **Méthode 2 :** avec la bande d'étanchéité wedi Tools et le SEL wedi 520
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall



Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 12,5 mm	010000112
2.500 x 625 x 12,5 mm	010000012
2.500 x 900 x 12,5 mm	010000912
2.600 x 1.200 x 12,5 mm	010001612

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 20 mm	010000020
2.600 x 600 x 20 mm	010000620
2.500 x 900 x 20 mm	010000920
2.500 x 1.200 x 20 mm	010001220
2.600 x 1.200 x 20 mm	010001620

Produits complémentaires

Méthode A : fixation mécanique		
1	Rondelle wedi Tools	094862106
Méthode B : collage		
2	Colle polymère wedi 610	076902002
Méthode 1 pour l'étanchéité		
2	Colle polymère wedi 610	076902002
3	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053
Méthode 2 pour l'étanchéité		
4	Bande d'étanchéité wedi Tools	095110311
5	SEL wedi 520, composant poudre	110000520
6	SEL wedi 520, composant liquide	110001520

1 

2 

3 

4 

5 

6 


Poser des panneaux sur sol béton

Ép. 4 mm jusqu'à 60 mm

Les panneaux de construction wedi peuvent être posés au sol pour apporter une isolation thermique, redresser un sol et l'étancher. Ils sont adaptés aux supports béton comme aux planchers bois. Veillez lors de la pose à ce que le support soit rigide, porteur, sec, et propre. Les éventuelles inégalités, ouvertures ou fissures doivent être rectifiées.

Mise en oeuvre

- Appliquer un primaire sur toute la surface
- Appliquer la bande de désolidarisation périmétrique wedi Tools
- Coller en plein avec une colle type C2 (wedi 320)
- Etancher entre panneaux wedi avec le mastic colle wedi 610
- Appliquer la bande d'armature wedi Tools sur la surface
- Revêtement carrelé : format minimum de carreaux 10x10 cm, ép. 7 mm

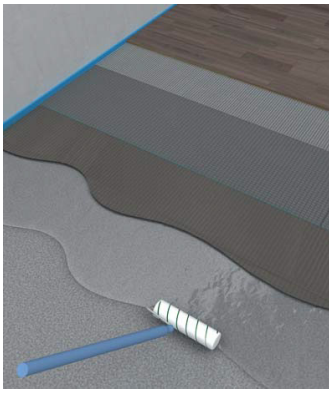



Il est également possible d'appliquer sur ce support un parquet flottant ou des dalles LVT prêtes à poser.



Il est aussi possible d'intégrer dans l'épaisseur de colle à carrelage une natte électrique pour que le plancher devienne un plancher chauffant en rénovation. Nous consulter pour la gamme de chauffage Gutjarh distribuée par wedi France


Retrouvez le guide d'installation sur solutions-wedi.fr

Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095215052
3	Bande de désolidarisation verticale wedi tools	011255006
4	Colle à carrelage wedi 320	110025320

1 

2 

3 

4 

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 4 mm	010250004
2.500 x 600 x 6 mm	010250006
2.500 x 600 x 10 mm	010000010
2.500 x 600 x 12,5 mm	010000112
Isolant thermique dès :	**Référence**
2.500 x 600 x 20 mm	010000020
2.500 x 600 x 30 mm	010000030
2.500 x 600 x 40 mm	010000040
2.500 x 600 x 50 mm	010000050
2.500 x 600 x 60 mm	010000060

Retrouvez les valeurs d'isolation thermique du panneau de construction (résistance thermique R) page 4.

Poser des panneaux sur plancher bois

Technique traditionnelle (neuf et rénovation, tous planchers plans et stables)


Ép. 4 mm jusqu'à 60 mm


Les panneaux de construction wedi peuvent être posés au sol pour apporter une isolation thermique, redresser un sol et l'étancher. Ils sont adaptés aux supports béton comme aux planchers bois. Veillez lors de la pose à ce que le support soit rigide, porteur, sec, et propre. Les éventuelles inégalités, ouvertures ou fissures doivent être rectifiées.

Mise en oeuvre

Pour cette technique traditionnelle applicable sur supports bois neufs ou anciens et sur tous planchers plans et stables :

- Appliquer un primaire bois sur toute la surface du plancher
- Appliquer la bande de désolidarisation périmétrique wedi Tools
- Coller en plein avec une colle type C2S1 (wedi 320)
- Etancher entre panneaux wedi avec le mastic colle wedi 610
- Appliquer la bande d'armature aurocollante wedi Tools sur la surface
- Appliquer des rondelles wedi tools avec vis à bois à raison de 4,5 fixations/m^2
- Revêtement carrelé : format minimum de carreaux 10x10 cm, ép. 7 mm

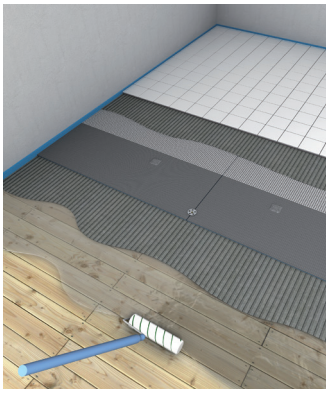

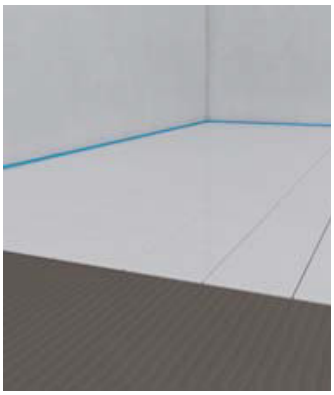




Il est également possible d'appliquer sur ce support un parquet flottant ou des dalles LVT prêtes à poser.

Retrouvez le guide d'installation sur solutions-wedi.fr

Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095215052
3	Rondelles wedi Tools	
4	Bande de désolidarisation verticale wedi tools	011255006
5	Colle à carrelage wedi 320	110025320

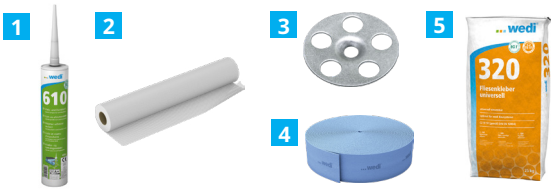

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 4 mm	010250004
2.500 x 600 x 6 mm	010250006
2.500 x 600 x 10 mm	010000010
2.500 x 600 x 12,5 mm	010000112
Isolant thermique dès :	**Référence**
2.500 x 600 x 20 mm	010000020
2.500 x 600 x 30 mm	010000030
2.500 x 600 x 40 mm	010000040
2.500 x 600 x 50 mm	010000050
2.500 x 600 x 60 mm	010000060

Retrouvez les valeurs d'isolation thermique du panneau de construction (résistance thermique R) page 4.


Poser des panneaux sur plancher bois

Technique 100% sèche (supports neufs continus plans et stables)

Ép. 6 mm jusqu'à 60 mm

Les panneaux de construction wedi peuvent être posés au sol pour apporter une isolation thermique et l'étancher. Ils sont adaptés aux supports béton comme aux planchers bois. Veillez lors de la pose à ce que le support soit rigide, porteur et propre.

Mise en oeuvre

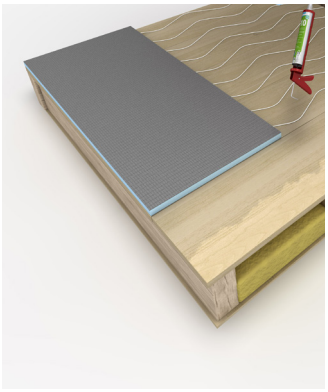


Pour cette technique applicable sur supports bois **neufs :**

- Appliquer la bande de désolidarisation périmétrique wedi Tools
- Coller les panneaux avec des cordons en "S" de colle wedi 610, distants de 10 cm
- Etancher entre panneaux wedi avec le mastic colle wedi 610
- Revêtement carrelé : format minimum de carreaux 10x10 cm, ép. 7 mm



Il est également possible d'appliquer sur ce support un parquet flottant ou des dalles LVT prêtes à poser.

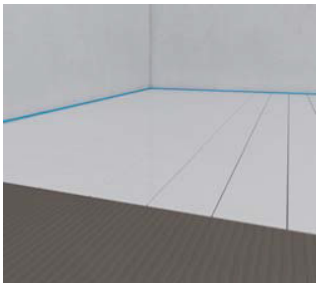

SOCOTEC

Procédé visé favorablement par une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) Socotec avec finition carrelage et dalles LVT rigides clic Gerflor.
ETN: ANC/26/025

Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande de désolidarisation verticale wedi tools	011255006

1



2



Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 6 mm	010250006
2.500 x 600 x 10 mm	010000010
2.500 x 600 x 12,5 mm	010000112
Isolant thermique dès :	**Référence**
2.500 x 600 x 20 mm	010000020
2.500 x 600 x 30 mm	010000030
2.500 x 600 x 40 mm	010000040
2.500 x 600 x 50 mm	010000050
2.500 x 600 x 60 mm	010000060

Retrouvez les valeurs d'isolation thermique du panneau de construction (résistance thermique R) page 4.

Construire du mobilier

Ép. 30 mm, 40 mm et 50 mm

Les possibilités d'aménagements personnalisés et étanches avec les panneaux de construction wedi en épaisseur 30, 40 ou 50 mm sont nombreuses, que ce soit pour des lavabos, des étagères ou des surfaces de rangement.

Mise en oeuvre

- Découper les panneaux de construction wedi dans les dimensions désirées
- Prévoir et découper les réservations et ouvertures en fonction des besoins
- Assembler les panneaux découpés à l'aide de la colle polymère wedi 610 et les fixer avec des vis pendant le temps de séchage (4 heures)
- Étanchéifier les jonctions avec la colle polymère wedi 610 et la bande d'armature wedi Tools
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall





Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 30 mm	010000030
2.600 x 600 x 30 mm	010000630
2.500 x 900 x 30 mm	010000930
2.500 x 1.200 x 30 mm	10001230

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 40 mm	010000040
2.600 x 600 x 40 mm	010000640

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 50 mm	010000050
2.600 x 600 x 50 mm	010000650
2.500 x 900 x 50 mm	010000950
2.500 x 1.200 x 50 mm	010001250


Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053

1



2

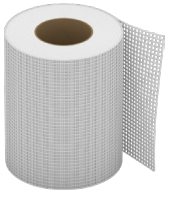

Créer une cloison

Ép. 50 mm et plus

Les panneaux de construction wedi avec une épaisseur d'au moins 50 mm sont autoportants. Il est donc possible de les utiliser pour créer des cloisons ou des murets, étanches.

Mise en oeuvre

- Découper le panneau de construction wedi à la longueur souhaitée
- Coller le panneau sur le mur et au sol avec de la colle polymère wedi 610 (dépoussiérer le support)
- Coller les autres panneaux entre eux et au sol avec de la colle polymère wedi 610 (longueur 1200 mm possible sans reprise au plafond) ou 1800 mm avec un panneau wedi de 80 mm d'épaisseur)
- Appliquer la bande d'armature autocollante wedi Tools sur les jonctions entre panneaux
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 50 mm	010000050
2.600 x 600 x 50 mm	010000650
2.500 x 900 x 50 mm	010000950
2.500 x 1.200 x 50 mm	010001250

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 60 mm	010710060
2.500 x 600 x 80 mm	010710080
2.500 x 600 x 100 mm	010710199

Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053

1



2







Créer une cloison avec niche


Cloisons wedi Sanwell, ép. 100 mm

La cloison autoportante wedi Sanwell avec niche intégrée est idéale utilisée comme cloison de douche étanche. Son montage est particulièrement simple et elle peut être carrelée directement.

Mise en oeuvre

- Découper la cloison Sanwell à la longueur souhaitée
- Coller le panneau sur le mur et le sol avec de la colle polymère wedi 610 (dépoussiérer le support)
- Étanchéifier et traiter les jonctions, avec la colle polymère wedi 610 et la bande d'armature wedi Tools
- Appliquer le revêtement sur la surface : carrelage ou wedi Top Wall
- Un renfort peut être nécessaire sur la tranche du panneau dans le cas d'une pose de paroi en verre

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 900 x 100 mm	041701100
2.500 x 1.200 x 100 mm	041701101

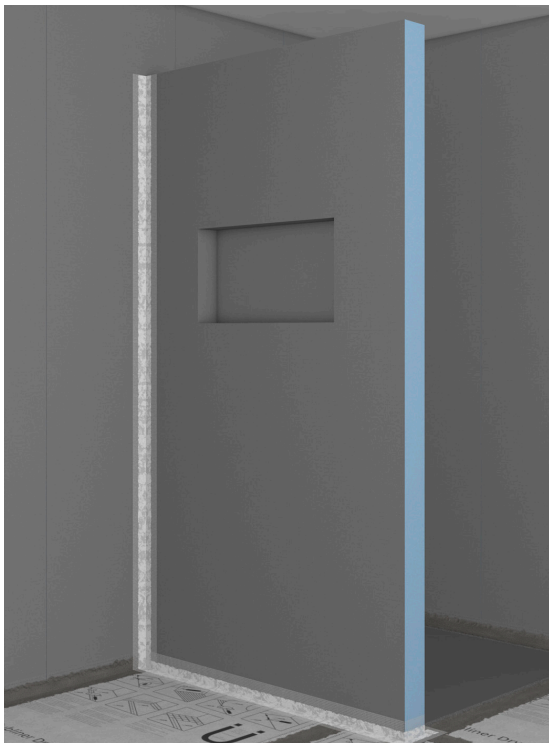

Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053

1



2






Créer des formes courbes

Panneaux Construct, ép. 20 mm, 30 mm et 50 mm

Avec les panneaux de construction wedi Construct, toutes les possibilités s'offrent à vous pour la réalisation de formes courbes. Ils donnent libre cours à votre imagination pour presque toutes les applications.

Mise en oeuvre

- Cintrer le panneau et adapter sa courbe à la forme de l'élément à habiller
- Coller le panneau de construction wedi Construct avec la colle polymère wedi 610
- Placer la bande d'armature autocollante wedi Tools sur les tranches et les arêtes

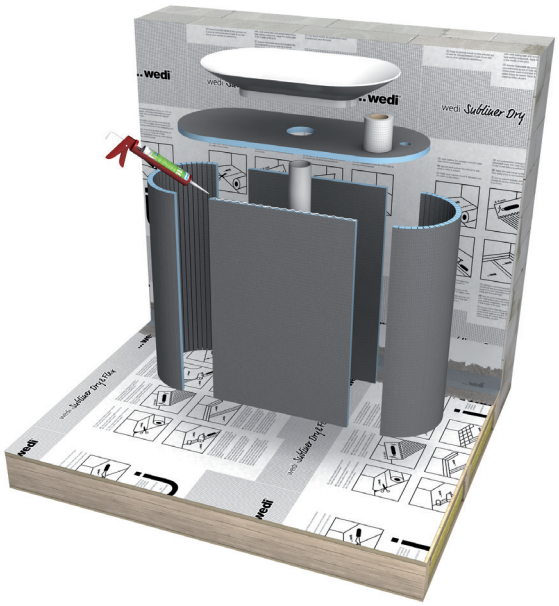

Rainures longitudinales

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 20 mm	010709020
2.500 x 600 x 30 mm	010709030
2.500 x 600 x 50 mm	010709050

Rainures transversales

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
2.500 x 600 x 20 mm	010708020
2.500 x 600 x 30 mm	010708030
2.500 x 600 x 50 mm	010708050



Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools	095225053

1



2




Solutions préfabriquées

- Le tablier de baignoire **wedi Bathboard**, avec ses vérins réglables en hauteur, permet d'habiller facilement et rapidement une baignoire.

Produits complémentaires : colle polymère wedi 610 + bande d'armature autocollante wedi Tools

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
1.800 x 600 x 20 mm	073820100
2.100 x 600 x 20 mm	073820101
770 x 600 x 20 mm	073820102

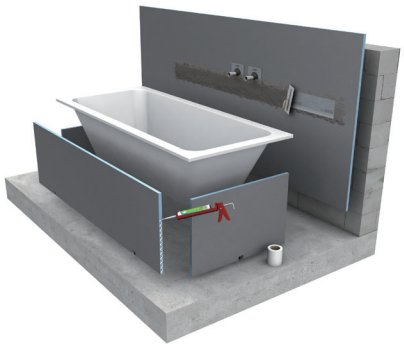

- Les coffres d'habillage **wedi Mensolo**, en forme de U, sont parfaits pour cacher de la tuyauterie, ou pour créer des étagères, par exemple.

Produits complémentaires : colle polymère wedi 610 + bande d'armature autocollante wedi Tools


Longueur x Largeur x Hauteur	Référence
2.600 x 200 x 200 mm	074300695
2.600 x 300 x 150 mm	074300696



- Le wedi **I-Board** est un habillage pour bâti-supports de WC, avec trous prépercés en usine. Il existe aussi un modèle avec plaque de renfort, le **wedi I-Board Plus**, pour la pose d'enduit ou de mosaïque. Fourni avec rondelles de fixation wedi Tools et vis autoforeuses.

Produits complémentaires : bande d'armature autocollante wedi Tools (+ colle polymère wedi 610)

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
1.245 x 1.200 x 20 mm - I-Board	073964220
1.245 x 1.200 x 20 mm - I-Board Plus	073964222

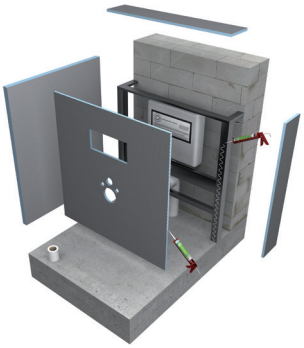

- Les niches **wedi Sanwell** s'intègrent parfaitement dans les espaces de douche et permettent de créer des espaces de rangement supplémentaires.

Produits complémentaires : colle polymère wedi 610 + bande d'armature autocollante wedi Tools

Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
454 x 654 x 112,5 mm	074315410
454 x 654 x 82,5 mm	074315420
554 x 854 x 112,5 mm	074315411
554 x 854 x 82,5 mm	074315421



Fixer des objets lourds

wedi Tools kit de fixation en mélaminé

Kit de fixation assurant une prise solide et sécurisée sous carrelage. Idéal pour la fixation d'éléments lourds tels que vasques, meubles suspendus, portes vitrées, meubles sous-vasque ou encore sèche-serviettes sur un panneau wedi (épaisseur minimum 20mm). Les plaques de renfort existent en deux tailles pour la fixation sûre d'objets lourds jusqu'à 80 kg et 160 kg, résistantes à l'humidité, spécialement conçues pour les zones humides.

Mise en oeuvre

- Tracer l'emplacement précis de la plaque de renfort
- Au moyen d'une défonceuse, fraiser la zone marquée. La profondeur dépend de l'épaisseur de la plaque de renfort. Le collage ajoute une épaisseur supplémentaire de 2 mm
- Coller la plaque de renfort en affleurement à l'aide de la colle polymère wedi 610
- Puis renforcer avec la bande d'armature autocollante wedi Tools
- Enfin, marquer la plaque de renfort, par exemple à l'aide d'une vis placée au centre



Longueur x Largeur x Épaisseur	Référence
100 x 100 x 8 mm (2 pièces / sachet)	206553005
400 x 50 x 15 mm (2 pièces / sachet)	206553006





Produits complémentaires

Produits complémentaires		
1	Colle polymère wedi 610	076902002
2	Bande d'armature autocollante wedi Tools 25 000 × 125 mm	095225053

1



2



Notes

...wedi®
an ARDEXGROUP Company

Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
France

+33 4 72 72 07 20
wedi.france@wedi.fr
www.wedi.net

AXBABC V1
Sous réserve de modifications techniques. Illustrations semblables.

FR