Et si l’étanchéité des receveurs de douche devenait un jeu d’enfant ...

wedi Tools® kit d’étanchéité pour receveurs de douche à poser.

L’expert en matière d’étanchéité pour les receveurs de douche en résine, céramique et acrylique.



...wedi®

an ARDEXGROUP Company

Tout est compris dans le kit wedi


Le kit d'étanchéité wedi pour receveurs de douche contient tous les produits nécessaires pour l'installation d'un receveur de douche dans une large gamme de tailles. Il est utilisé pour réaliser un pontage entre tous les types de receveurs de douche (par exemple en résine, céramique ou acrylique) et les surfaces adjacentes (murs et sol) dans la salle d'eau. Il peut être utilisé à la fois dans les nouvelles constructions et dans les travaux de rénovation. L'installation du receveur de douche peut se faire au choix en zéro ressaut ou posé au sol (ressaut de 2 à 4 cm).

Visionner la vidéo de présentation et d'installation du kit


Avantages

- **Parfaitement étanche**
- **Facile et rapide à installer**
- **Montage en zéro ressaut ou posé au sol (ressaut de 2 à 4 cm)**
- **Testé et validé par le CSTB (ATEx de cas a n°3401_v3 publiée le 05/05/2026)**


Configurations de douches possibles

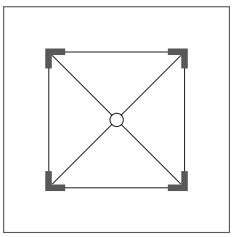


Installation en îlot

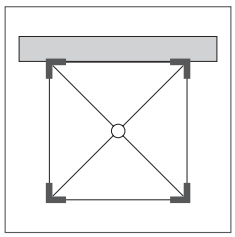

Installation adossé à un mur

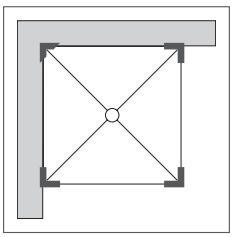

Installation en angle

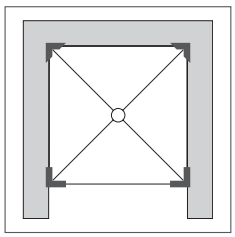

Installation en niche






Zéro ressaut




Montage posé au sol (ressaut de 2 à 4 cm)


Facile et rapide à installer

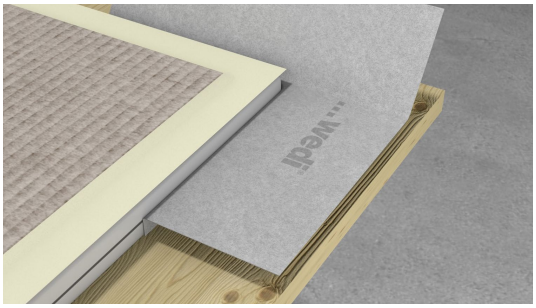


Au début de l'installation procéder aux réglages du receveur dans la réservation, raccorder la bonde du receveur. Puis sur le receveur hors de sa réservation dégraisser les côtés du receveur avec de l'acétone non modifiée. Protéger la face supérieure du receveur. Commencer l'installation du Kit en appliquant les angles d'étanchéité avec butyle à son périmétre après retrait de la protection jetable. Attention: placer les angles en retrait de l'épaisseur carrelage + colle et étanchéité, généralement 7 mm pour assurer le zéro ressaut coté plancher de la salle d'eau.

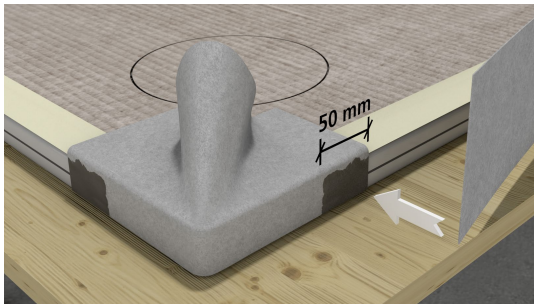

Puis appliquer au bas des angles sur la hauteur du receveur le SEL wedi 520. Après découpe (recouvrement de 5 cm sur les angles) appliquer les bandes d'étanchéité butyle au dos des angles sur le SEL wedi 520, et sur la tranche du receveur en partie courante. Maroufler avec une spatule plastique.

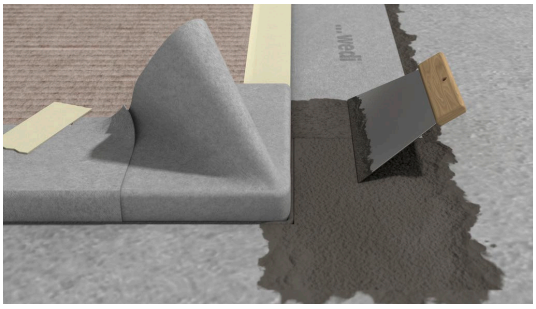


Appliquer le système d'étanchéité liquide (SEL) wedi 520 sur les surfaces (sols et murs) adjacentes. Placez les bandes d'étanchéité butyles dans le SEL, et enduire de wedi 520 sur les extrémités .Puis appliquer le SEL wedi 520 à la liaison dos des angles / face avant des bandes.

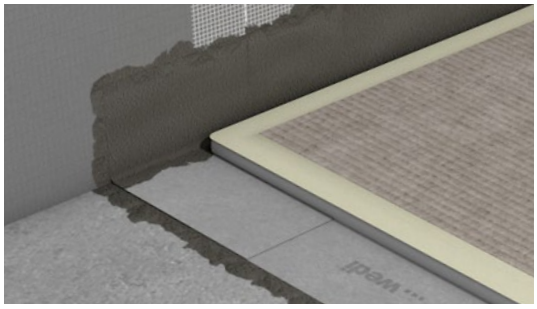

Enfin, coller le dos des angles / bandes aux supports: plancher et parois au SEL wedi 520

Composition du système wedi

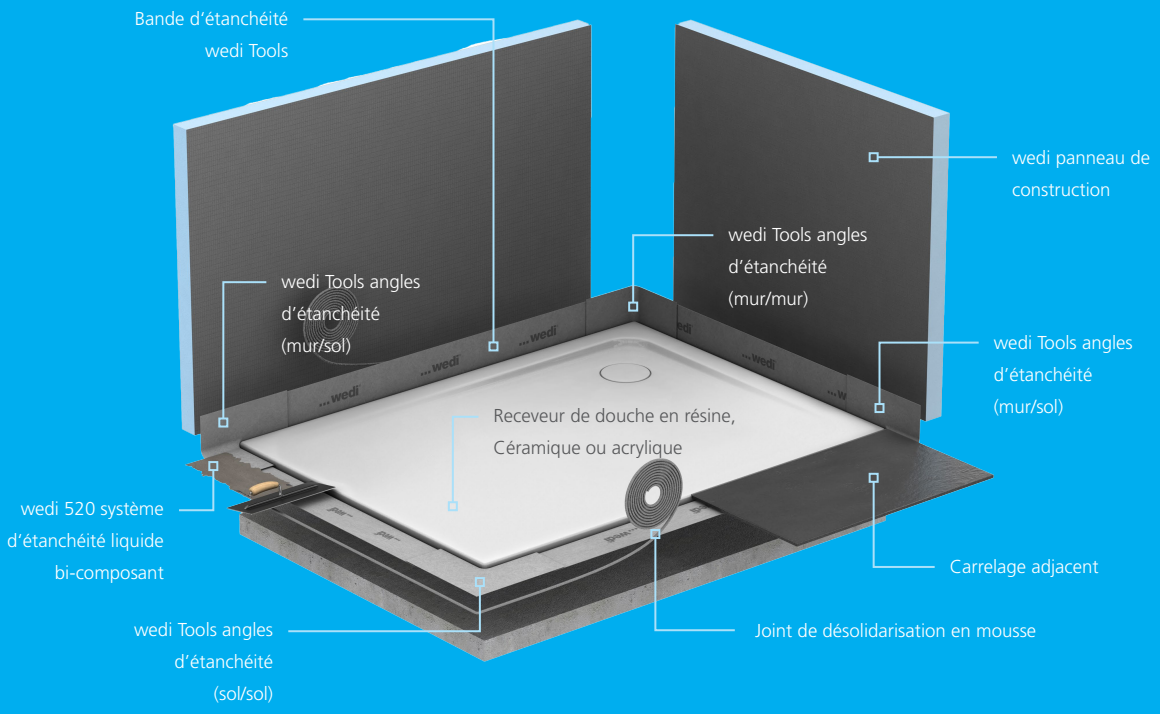

Le kit d'étanchéité pour receveurs de douche contient:

- 1 × wedi 520 composant en poudre, 2,4 kg
- 1 × wedi 520 composant liquide, 1,2 kg
- 1 × wedi Tools bande d'étanchéité butyle, 6 m
- 1 × Joint de désolidarisation en mousse, 6 m
- 2 × Angles de mur 90° d'étanchéité butyle
- 4 × Angles de mur/sol ou sol/sol d'étanchéité butyle

Solution zéro ressaut

Testée et validée par le CSTB (ATEx de cas a n°3401_v3 publiée le 05/05/2026)

*Retrouvez l'ensemble des receveurs de douche des marques partenaires visés dans l'ATEx de cas a n°3401_v2 publiée le 30/04/2025 : www.cstb.fr

wedi
an ARDEX GROUP Company

wedi France Sarl Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu
69007 Lyon
France
+ 33 4 72 720 720
wedi.france@wedi.fr
www.wedi.net

Logements sains grâce à la céramique

AZBABC V2

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations semblables.

FR