

Idée – Projet – Produit

Qualité, service, solutions en système innovatrices de wedi.

Une somme d'idées

Construire en toute sécurité.

bain, construction et bien-être

4^{ème} édition 2004

Des produits conçus par et pour des professionnels.

Salle de bain : construction neuve, extension, rénovation avec les panneaux de construction wedi



Oasis de bien-être : liberté d'aménagement avec wedi Sanoasa



Blocs cloisons : à carreler ou à surface finie




Balcons et terrasses : supports de carrelage fiables



Accessoires wedi Fundo

porte en verre pour le Circulaire

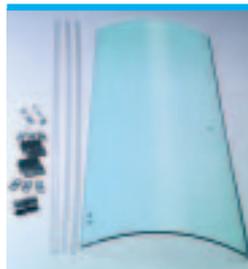

N° d'article	Désignation	Dimensions Longueur x largeur/rayon	Unité d'emballage
60-80-01/100	Porte en verre pour Fundo Circulaire / DIN gauche	1990 x 558 mm / 530 mm	1 pièce

wedi Fundo Easy Set



N° d'article	Désignation	Dimensions Longueur x largeur	Unité d'emballage
07-37-23/000	Fundo Easy Set	900 x 900 x 100 mm	1 pièce
07-37-24/000	Fundo Easy Set	1200 x 1200 x 100 mm	1 pièce

grille wedi « inox à visser »



N° d'article	Désignation	Dimensions Longueur x largeur	Unité d'emballage
07-37-70/000	grille en inox à visser (seulement avec le cadre en inox)	120 x 120 mm	1 pièce

grille wedi « inox ronde »



N° d'article	Désignation	Dimensions Longueur x largeur	Unité d'emballage
07-37-93/000	cadre en inox rond	ø 120 mm	1 pièce
07-37-71/000	grille en inox ronde	ø 120 mm	1 pièce

grille wedi « cadre inox »



N° d'article	Désignation	Dimensions Longueur x largeur	Unité d'emballage
07-37-94/000	cadre en inox	120 x 120 mm	1 pièce

grille wedi « inox Exclusif »



N° d'article	Désignation	Dimensions Longueur x largeur	Unité d'emballage
07-37-97/000	cadre et grille inox	120 x 120 mm « Exclusif »	1 pièce

kit d'étanchéité wedi Fundo





N° d'article	Désignation	Unité d'emballage
07-37-96/000	kit d'étanchéité wedi Fundo	1 seau*


*Contenu : 2,5 kg composant en poudre, 0,8 l composant liquide, 10 m bande d'étanchéité, 2 angles rentrants bande d'étanchéité.
Un kit d'étanchéité Fundo suffit pour le montage d'un receveur de douche Fundo plus une cloison de douche Fundo.

La technique wedi Fundo – simple et fiable

Les modèles d'écoulement vertical et horizontal

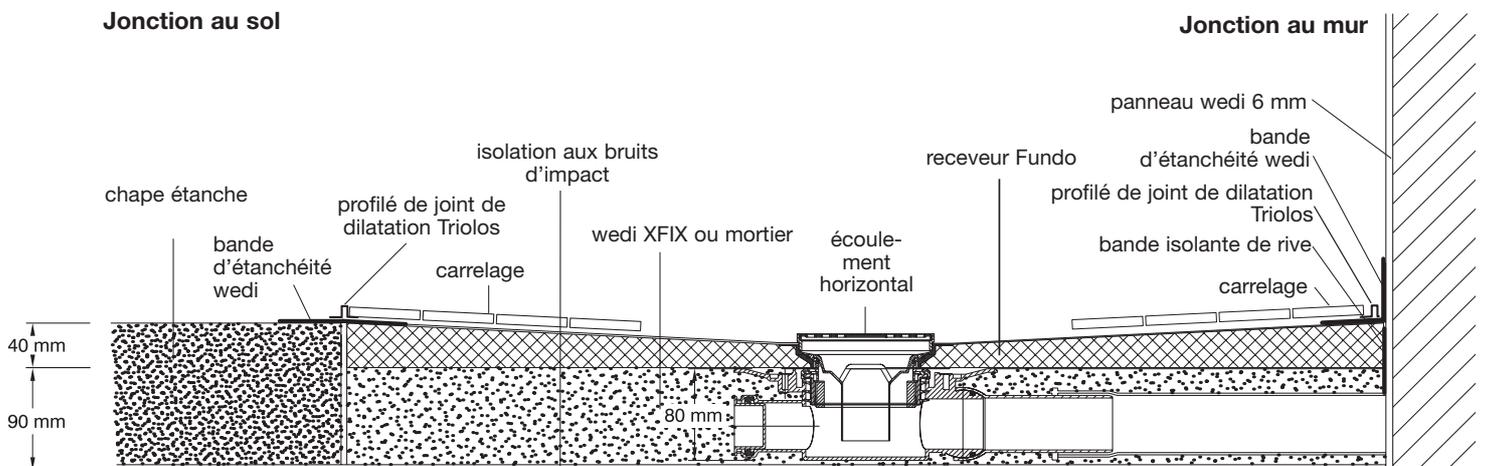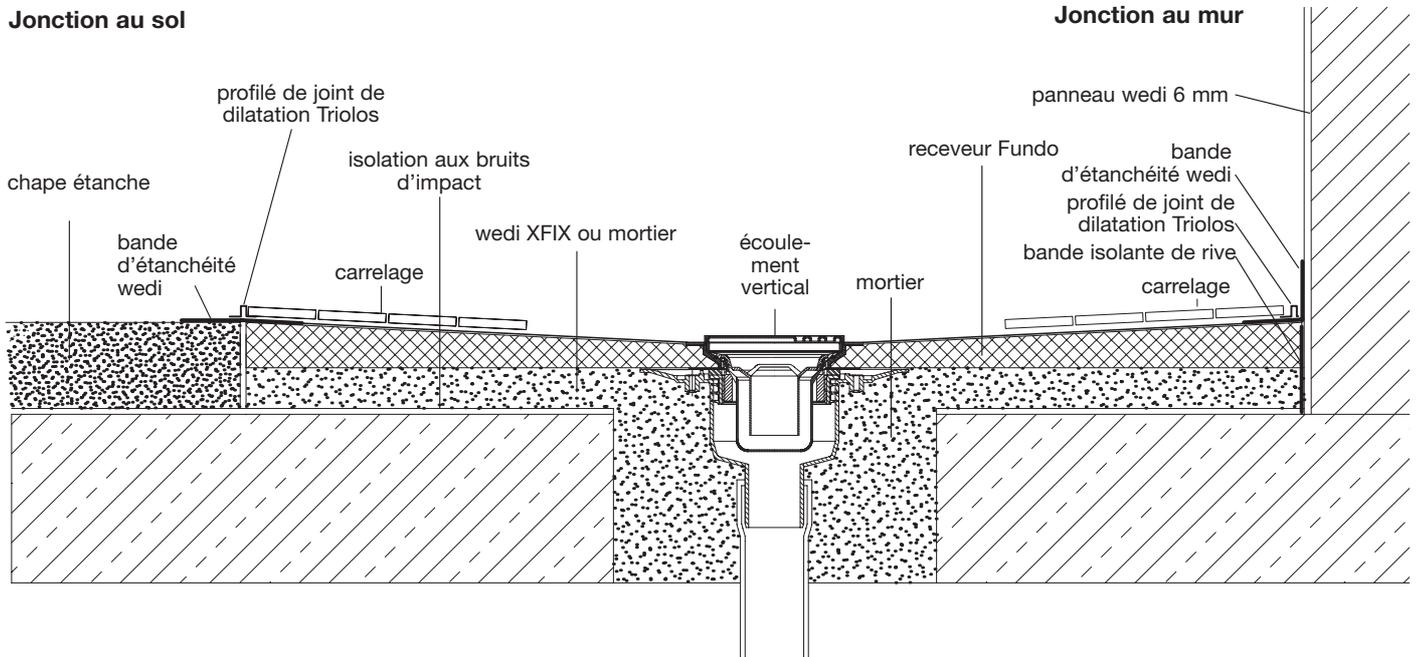

La technique wedi Fundo – l'écoulement

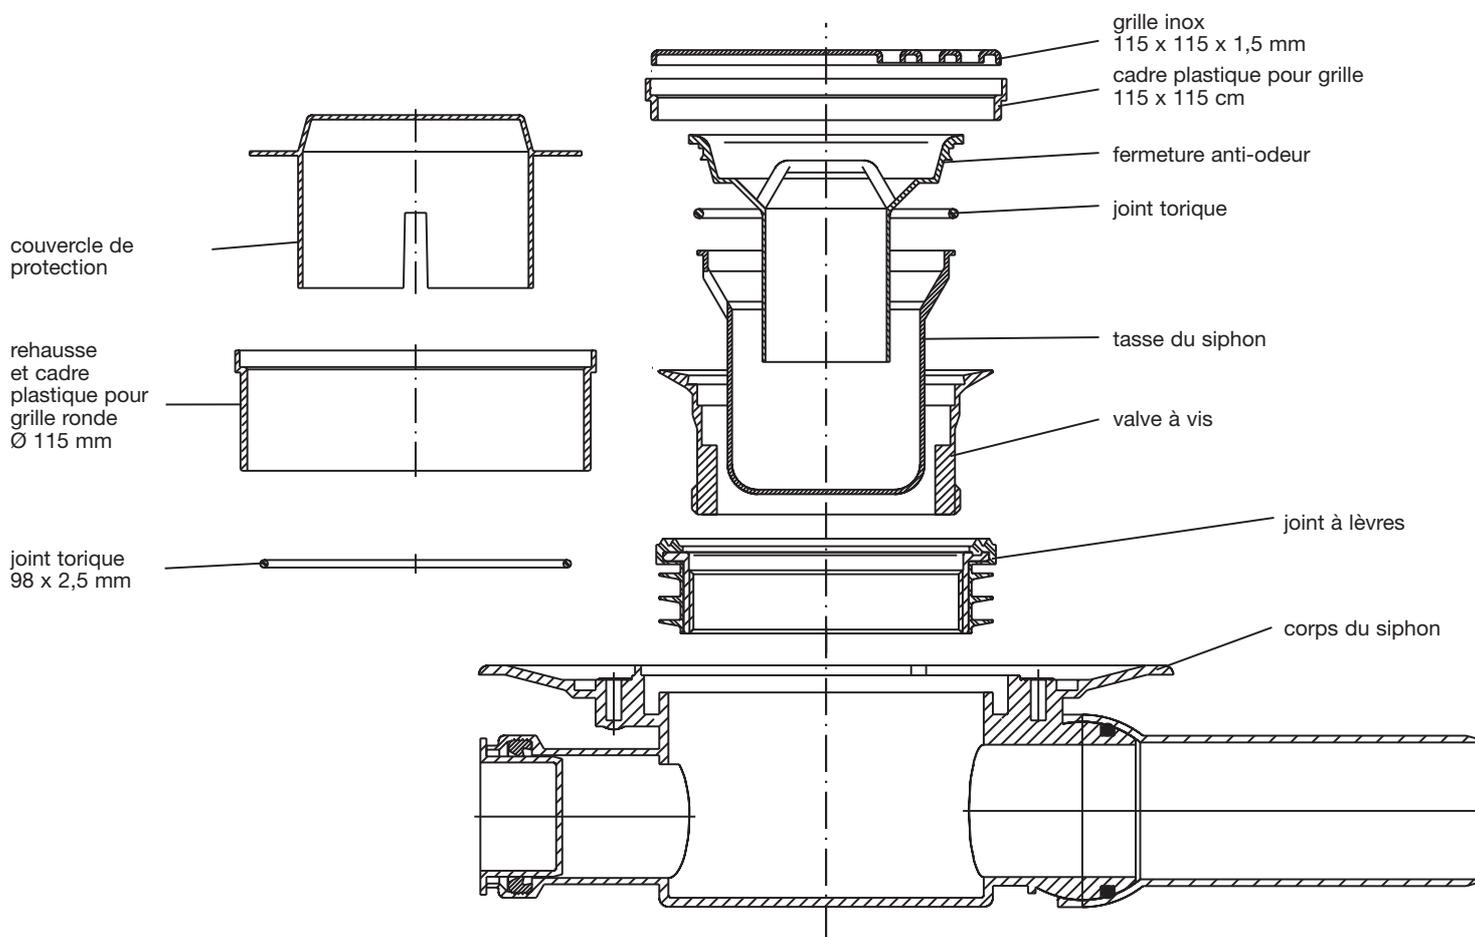

Compris dans la livraison du wedi Fundo



- 1 receveur de douche wedi Fundo (forme au choix)
- 1 écoulement avec fermeture anti.odeurs (horizontal ou vertical au choix)
- 1 grille inox avec cadre plastique
- 1 une rehausse
- 1 couvercle de protection
- 1 tasse de siphon
- 1 valve à vis
- 1 joint à lèvres
- 1 joint torique

wedi Fundo - le montage du receveur de plain-pied pour écoulement vertical et horizontal



- Placer le joint torique fourni dans la gorge du cadre intégré au receveur.



- Solidariser le joint à lèvres à la sous-face du receveur...



- ...à l'aide de la valve à vis et du couvercle de protection



- Positionner le corps du siphon dans la réservation et le raccorder à la conduite d'évacuation existante. Dans le cas d'un écoulement vertical avec traversée de plancher ou percement de dalle, bien bloquer le vidage et combler le vide créé.



- Après la pose d'une bande isolante de rive, combler la réservation avec un béton de remplissage, bien compacter et araser à la hauteur nécessaire. Poser le couvercle de protection pour éviter les salissures à l'intérieur du vidage.



- Encoller la sous-face du receveur avec une colle à carrelage C2 en une couche égale d'environ 4 mm.



- Plaquer fermement le receveur sur le vidage en encastrant à refus le joint à lèvres dans le corps du siphon. Contrôler le niveau, lester uniformément la surface et laisser durcir 24 H.



- Découper la rehausse en fonction de l'épaisseur du carrelage et poser le cadre en plastique.



- Traiter les raccords aux murs et au sol avec la bande d'étanchéité et les angles étanches wedi.



- Le coin douche est prêt à être carrelé.


Simple et rapide, le système de rehausse

wedi Fundo Easy Set


pour receveurs de douche plain-pied

Le kit Easy Set permet de rehausser facilement et rapidement les receveurs de douche wedi Fundo à la hauteur souhaitée, sans avoir recours à une chape de remplissage au mortier.


Il est adapté aux modèles carrés de dimensions 900 x 900 mm et 1200 x 1200 mm (avec écoulement centré).
Hauteur totale du montage : 140 mm

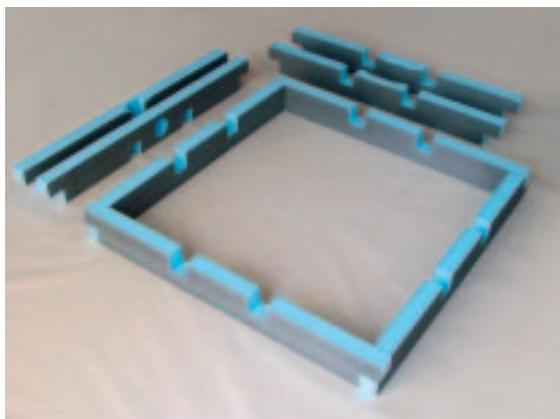


Poser la rehausse Easy Set sur un support stable et plan (combler les irrégularités éventuelles à l'aide d'un mortier-colle).

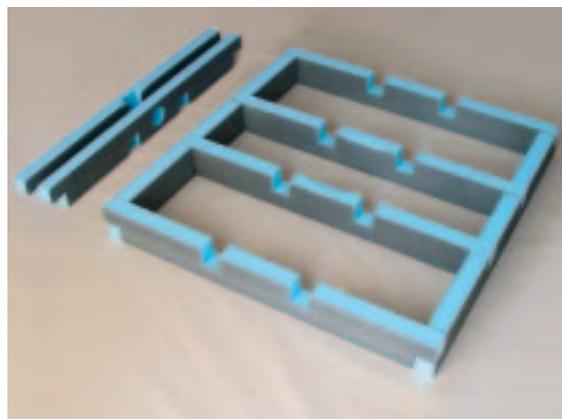


Assembler les différents éléments entre eux avec une colle PU (voir la notice de montage jointe à chaque emballage).

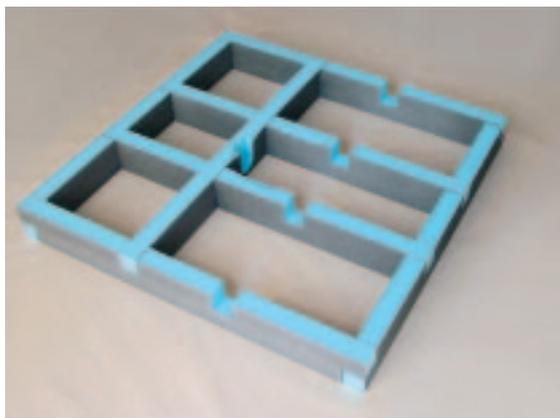


Positionner le corps du siphon dans l'emplacement prévu à cet effet.

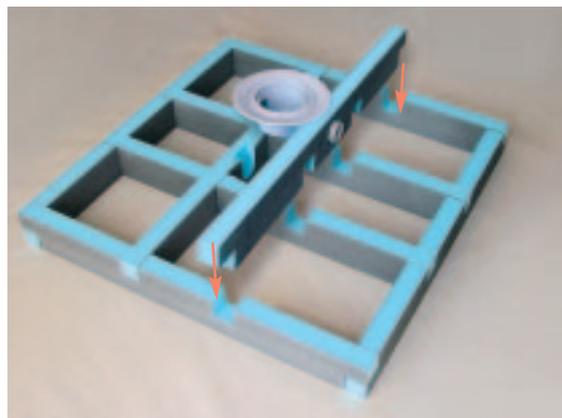

Après durcissement de la colle PU, raccorder l'écoulement à la conduite d'évacuation existante.

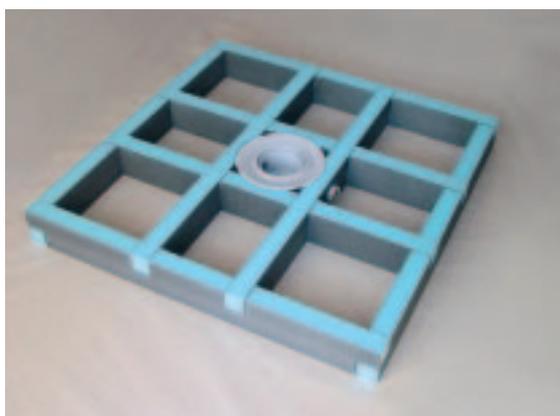

Le montage du kit Easy Set est terminé.

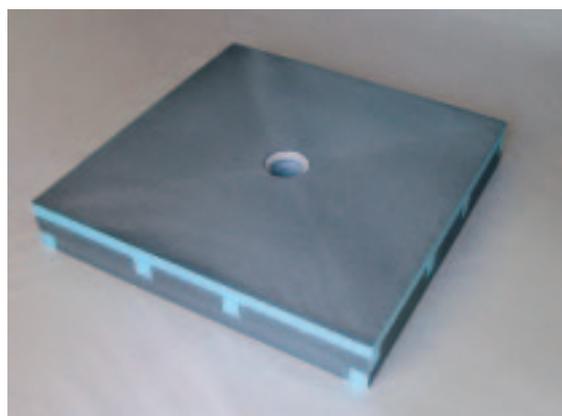


Le receveur de douche wedi Fundo peut maintenant être posé, collage à la colle PU.

wedi Fundo sur plancher en bois – installation du receveur de plain pied sur plancher en bois

A. Mise en œuvre du wedi Fundo sur plancher en bois

1. Le support doit être stable et absolument immobile, portant, sec et propre. Pour le degré de rigidité, consulter les standards de construction pour les sols à carreler.
2. Découper la surface nécessaire de plancher pour la mise en place de l'écoulement.
3. Poser une sous-construction porteante pour le corps du siphon à 80 mm sous le plancher. Fixer cette sous-construction entre les poutres en bois sur lesquelles sera collé le receveur Fundo.
4. Positionner le Fundo pour vérifier qu'il s'adapte bien sur le vidage. Raccorder l'écoulement aux conduites existantes.
5. Coffrer la sous-construction et la remplir de mortier autour du vidage pour une meilleure rigidité de l'ensemble. Vitriifier et renforcer avec un treillis d'armature les surfaces en bois.

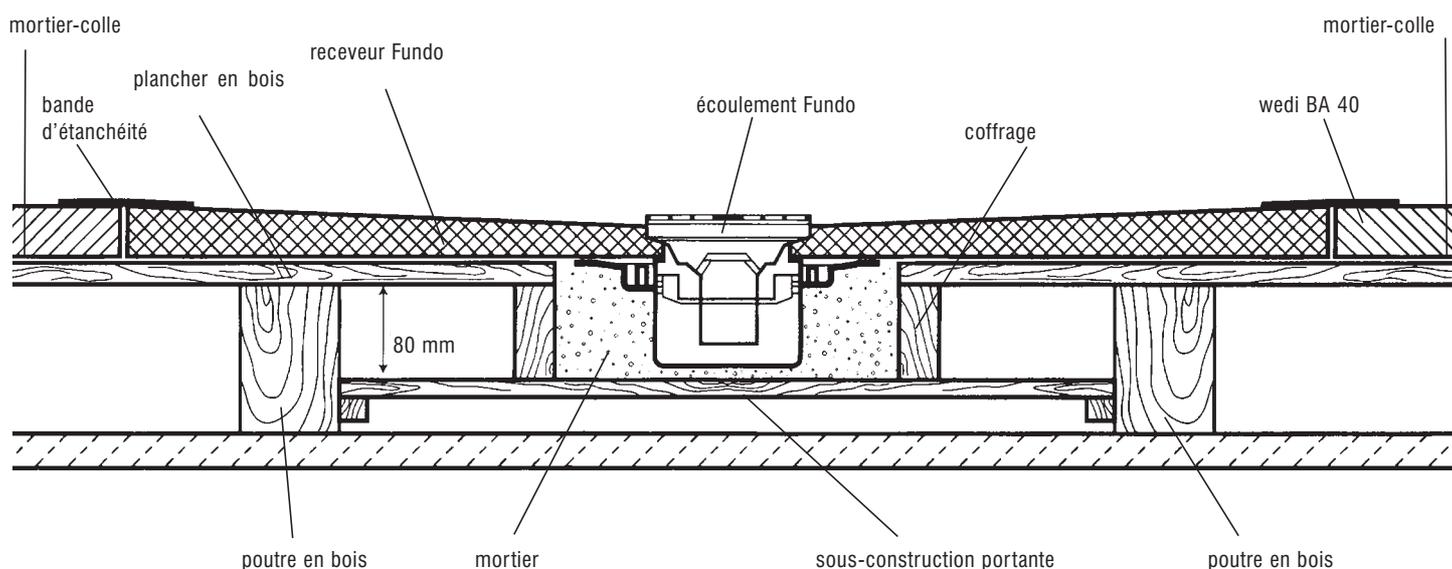

B. Mise en œuvre du Fundo dans un plancher en bois

Découper la surface nécessaire de plancher pour la mise en place du receveur Fundo. Fabriquer une sous-construction en bois à la hauteur voulue, sur laquelle sera installé le receveur Fundo. Ensuite, procéder de même que pour la mise en œuvre sur plancher en bois.

Remarque :

En cas de circulation en fauteuil roulant, nous recommandons un revêtement céramique d'au moins 50 x 50 mm. L'utilisation de mosaïque en verre est possible avec un format d'au moins 25 x 25 mm et une épaisseur d'au moins 3 mm si aucune circulation en fauteuil roulant n'est à attendre. Le jointoiement est à effectuer, dans ce domaine d'application particulier, avec une colle à joint EPOXY.