

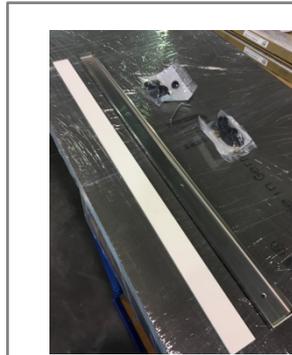


Collage des barrettes Top

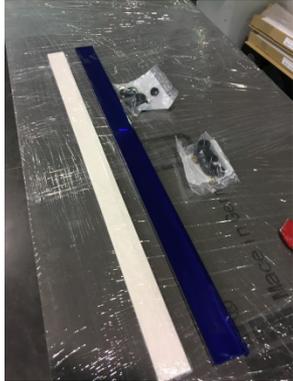

Etape 1

Poser la bande de parement Top bien à plat sur un support, **face brute vers le haut.**

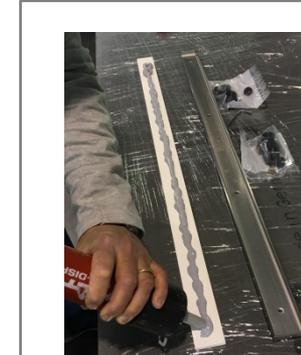


Etape 2

Appliquer **un épais cordon** de mastic 610 bien centré sur cette face.



Etape 3

Toujours appliquer la barette inox à **l'envers**, sur la barette Top.

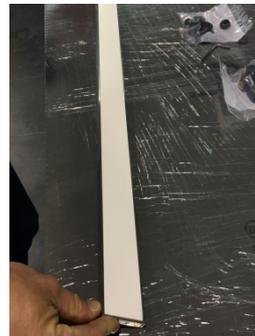

Etape 4

Grâce au bon collage immédiat du mastic 610 vous pouvez vérifier... mais vous ne faites pas de traces.



Etape 5

Reposer immédiatement la barette à l'envers, sur le support plat, le temps du séchage (Minimum 6h).