

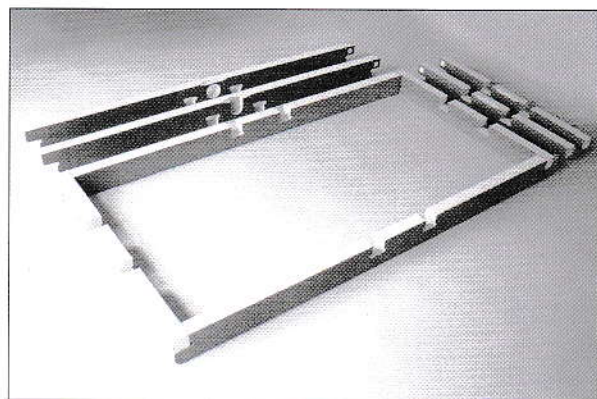



# Socle EVOLUTION 180 x 90 x 4 cm

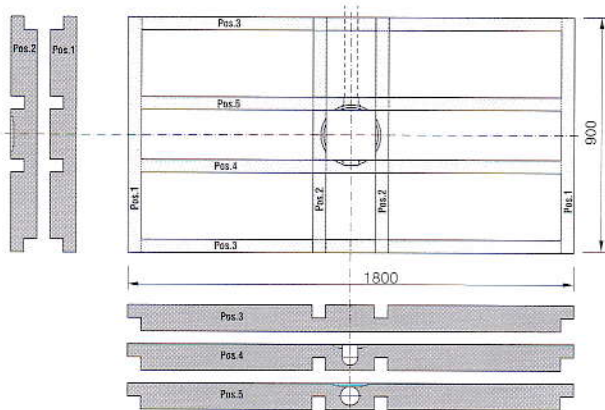


Poser la rehausse Easy Set sur un support stable et plan (combler les irrégularités éventuelles à l'aide d'un mortier-colle).

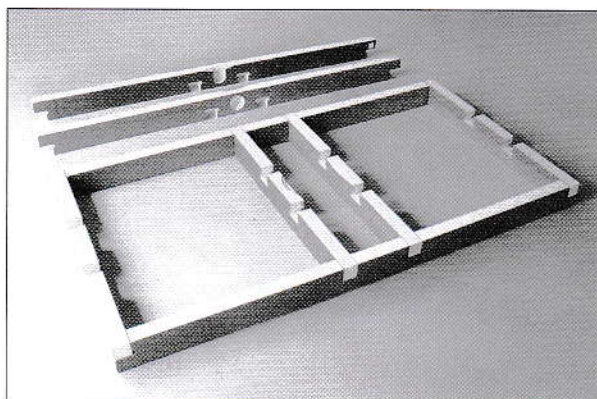


Assembler les différents éléments entre eux avec une colle PU.

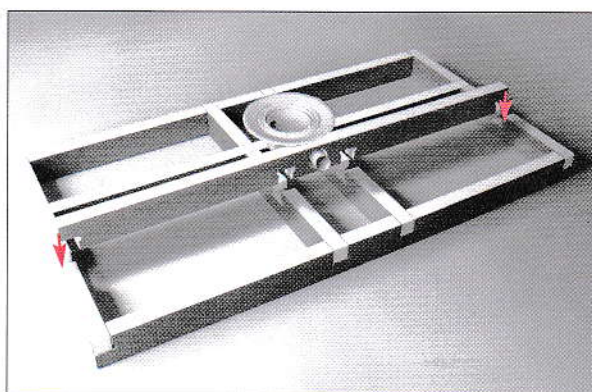

Positionner le corps du siphon dans l'emplacement prévu à cet effet. Après durcissement de la colle PU, raccorder l'écoulement à la conduite d'évacuation existante.

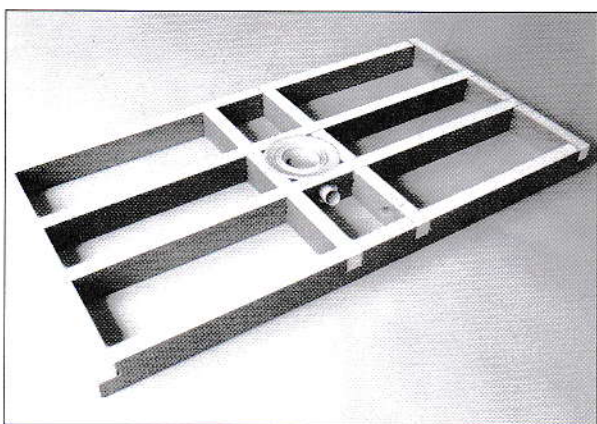

Le montage du kit Easy Set est terminé.

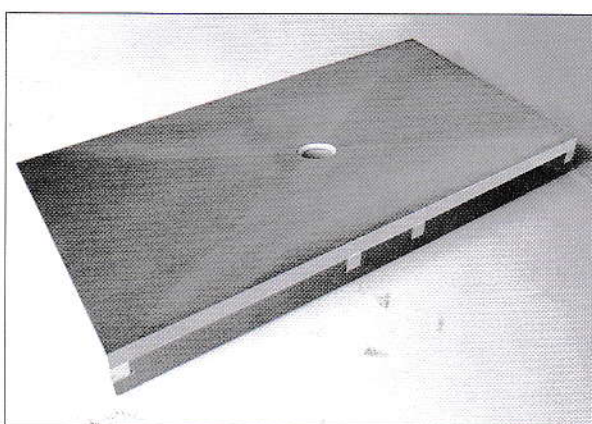

Le receveur de douche wedi Fundo peut maintenant être posé, collage à la colle PU.