Il existe deux notices de montage.
La notice pour cabine en niche est positionnée dans le carton du verre fixe de façade marqué 1/2.
La notice pour paroi d'angle est positionnée dans le carton du verre de retour latéral.

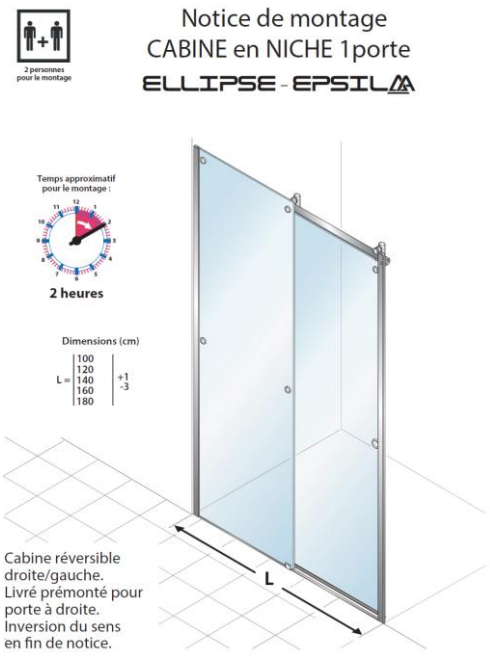

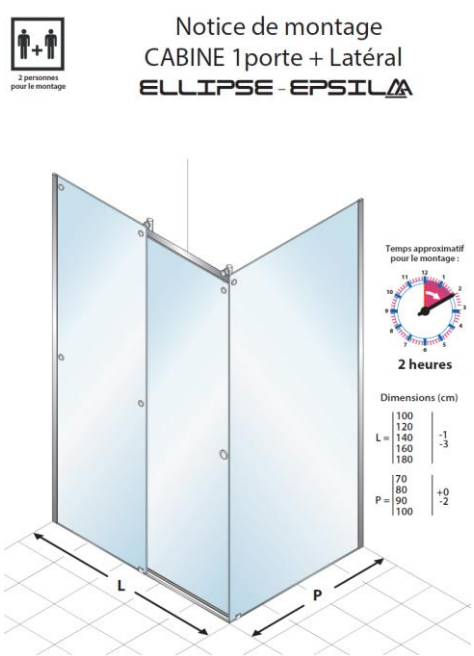

2 personnes
pour le montage

Notice de montage
CABINE en NICHE 1porte

ELLIPSE - EPSILA

Temps approximatif
pour le montage :

2 heures

Dimensions (cm)

L =	100 120 140 160 180	+1 -3

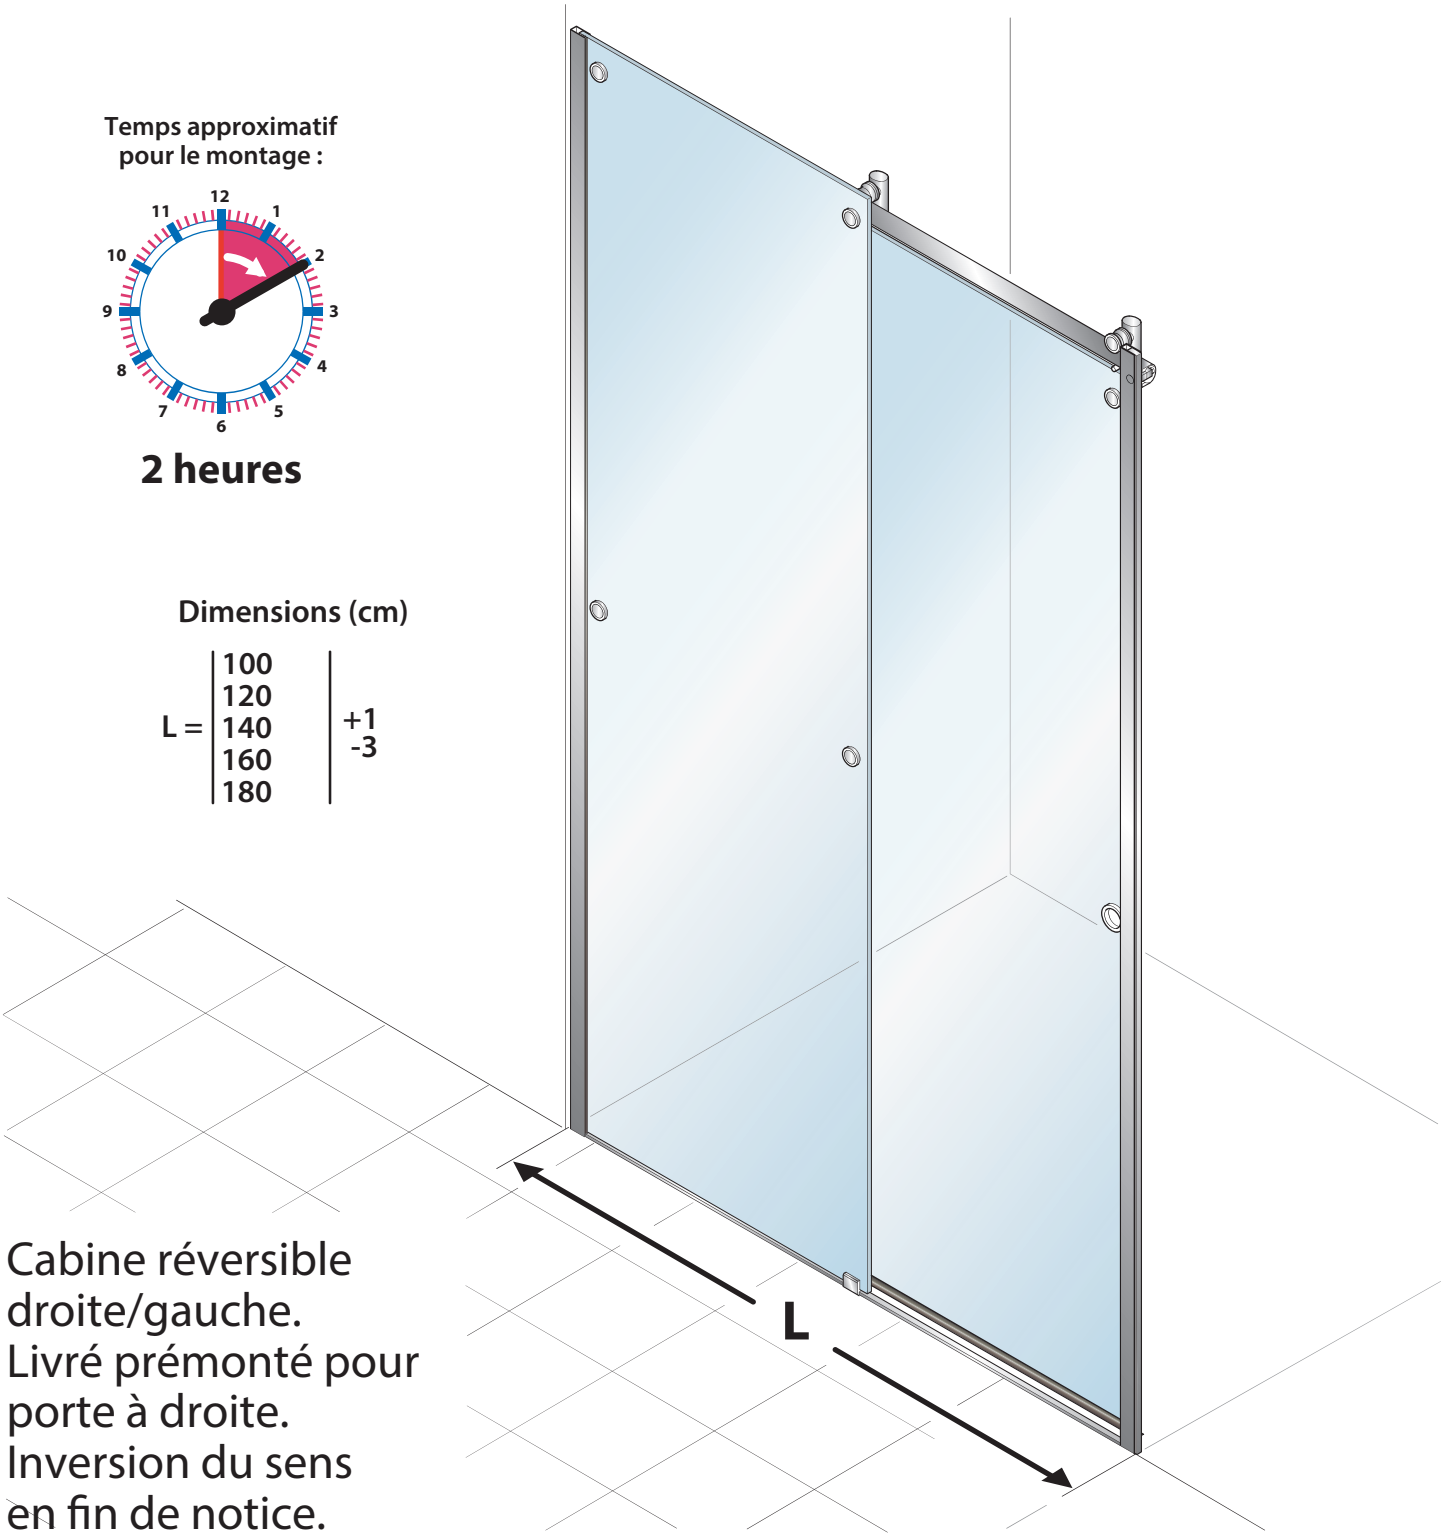

Cabine réversible
droite/gauche.
Livré prémonté pour
porte à droite.
Inversion du sens
en fin de notice.

ADLER
LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

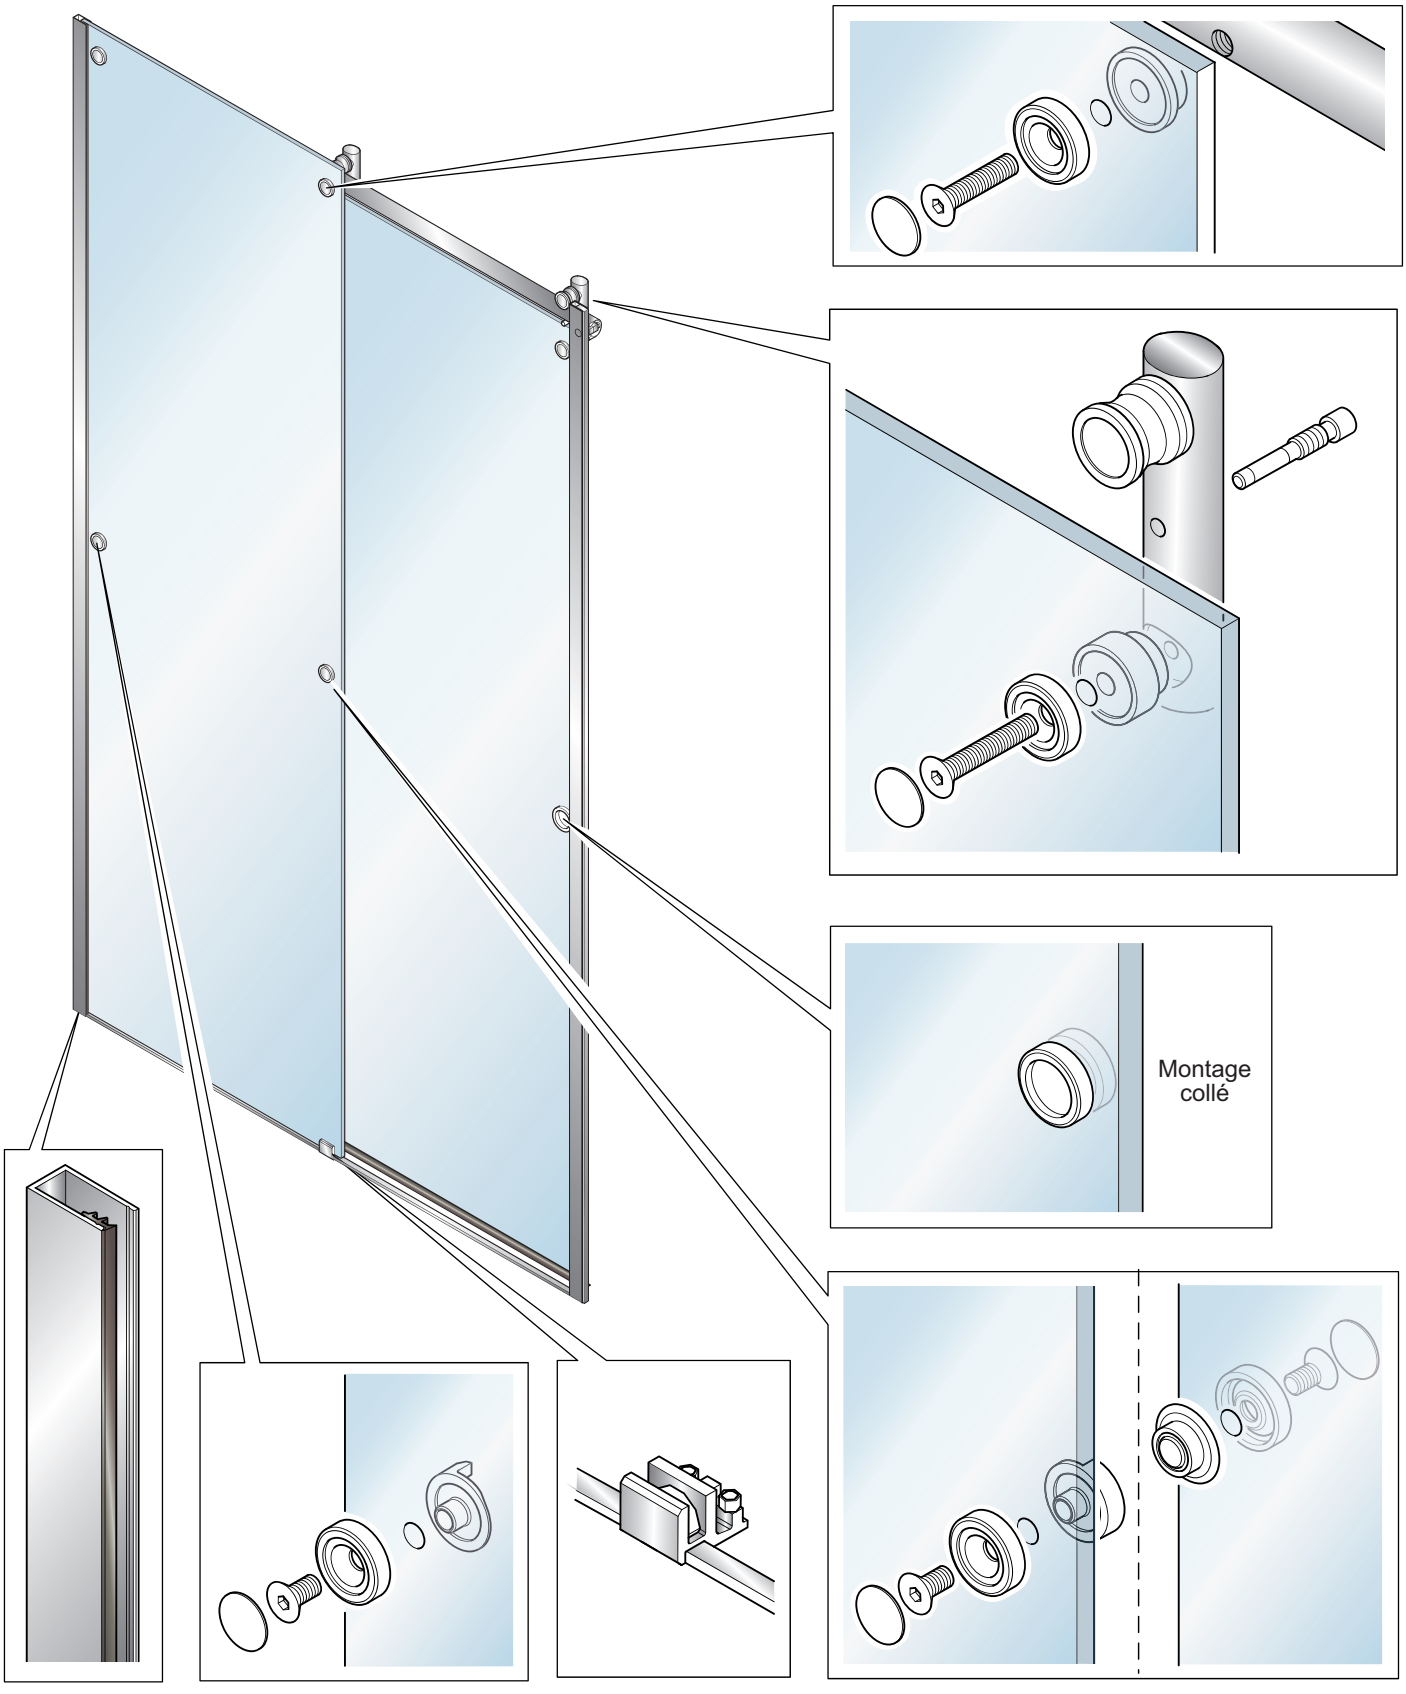

Les outils

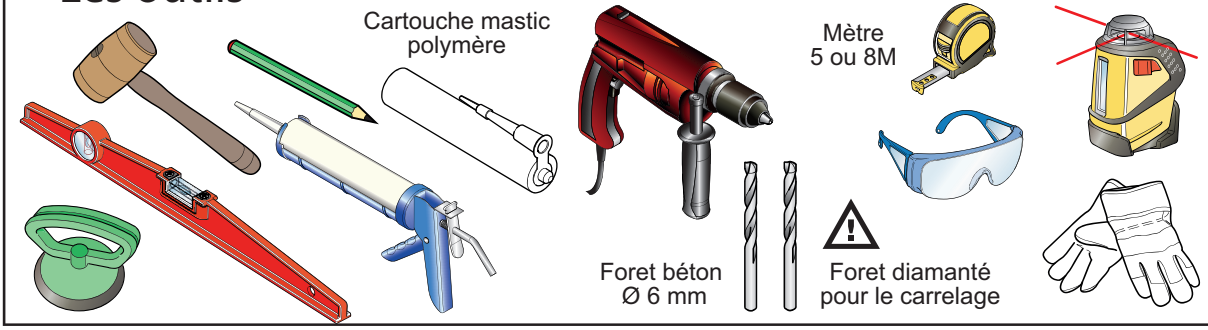

Fournis



Jeu de clés
complet

La réception

Carton 1/2

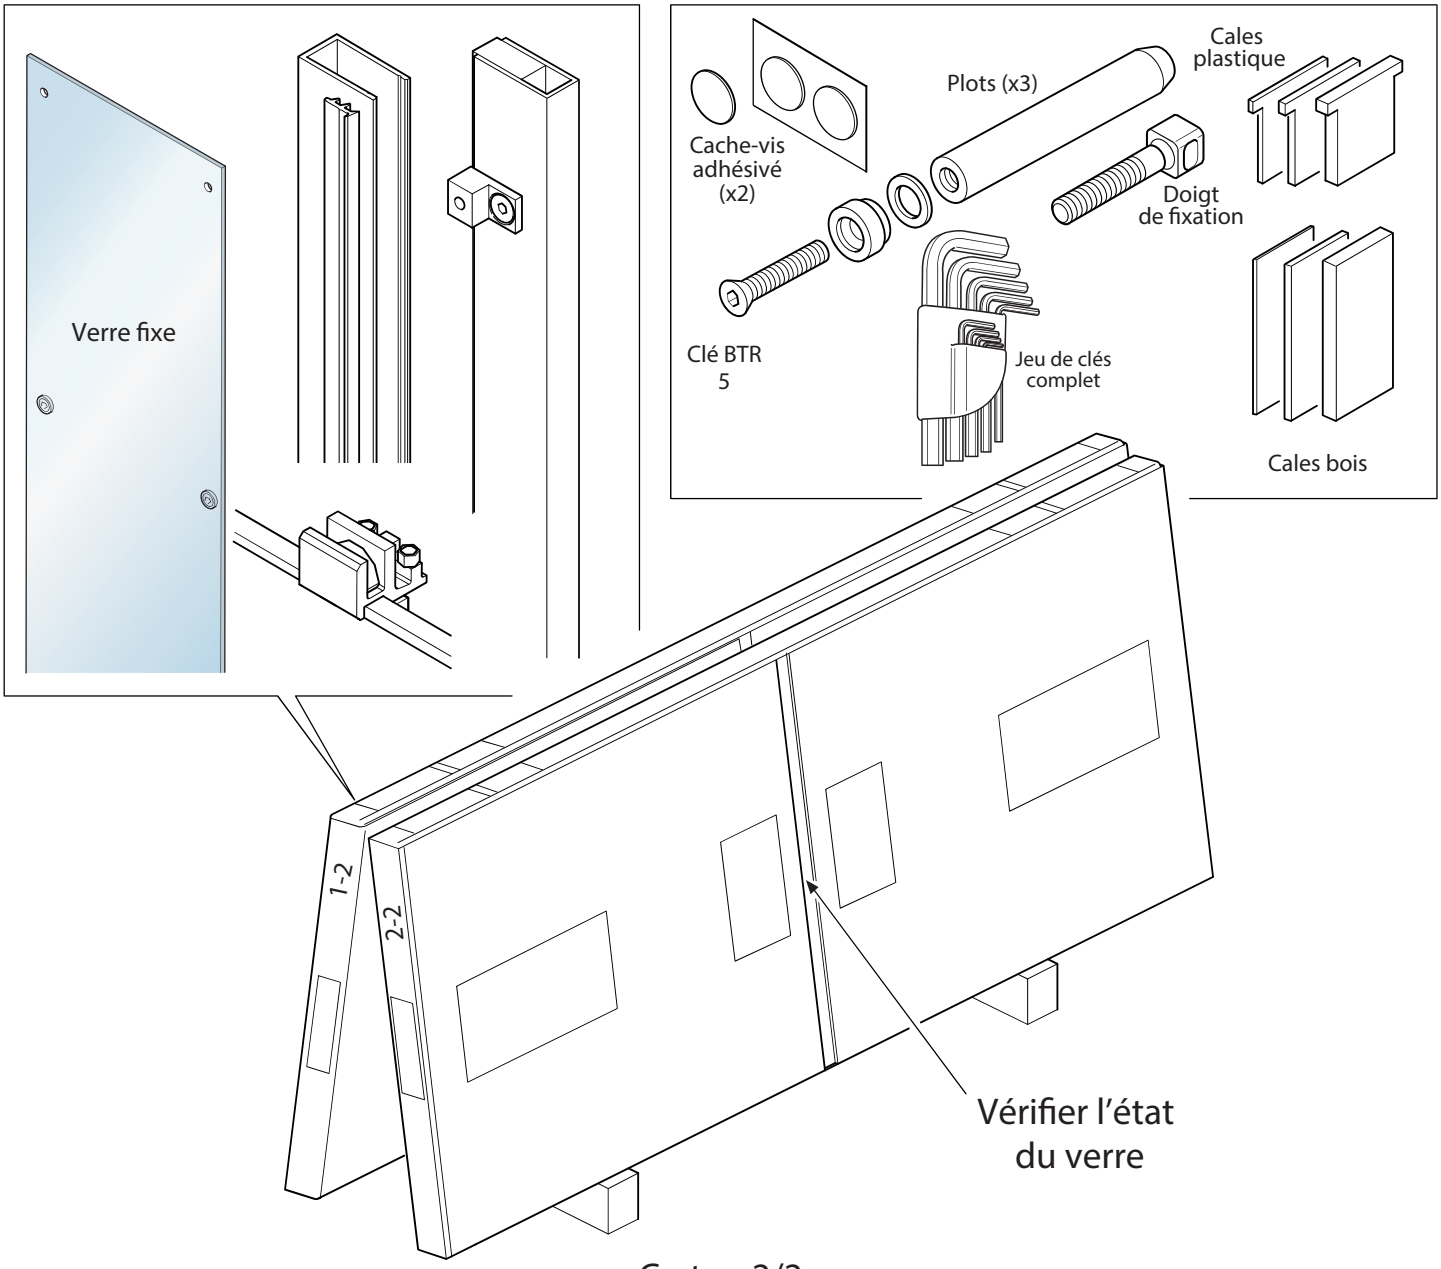

Carton 2/2

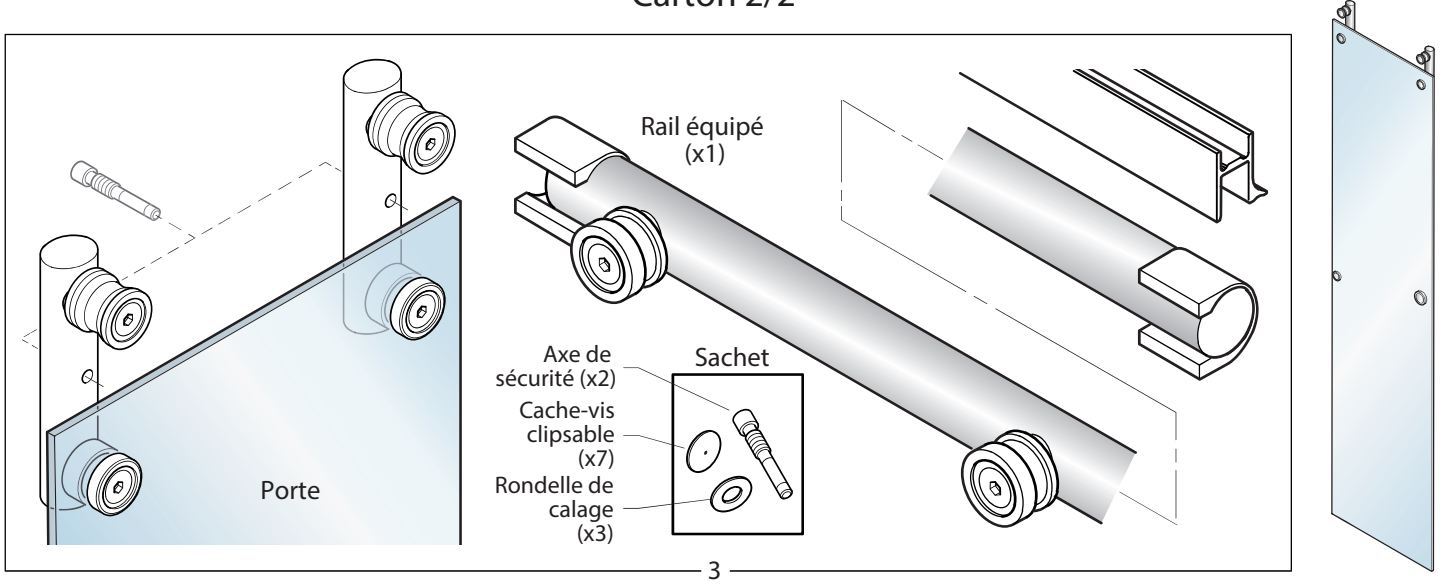

Le stockage

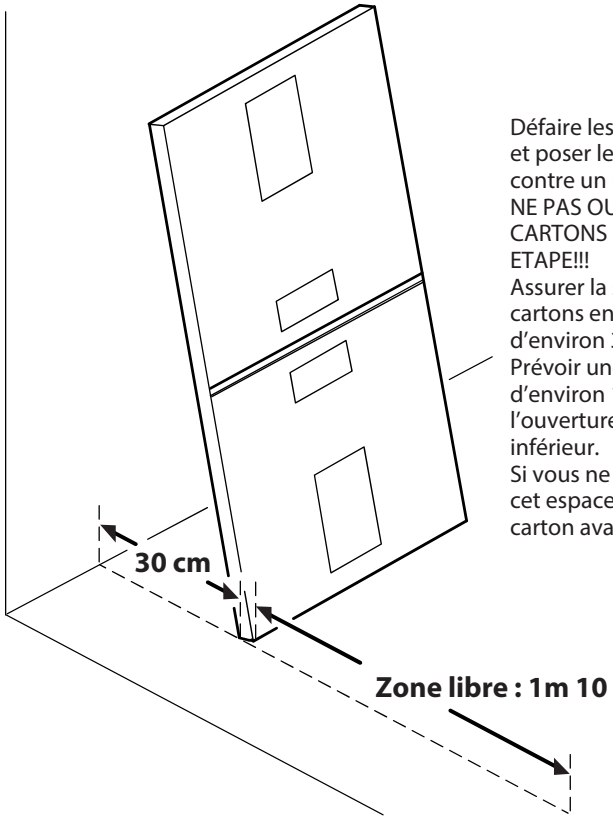

Défaire les sangles
et poser les cartons
contre un mur.
NE PAS OUVRIR LES
CARTONS AVANT CETTE
ETAPE!!!
Assurer la stabilité des
cartons en écartant le pied
d'environ 30 cm.
Prévoir une zone libre
d'environ 1M 10 pour
l'ouverture du rabas
inférieur.
Si vous ne disposez pas de
cet espace, recouper le
carton avant ouverture.

Prévoir une zone libre de 50 cm de
chaque côté du carton pour
l'ouverture des rabas
latéraux

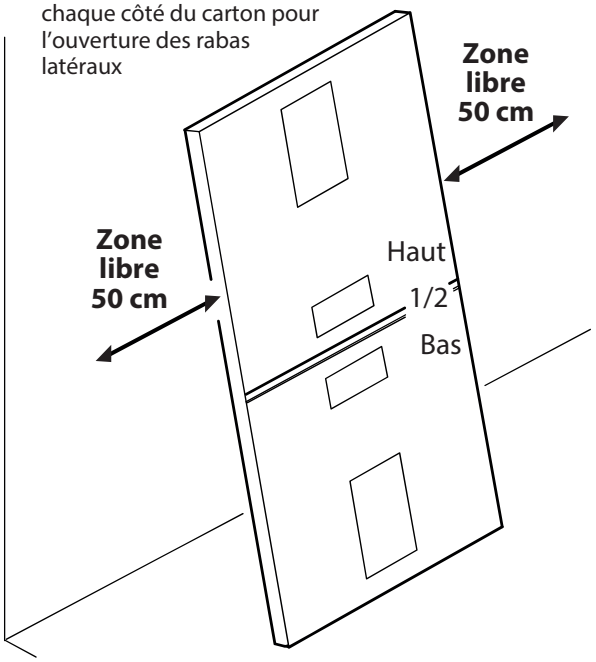

Ouvrir précautionneusement d'abord le carton 1/2 en enlevant
l'étiquette puis en coupant les films adhésifs.
Déplier les rabas supérieur/inférieur puis droite/gauche.
Récupérer les pièces coincées dans les rainures en mousse
et les réserver pour plus tard.
Laisser le verre dans l'emballage.

Définition de la largeur de la niche

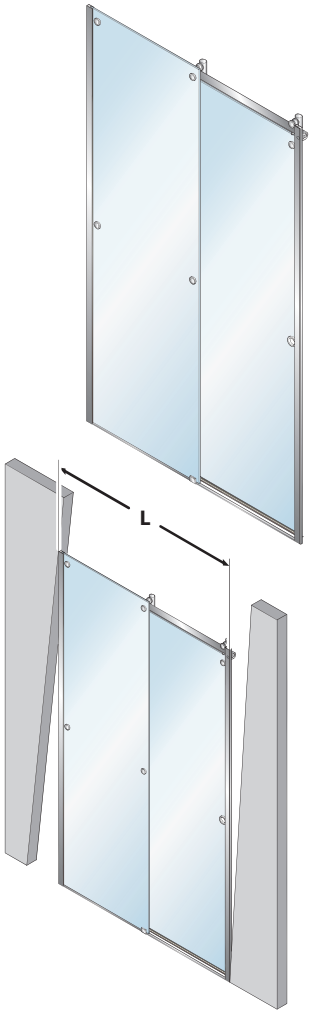

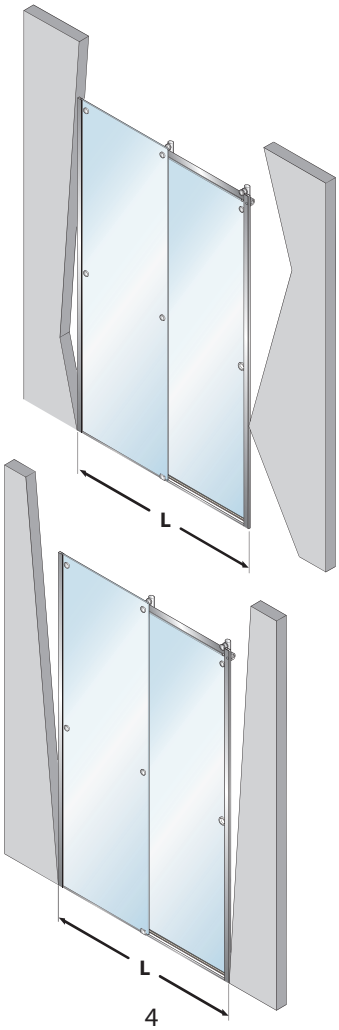

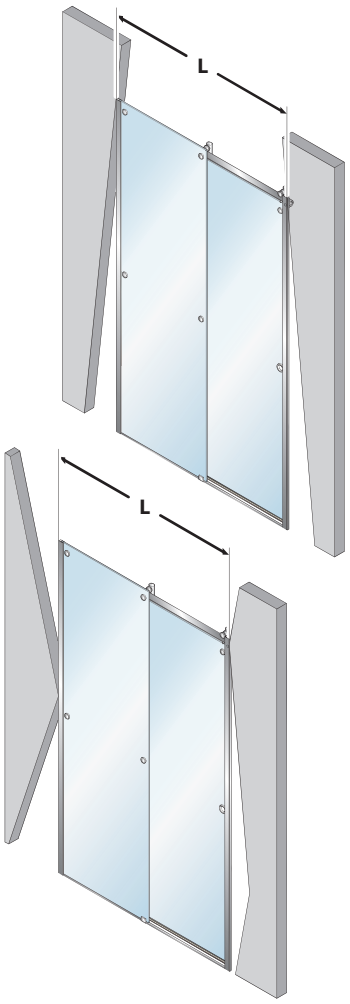

1 Repérage au sol

A l'aide d'un crayon tracer au sol l'emplacement de votre seuil. Vérifier le niveau et caler si nécessaire (cales fournies).

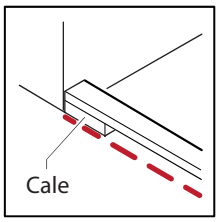

RAPPEL!
Dimensions (cm)

L = 97 à 101 / 117 à 121 / 137 à 141 / 157 à 161 / 177 à 181

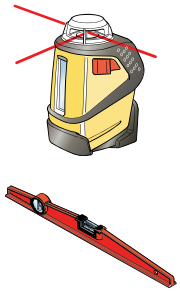

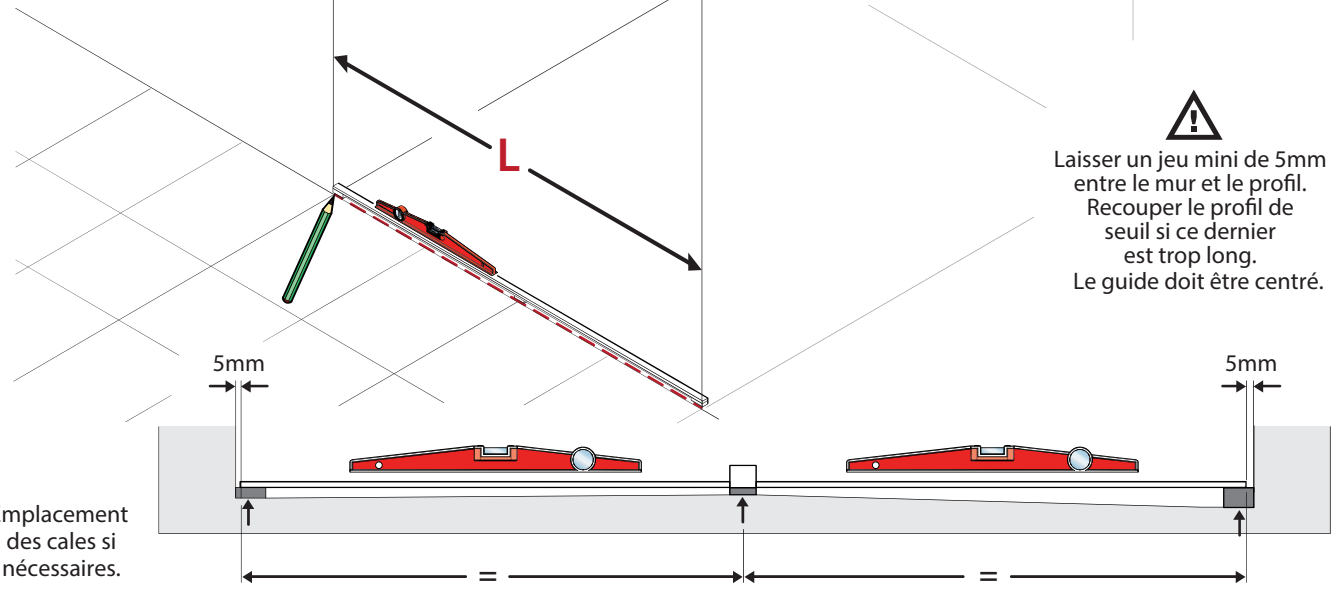

Laisser un jeu mini de 5mm entre le mur et le profil. Recouper le profil de seuil si ce dernier est trop long. Le guide doit être centré.

Emplacement des cales si nécessaires.

2 Repérage aux murs

1 - Retirer les profils de seuils et conserver les calages.

2 - Présenter les montants sur les cales d'extrémités. Vérifier leur verticalité et marquer leur position dans la continuité du marquage au sol.

3 - Répéter la même opération pour l'autre montant.

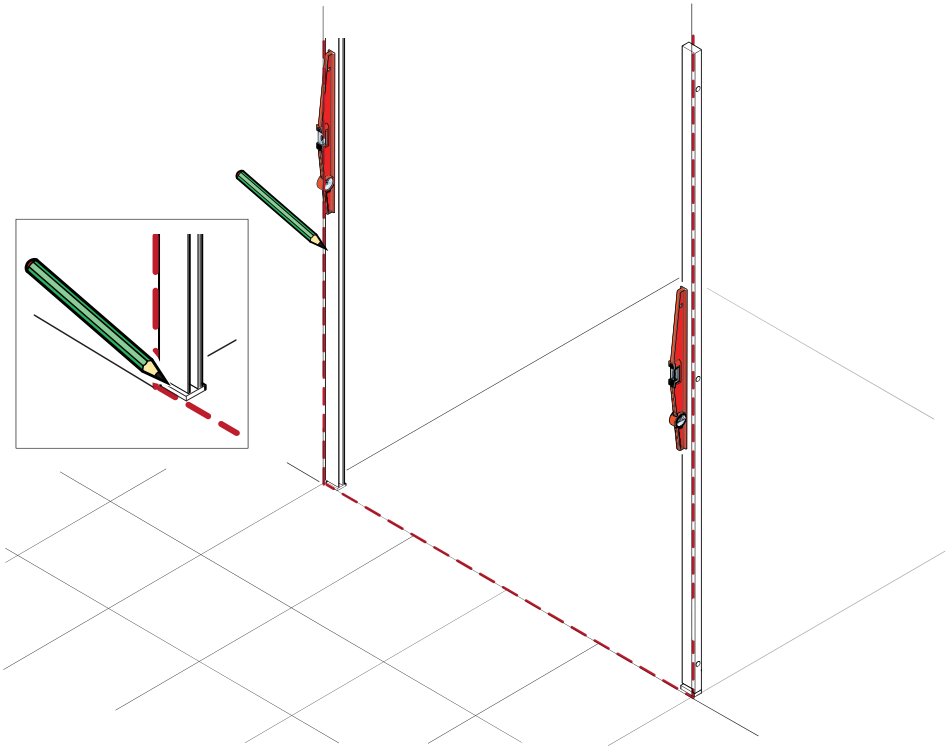

3

1 - Maintenir les montants de niveau et percer à l'aide du profil côté porte.

2 - Percer d'abord les trous supérieurs des montants.

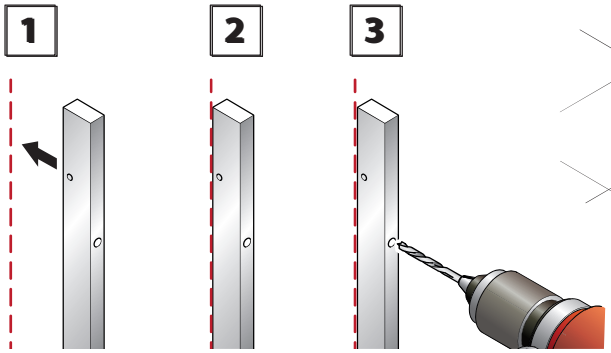

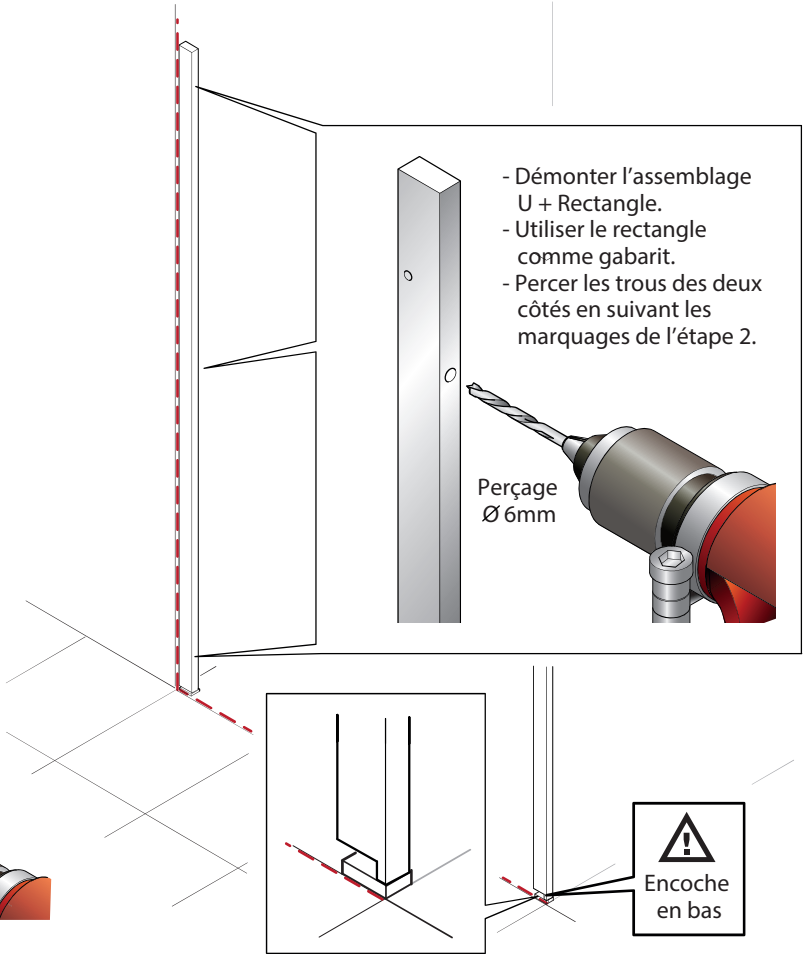

4

Préparation et pose du montant côté fixe

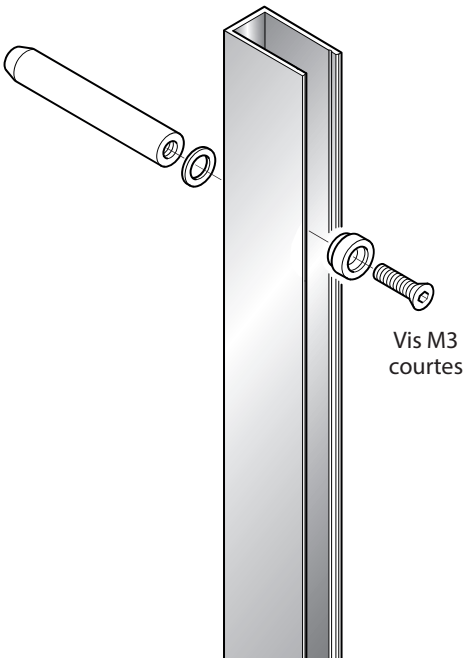

1 - Visser les plots de scellement.

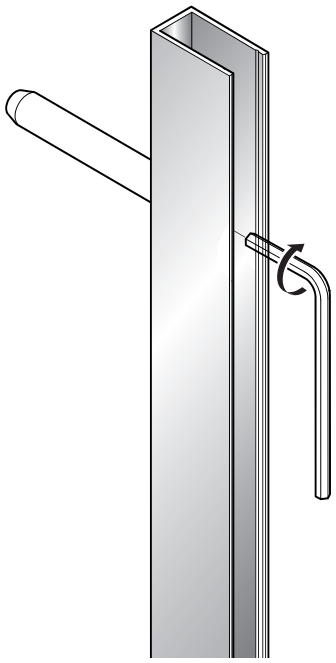

2 - Serrer les vis fermement.

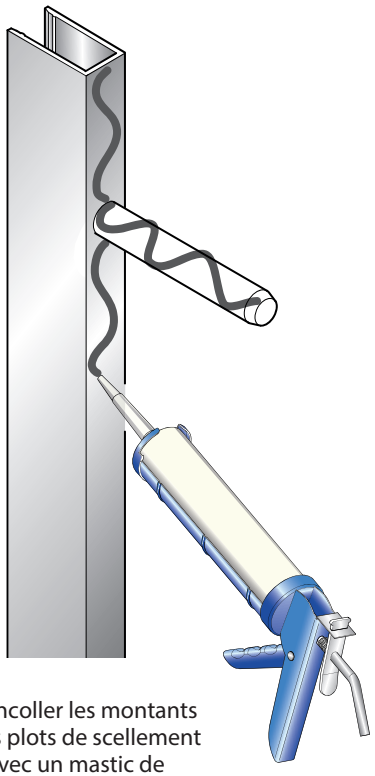

3 - Encoller les montants et les plots de scellement avec un mastic de scellement.

5

Préparation et pose du montant côté porte (Récupérer le rectangle et y visser les plots)

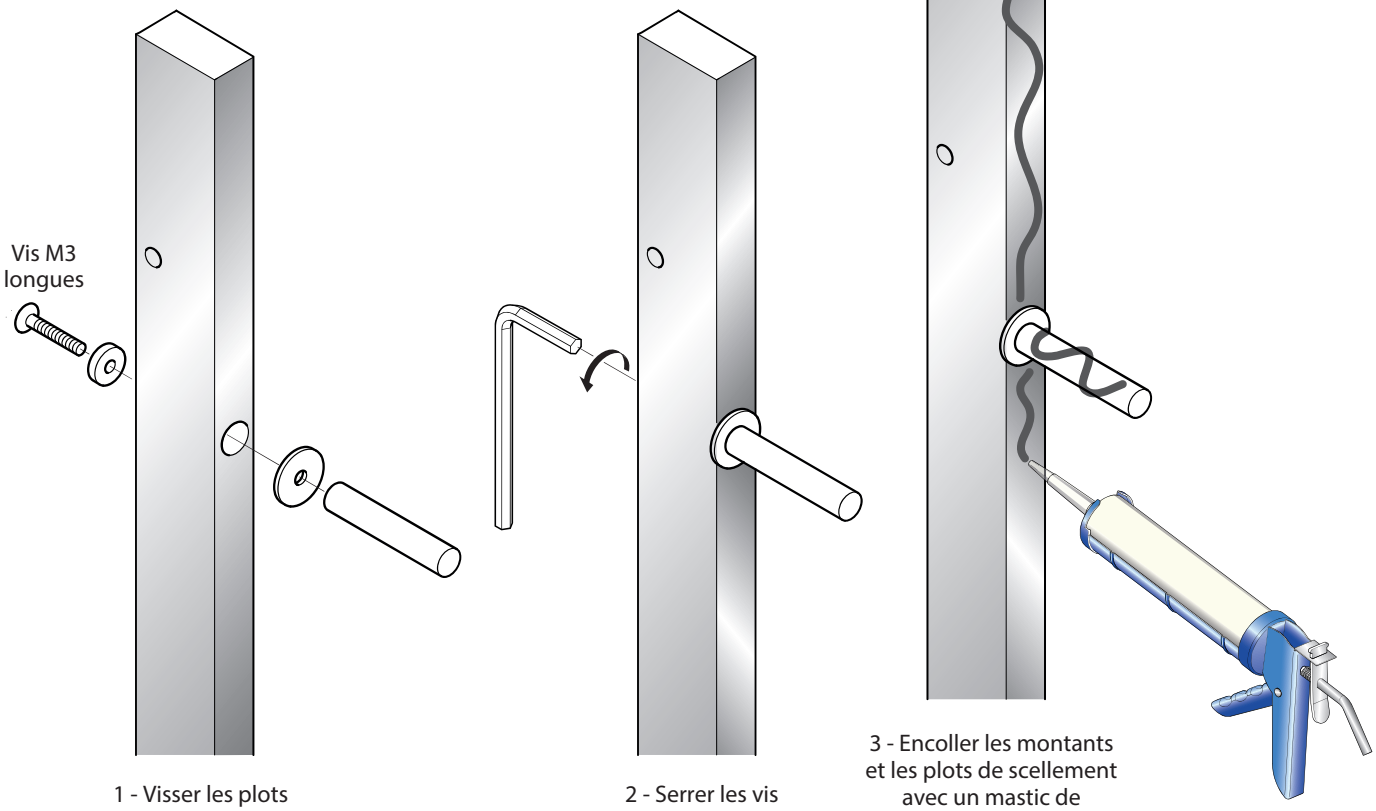

1 - Visser les plots de scellement.

2 - Serrer les vis fermement.

3 - Encoller les montants et les plots de scellement avec un mastic de scellement.

6

1 - Encoller les perçages des plots de scellement.

2 - Présenter les montants (le profil en U côté fixe, le rectangle côté porte) dans les perçages et enfoncer les plots délicatement en haut et en bas sans déformer les montants.

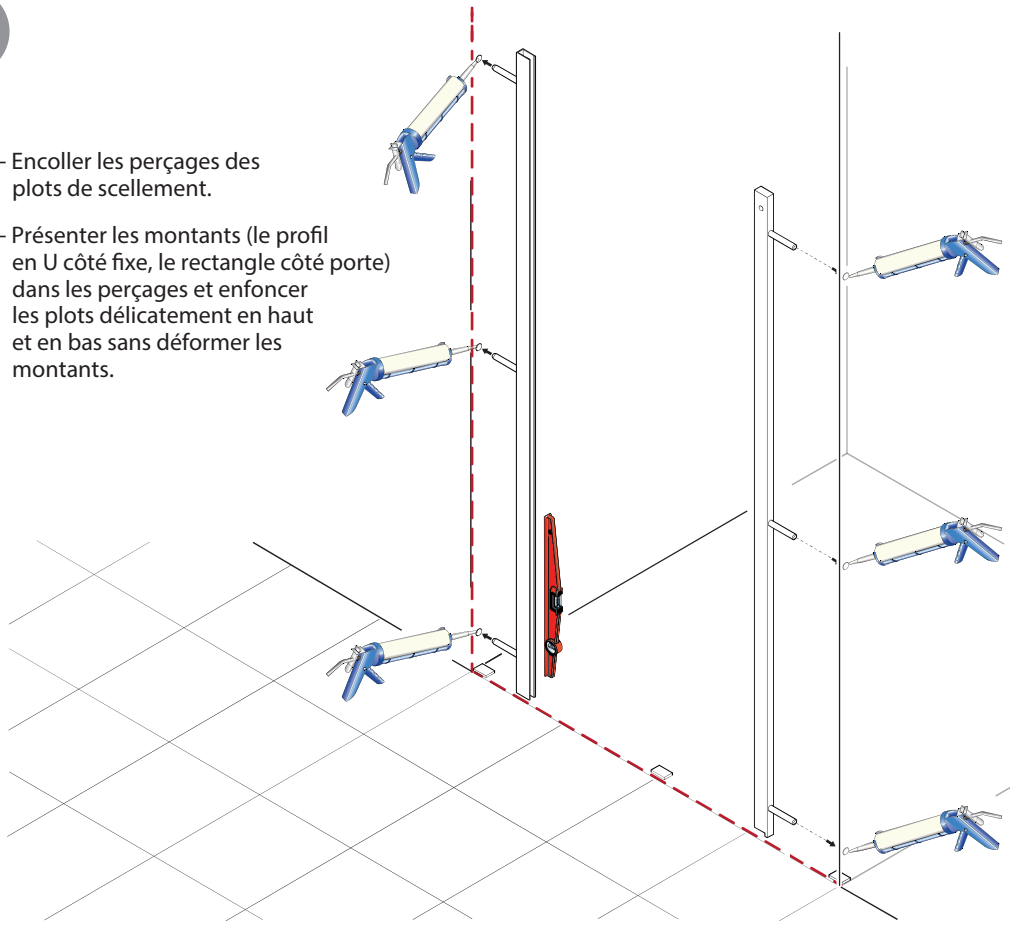

⚠ Tapoter uniquement au niveau des plots de scellement. Arrêter d'enfoncer les plots dés que les montants touchent le mur et vérifier les niveaux.

7 Préparation et pose du profil de seuil

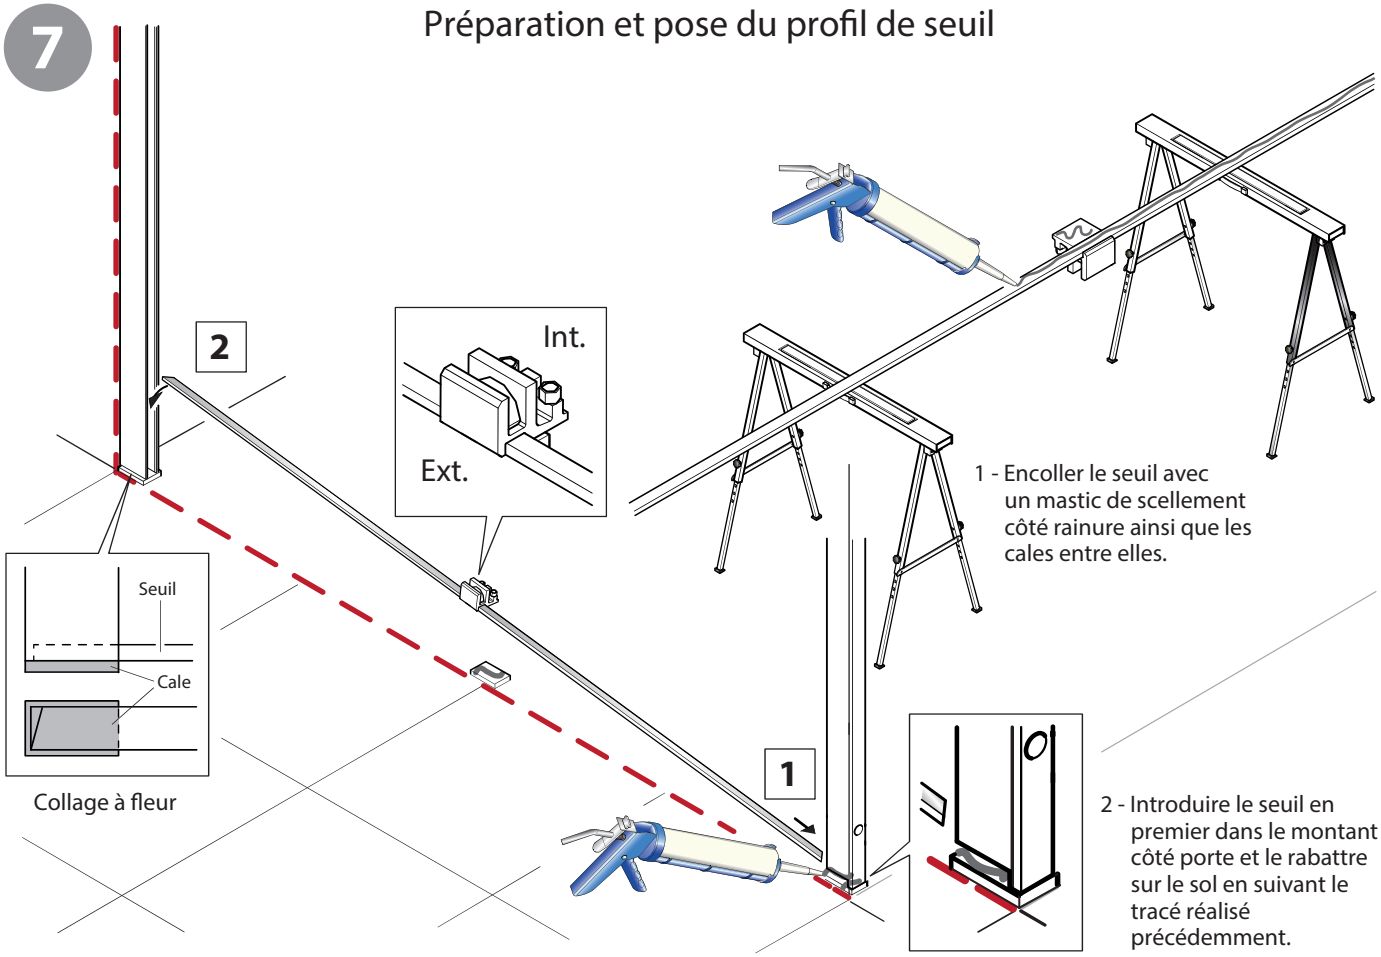

Voir notice d'inversion pour changer la porte de côté

8 Pose du verre fixe

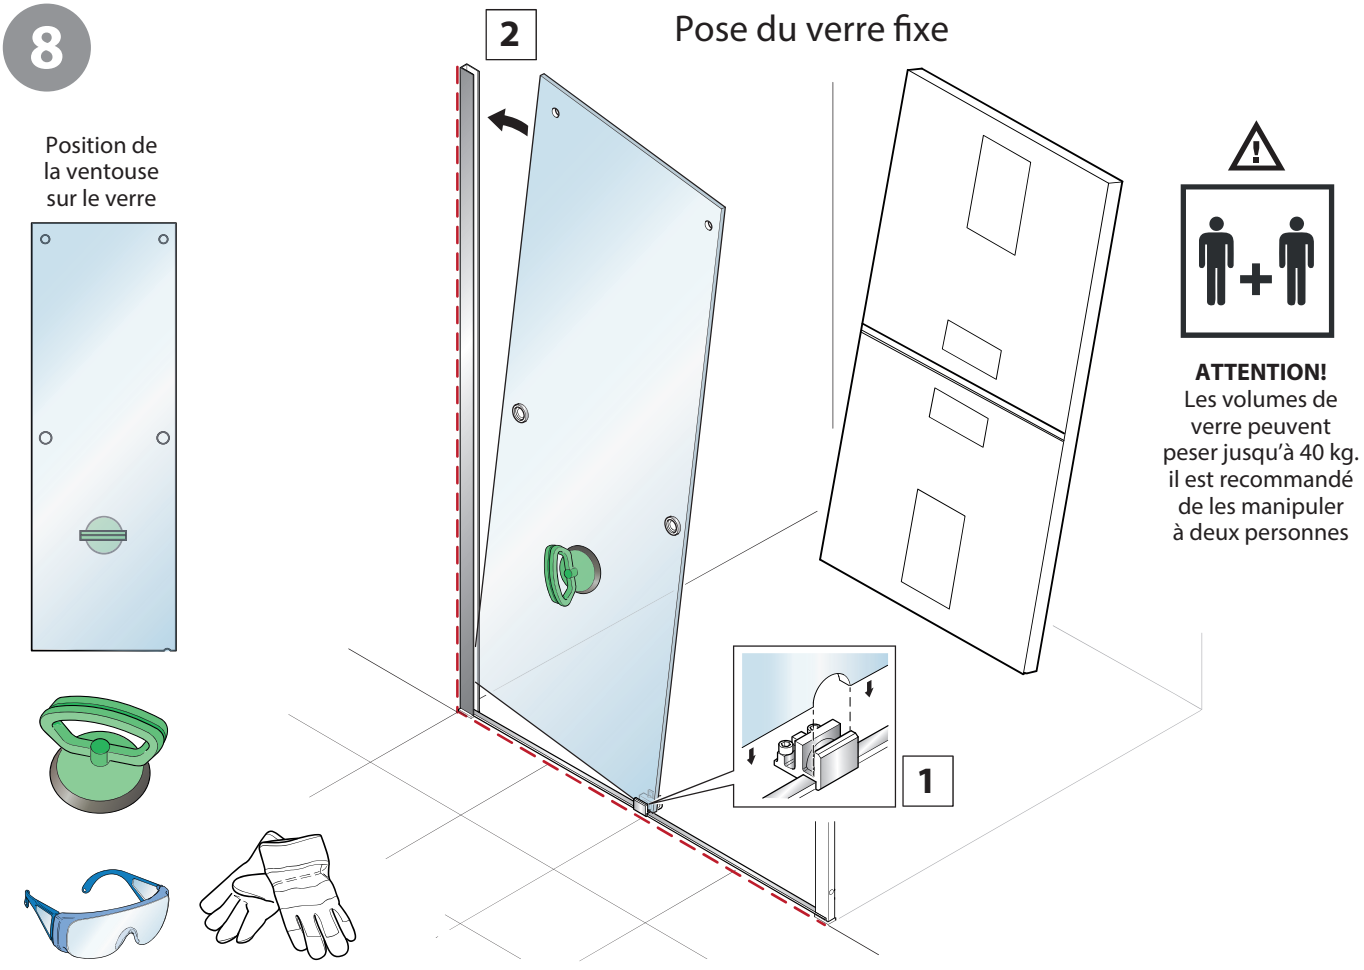

9

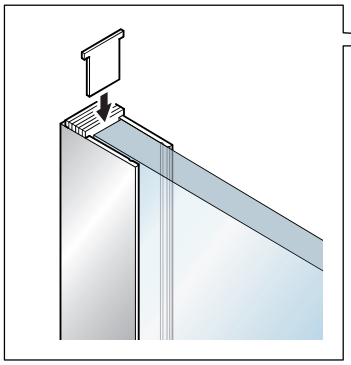

Ajouter des cales en «T» (fournies) jusqu'à obtention de la verticalité de votre verre.

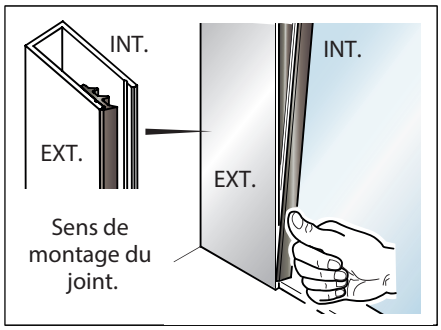

Une fois le verre vertical, bloquer-le à l'aide du joint souple côté extérieur. fourni en commençant par le bas. Couper l'excédent de joint par le haut.

TRUCS ET ASTUCES

Pour faciliter l'insertion du joint, l'humidifier avec de l'eau savonneuse.

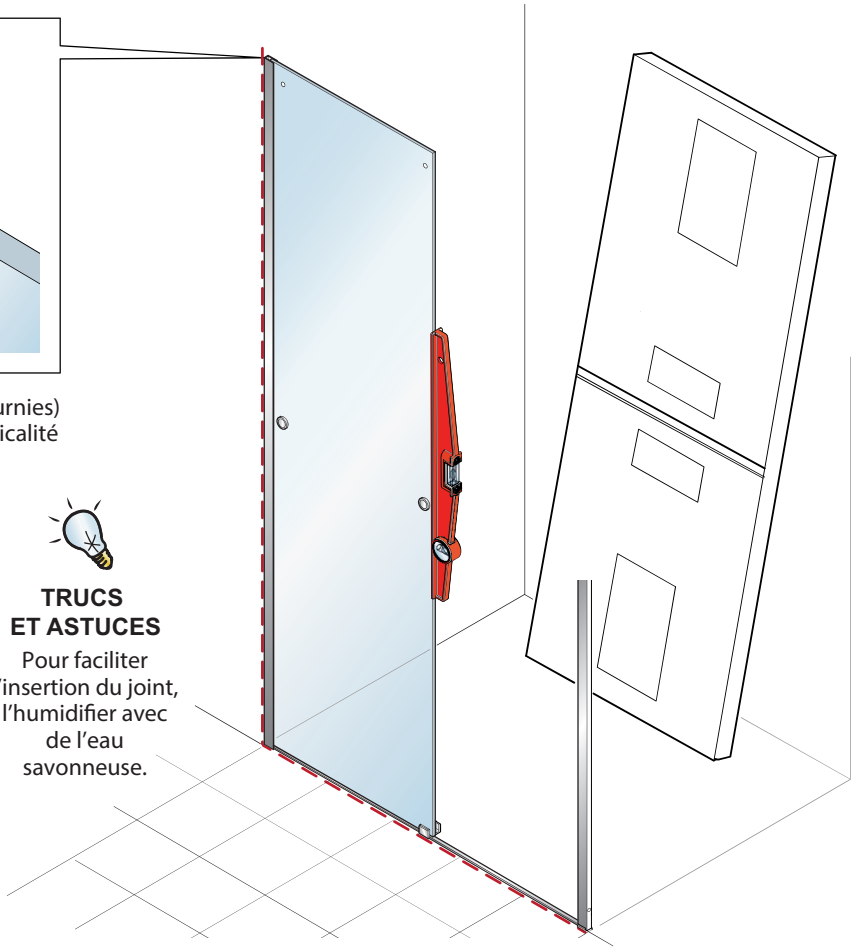

10 Avant la pose du rail de porte

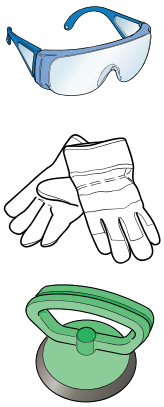

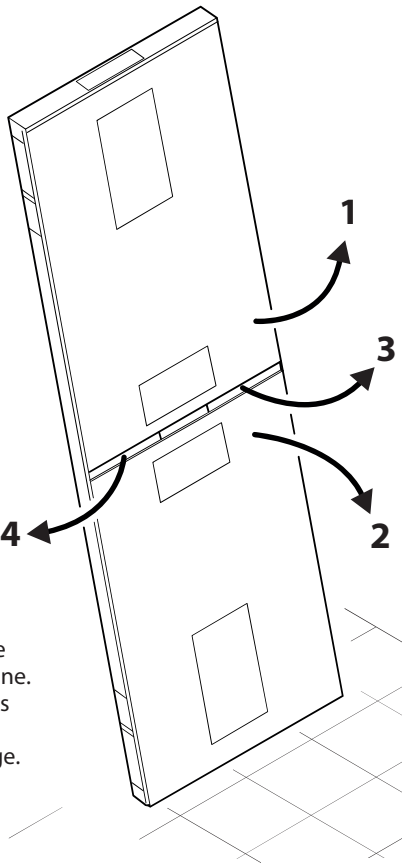

Ouvrir le carton de la porte et positionner la porte à l'intérieur de la cabine. Poser la porte sur les tasseaux ou sur le carton d'emballage.

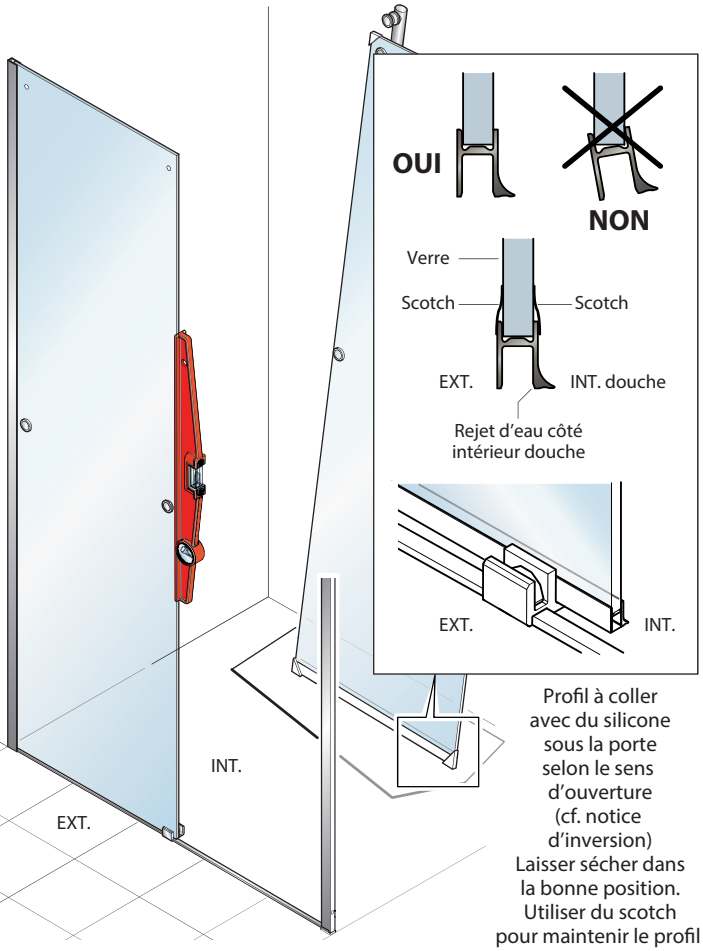

Profil à coller avec du silicone sous la porte selon le sens d'ouverture (cf. notice d'inversion) Laisser sécher dans la bonne position. Utiliser du scotch pour maintenir le profil en place.

11

Positionnez le profilé U sur le montant côté porte. Si besoin rentrer le «U» au maillet.

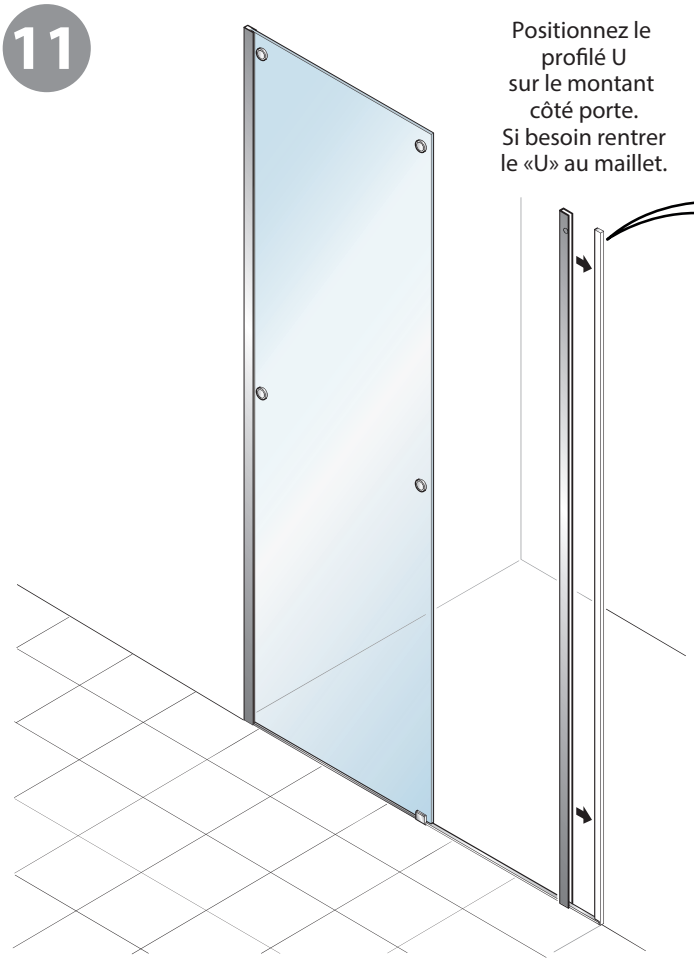

Montage du support de rail sur le montant côté porte
(vue de l'intérieur de la douche)

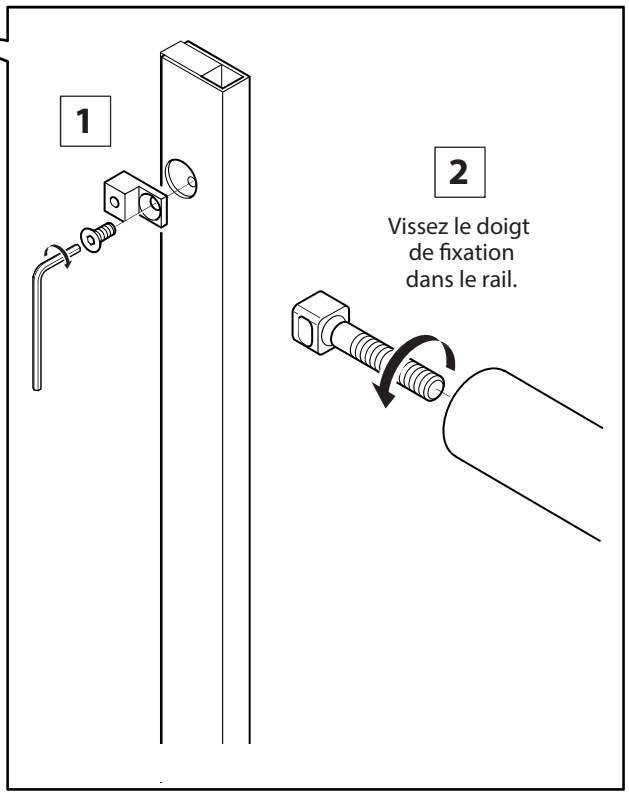

12 Pose du rail de porte

Montage vu de l'intérieur.

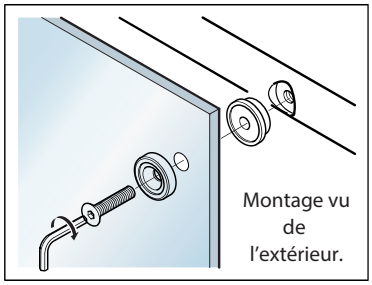

1 - Devisser les pièces de fixation du rail.

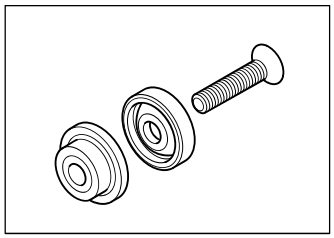

2 - Serrer les deux vis. fortement avec la clé hexagonale de 5.

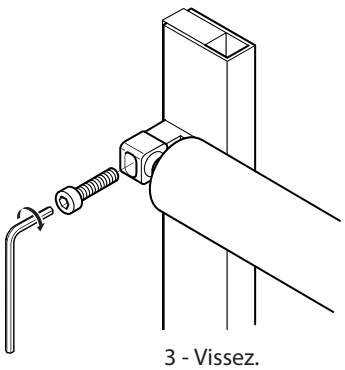

3 - Vissez.
Si besoin ajuster le doigt en le vissant ou le dévissant.

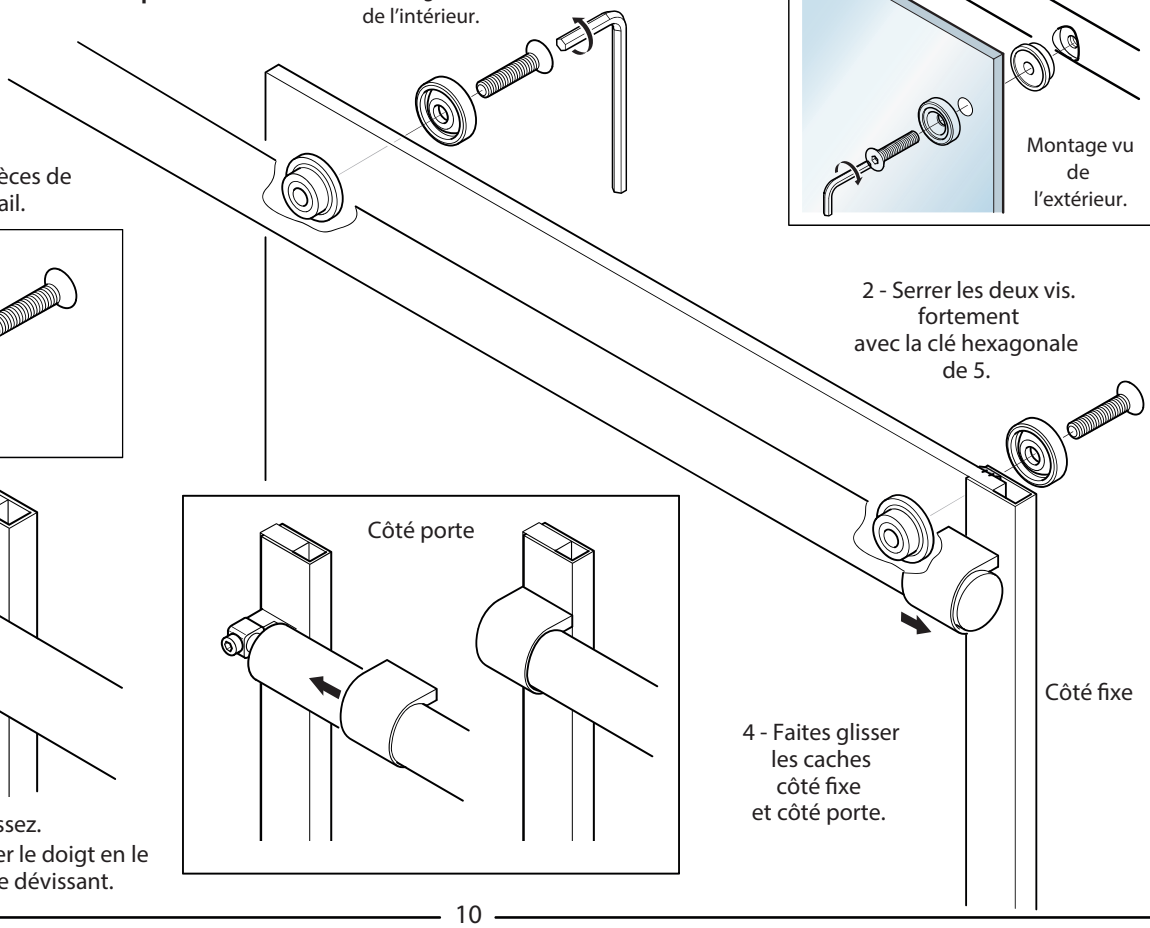

4 - Faites glisser les caches côté fixe et côté porte.

13

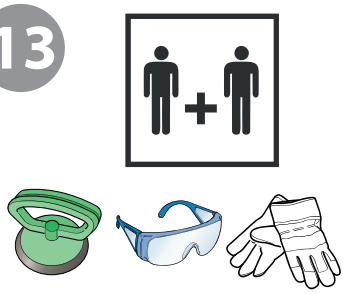

1 - Avant de positionner votre porte clipser deux cache-vis (x7) sur les roulements.

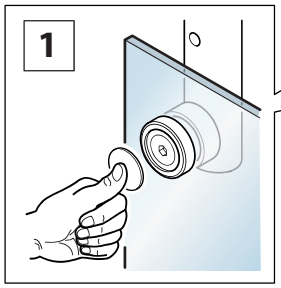

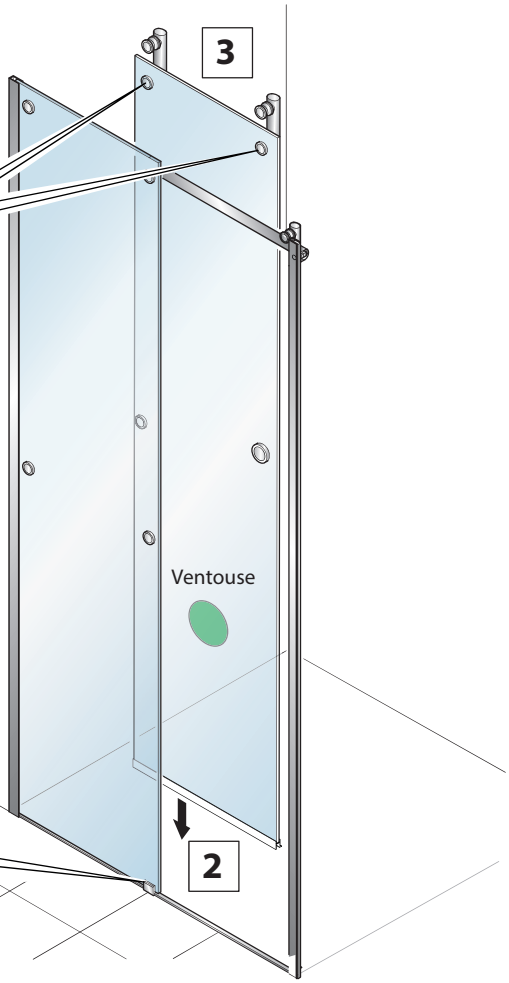

2 - Glisser la porte dans le guide au sol sans cogner le verre sur le guide ou le sol.

3 - Faire reposer les roulements sur le rail.

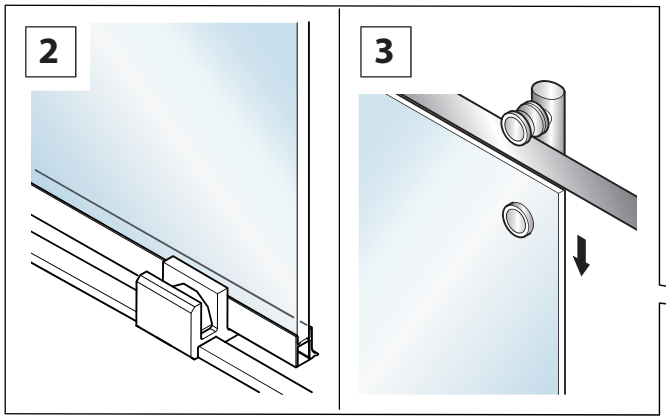

14

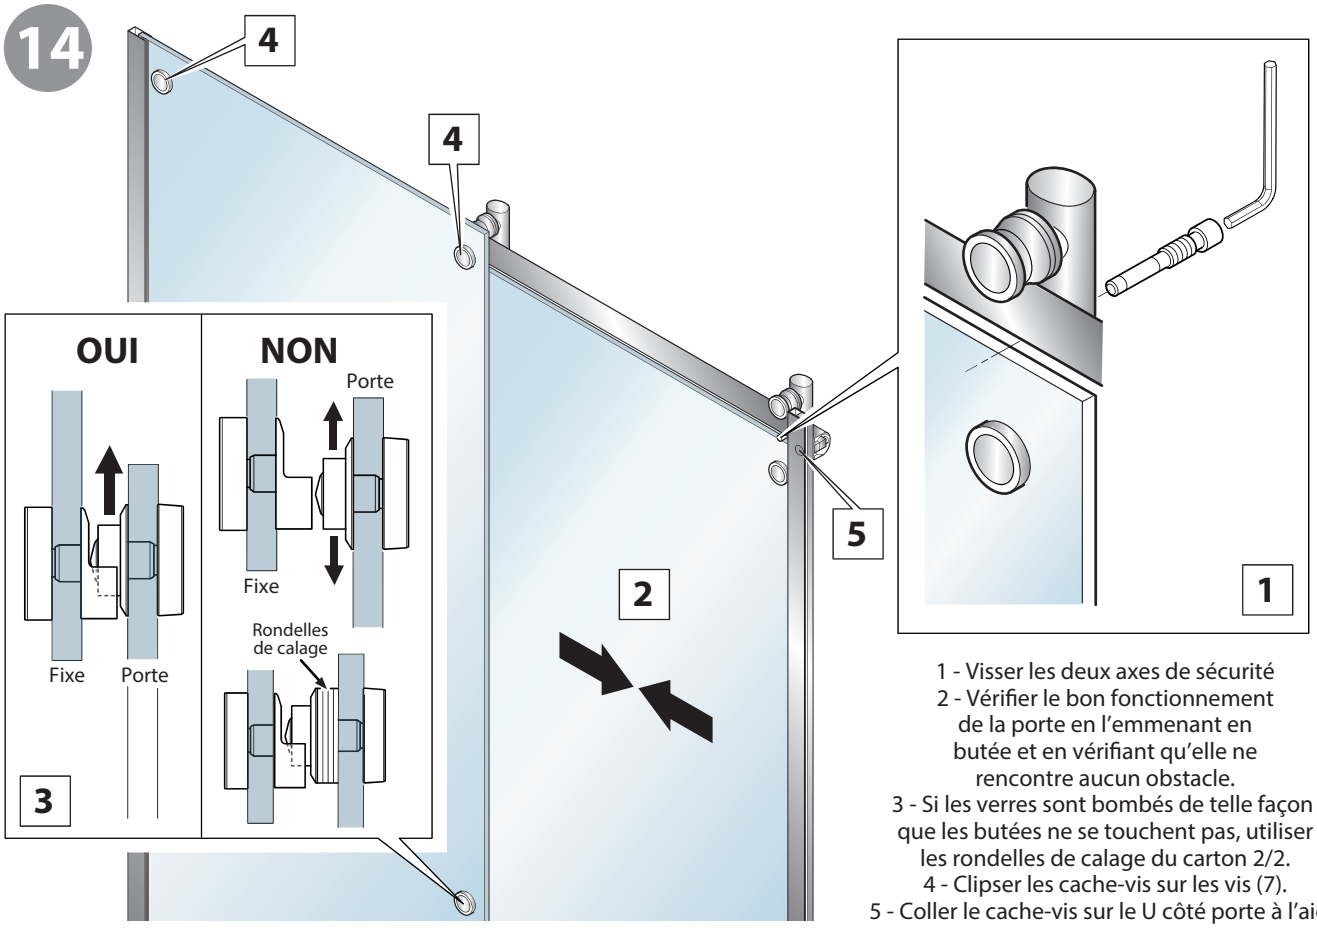

1 - Visser les deux axes de sécurité
2 - Vérifier le bon fonctionnement de la porte en l'emmenant en butée et en vérifiant qu'elle ne rencontre aucun obstacle.
3 - Si les verres sont bombés de telle façon que les butées ne se touchent pas, utiliser les rondelles de calage du carton 2/2.
4 - Clipser les cache-vis sur les vis (7).
5 - Coller le cache-vis sur le U côté porte à l'aide de la pastille auto-collante.

Inversion du sens de montage

Porte à droite

Porte à gauche

Les vis desserrées doivent être remontées avec une rallonge de clé BTR
de 20 cm (fournie).
Il faut démonter les pièces pré-montées sur la porte et les remonter à l'opposé.
Il faut également monter le rail dans l'autre sens et inverser les montants verticaux :
celui à droite se monte à gauche et inversement.

1 Inversion du verre fixe

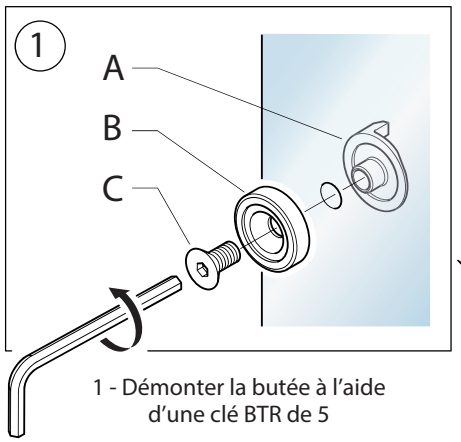

1 - Démonter la butée à l'aide d'une clé BTR de 5

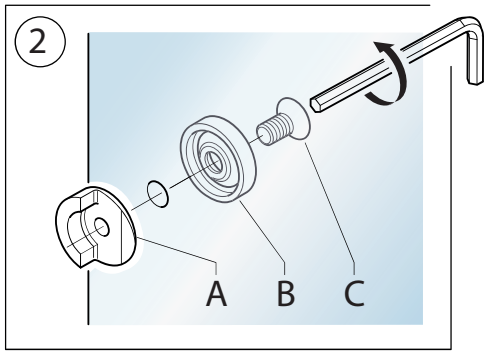

2 - Remonter la butée de l'autre côté du verre

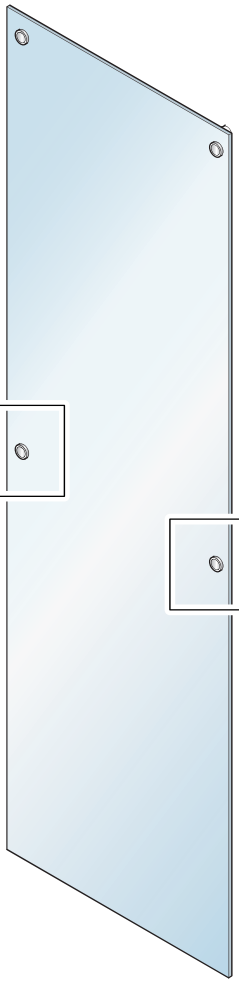

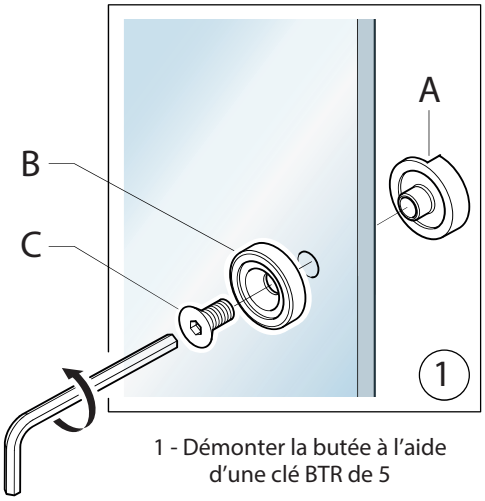

1 - Démonter la butée à l'aide d'une clé BTR de 5

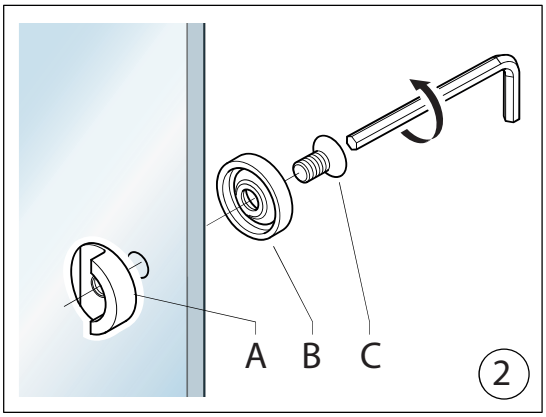

2 - Remonter la butée de l'autre côté du verre

2 Inversion de la porte

Procéder de la même manière pour la butée centrale.

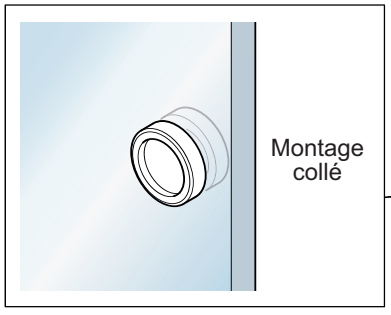

Ne pas toucher au bouton cuvette
il est collé et symétrique.
Pas besoin de de défaire.

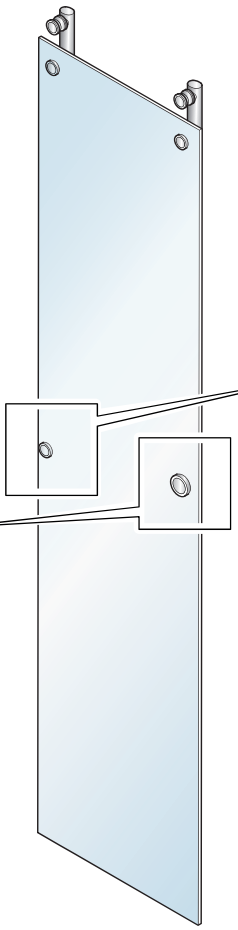

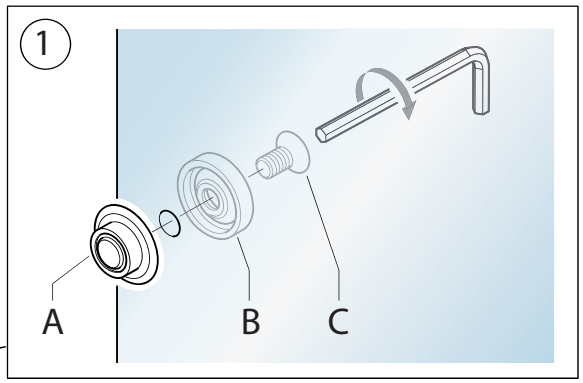

1 - Démonter la butée à l'aide d'une clé BTR de 5

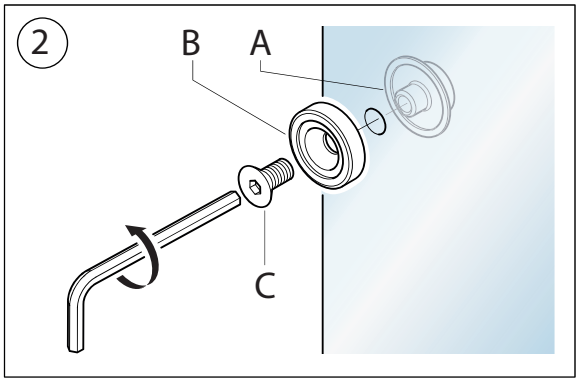

2 - Remonter la butée de l'autre côté du verre

3 Inversion de la porte

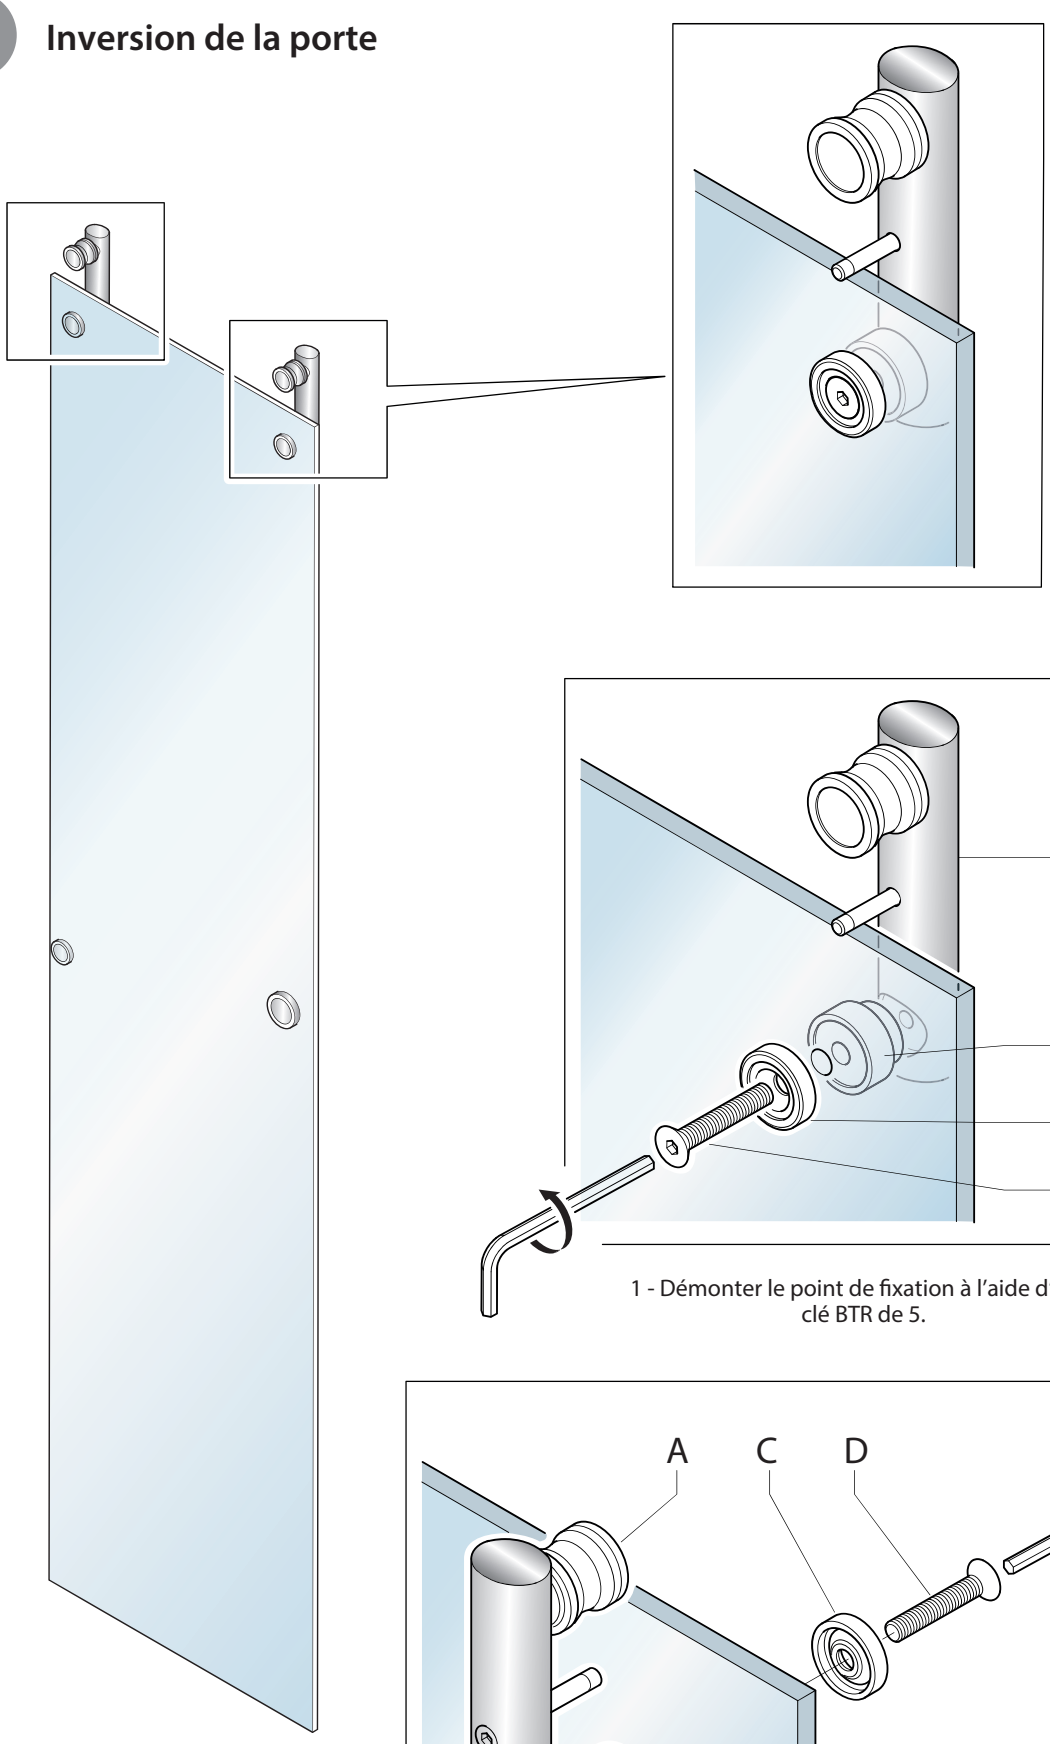

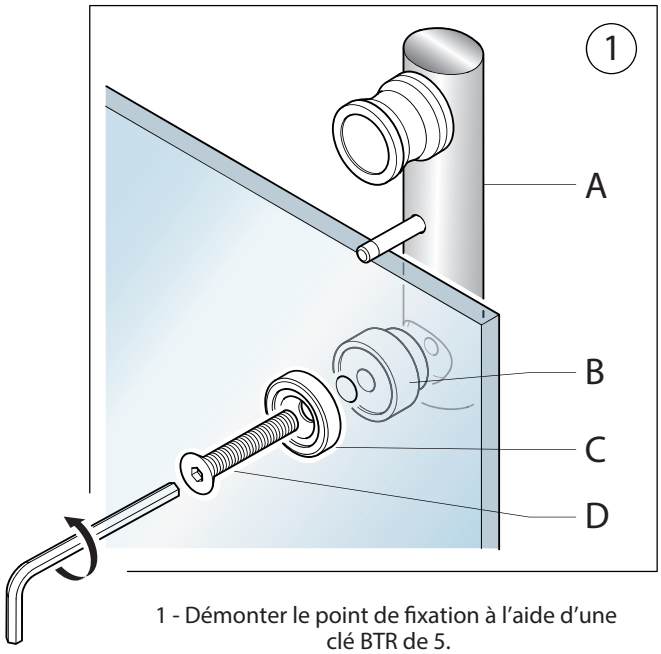

1 - Démonter le point de fixation à l'aide d'une clé BTR de 5.

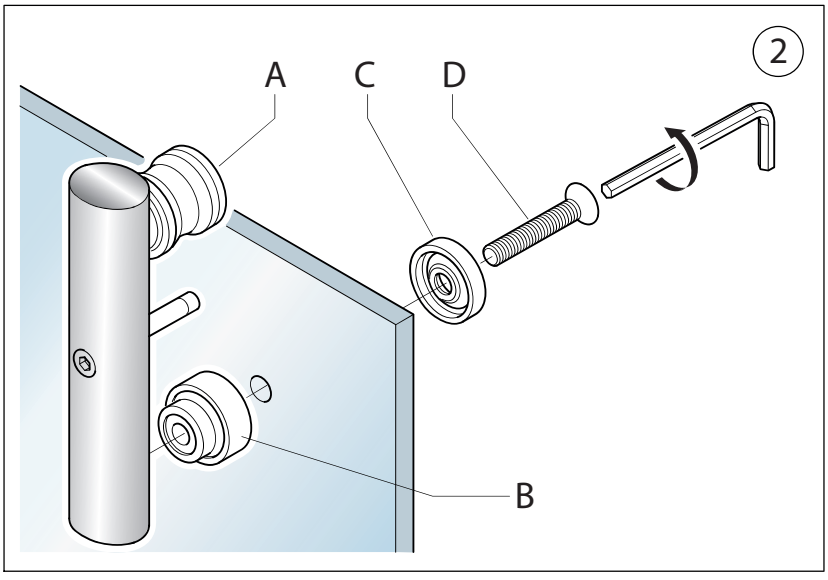

2 - Remonter le roulement de l'autre côté du verre

Profils déflecteurs avec grande lèvre perpendiculaire

A fixer sur le chant vertical intérieur de la porte, lèvre frottant contre la glace fixe.

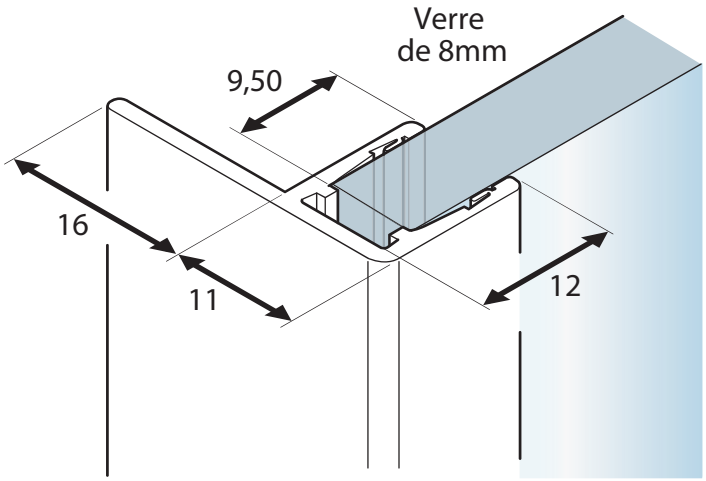

Si à l'usage, l'eau sort de la paroi de douche en s'écoulant le long de la paroi fixe et en passant dans le jeu entre cette paroi et la porte, il convient alors de jointer la paroi à cet endroit.
Le montage du joint fourni impose de presser fort ledit joint sur le chant intérieur de la porte, la lèvre léchant la glace fixe. La lèvre très souple passe sans risque d'endommagement et sans à-coup sur la butée de porte en extrémité de la glace fixe lors de l'ouverture.

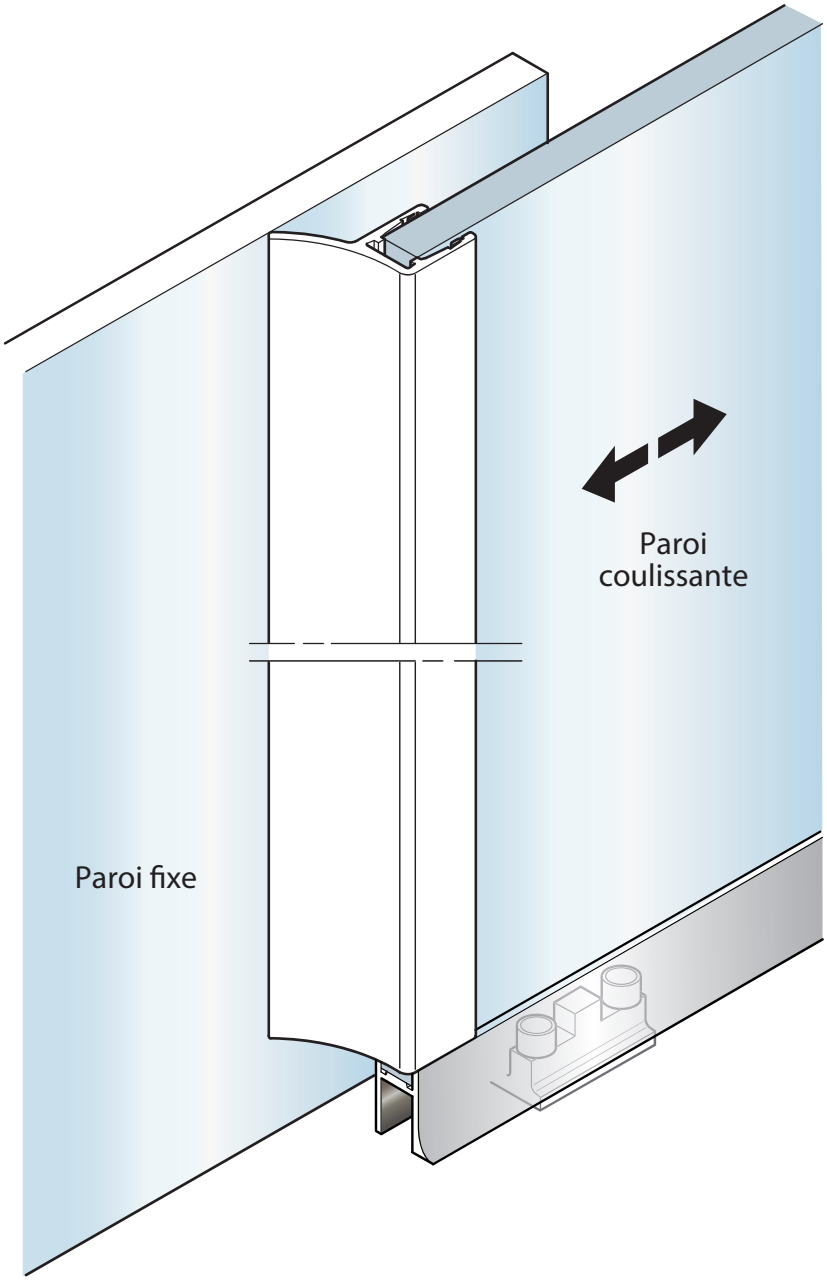

ADLER
LA TECHNIQUE AU SERVICE DU VERRE

Notice de pose "Cabine en niche 1 porte réversible" Janvier 2017 - Réf N° 00000000 - Toute reproduction même partielle est interdite.