Et si nos receveurs s‘adaptaient à tous vos besoins ...

Guide de choix
Receveurs wedi Fundo



...wedi®
an ARDEXGROUP Company





Sommaire

p.4 Choisir son receveur de douche selon ses besoins

p.5 Comment choisir son receveur de douche wedi Fundo ?

p.6 Comment installer son receveur de douche wedi Fundo ?

Système Fundo Primo

p.7 Vue en éclaté
p.8 Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Primo et options
p.10 Mise en oeuvre

Système Fundo Ligno Plus

p.11 Vue en éclaté
p.12 Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Ligno Plus et options
p.14 Mise en oeuvre

Système Fundo Plano

p.15 Vue en éclaté
p.16 Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Plano
p.17 Mise en oeuvre

Système Fundo Riolito Neo

p.18 Vue en éclaté
p.19 Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Riolito Neo et options
p.22 Mise en oeuvre

Système Fundo Flex

p.23 Vue en éclaté
p.26 Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Flex
p.27 Mise en oeuvre

p.29 Faites votre choix : wedi Tools accessoires

Revêtements Top

p.30 Revêtements Fundo Top - Avec écoulement en un point
p.31 Revêtements Fundo Top - Avec écoulement linéaire et Revêtements Top

Choisir son receveur de douche selon ses besoins


Pose sur support maçonné

Pose sur ou dans un support bois

Écoulement en un point (4 pentes)

Fundo Primo


750 mm < 2000 mm
Epaisseur 40 mm

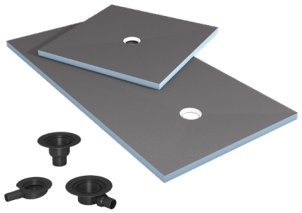

Encombrement :
9,7 cm à 12,2 cm
Receveur 4 cm
+ siphon extra-plat DN40 5,7 cm
ou siphon classique DN50 8,2 cm

Fundo Plano

900 mm < 1600 mm
Epaisseur 65 mm

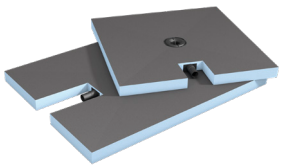


Encombrement :
6,5 cm
Receveur avec siphon intégré

Fundo Ligno Plus

900 mm < 1800 mm
Epaisseur 23 mm

Faible épaisseur (pose intégrée en plancher bois possible)

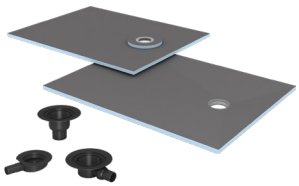


Encombrement :
2,3 cm à 10,5 cm
Receveur 2,3 cm
+ siphon extra-plat DN40 5,7 cm
+ siphon classique DN50 8,2 cm

écoulement linéaire (Monopente)

Fundo Riolito Neo

800 mm < 1800 mm
Epaisseur 50 mm ou 60 mm

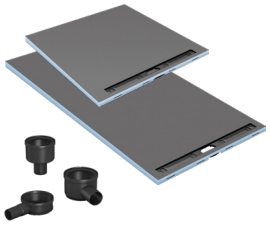

Encombrement :
10 cm à 14 cm
Receveur 5 cm ou 6 cm
+ siphon extra-plat DN40 5 cm
ou siphon classique DN50 8 cm

Fundo Flex

1200 mm < 1800 mm
Épaisseur de 26 à 47 mm




Encombrement :
10,1 cm à 11 cm
Support de barrette 2,25 cm
+ siphon Wave Mini Max
DN40 6 cm
ou DN 50 8 cm

Comment choisir son receveur de douche wedi Fundo ?

1 Je choisis mon receveur de douche wedi Fundo

Écoulement en un point

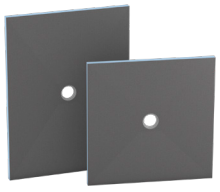

Fundo Primo

23 dimensions Carré ou rectangulaire


Ecoulement en un point



Fundo Ligno Plus

10 dimensions Carré ou rectangulaire

Ecoulement en un point

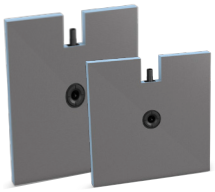

Fundo Plano

7 dimensions Carré ou rectangulaire

Ecoulement en un point

Écoulement linéaire



Fundo Riolito Neo

10 dimensions Carré ou rectangulaire


Ecoulement linéaire



Fundo Flex

Dimension polyvalente

Ecoulement linéaire

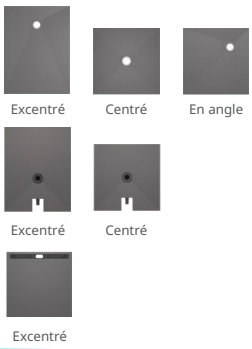

Note : sur-mesure en option. D'autres modèles disponibles. Veuillez vous référer au catalogue.

2 Je choisis mon écoulement (siphon/bonde) wedi Fundo

Écoulement en un point



DN 50 — Mini Max DN 40 — DN 50

- Vertical DN 50
- Horizontal extra-plat Mini Max DN 40
- Horizontal DN 50

Écoulement linéaire



DN 50 — Mini Max DN 40 — DN 50 — Fundo Wave Mini Max DN 40*

- Vertical DN 50
- Horizontal DN 50 et extra-plat Mini Max DN 40
- Fundo Wave Horizontal DN 40*

Note : D'autres modèles disponibles. Veuillez vous référer au catalogue.

* Uniquement compatible avec Fundo Flex, existe aussi en DN50.

3 Je choisis ma grille d'écoulement ou ma barrette de finition

Écoulement en un point



Inox standard



À carreler



À visser



Extra-plate



Avec revêtement Top



Metallic gold



Metallic rose-gold



Metallic black

Écoulement linéaire



Inox standard



À carreler



Standard plus



Inox exclusif



Avec revêtement Top



Metallic gold



Metallic rose-gold



Metallic black



Fundo écoulement linéaire1.0*

Note : Grille 1.1 fournie avec siphon pour écoulement en un point. Barrettes non fournies avec receveurs et siphons (à commander séparémment). D'autres modèles disponibles. Veuillez vous référer au catalogue. *Uniquement compatible avec Fundo flex.

Comment installer son receveur de douche wedi Fundo ?

Les accessoires de mise en oeuvre wedi Tools


Les indispensables

	Désignation	Référence
1	Kit d'étanchéité wedi Fundo	073796000
2	Colle à carrelage wedi 320	110025320
3	Colle polymère wedi 610*[1]	076902002



En option

	Désignation	Référence
4	Kit de rehausse wedi Fundo 900 × 900 × 90 mm 1.200 × 1.200 × 90 mm 1.500 × 1.500 × 90 mm	 073743010 073743011 073743012
5	Bande de désolidarisation verticale wedi tools	011255006
6	Bande de protection wedi Tools lors de découpe de joint silicone	095110353
7	Élément de bordure (margelle)*[2] 1.600 × 50 × 40 mm 1.800 × 60 × 40 mm 1.800 × 100 × 40 mm	 010007000 010007001 010007002

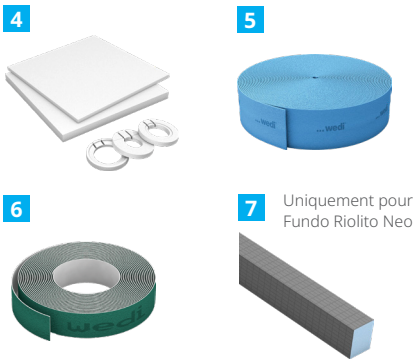

*[1] Colle polymère wedi 610 nécessaire uniquement pour la pose des revêtements Fundo Top.
*[2] Élément de bordure (margelle) nécessaire en pose sur sol uniquement pour le modèle Riolito Neo (receveur à écoulement linéaire).

À SAVOIR :

- Les receveurs wedi Fundo peuvent accueillir des mosaïques, petits carreaux, carrelage grand format et revêtements prêt à poser Fundo Top.
- Tous les receveurs wedi peuvent être posés sur rehausses et sur plancher bois.
- Nous recommandons pour les receveurs à écoulement en un point (4 pentes) avec carreaux de dimensions supérieures à 10 x 10 cm, de redessiner les pointes de diamant et calepiner la découpe de carreaux.
- Le format minimal de carrelage sur tous les receveurs à carreller wedi Fundo est de 2 x 2 cm et de 5 x 5 cm en usage PMR (Personne à Mobilité Réduite).
- Vous pouvez recouper les receveurs wedi Fundo pour les adapter à vos chantiers en respectant selon les modèles les limites suivantes :

  - **Pour les receveurs avec écoulement en un point** (Fundo Primo, Fundo Ligno Plus, Fundo Plano) : 15% de la dimension repartis de manière symétrique sens Longueur et / ou Largeur. (Siphons centrés / excentrés / en angle).


  - Pour le receveur Riolito Neo :

  à gauche et à droite du canal : 2,5 cm maximum ;

  devant le canal : pas de découpe ;

  coté opposé au canal : 15 % de la dimension max.

Système Fundo Primo

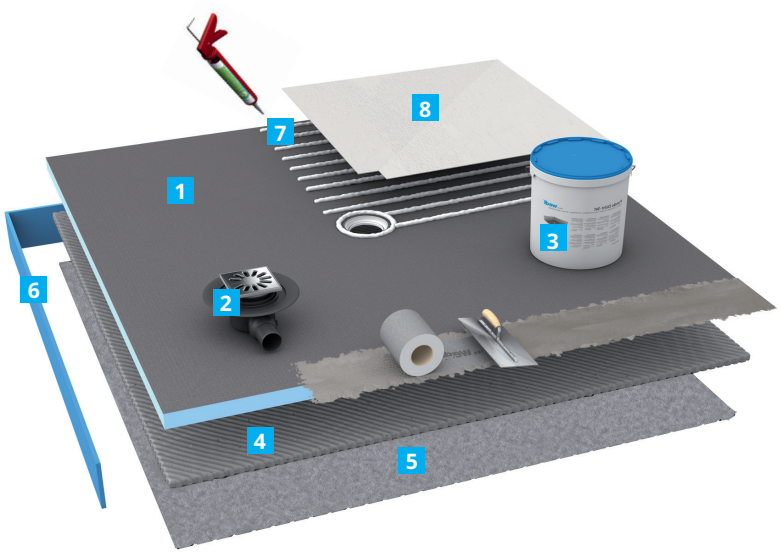

1 Fundo Primo, receveur carré ou rectangulaire, écoulement centré, excentré ou en angle.

2 En complément : écoulement Fundo classique et grille d'écoulement, Horizontal DN50, Vertical DN50, Mini Max DN40. **Grille Fundo 1.1 inclue avec chaque écoulement.**

3 Kit d'étanchéité wedi Fundo, pour l'étanchéification en périphérie du receveur.

4 wedi 320, pour le collage du receveur sur le support.

5 wedi Nonstep ProS, élément de sous couche acoustique mince, pour l'isolation phonique.

6 Bande de désolidarisation wedi Tools, protection phonique et isolation en périphérie.

7 Colle wedi 610, mastic polymère pour le collage du revêtement Top sur le receveur wedi.

8 Fundo Top (ou carrelage), revêtement prêt à poser.

Avec le configurateur de douche wedi en ligne, concevez rapidement et facilement votre douche

www.wedi.net/fr/configurateur-de-douche-france/

SOCOTEC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CC FAT AVIS TECHNIQUE wedi Fundo Primo n°13/20 -1476_V5 publié le 28/07/2026

Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Primo et accessoires

1 Je choisis mon receveur de douche

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Receveurs wedi Fundo Primo - Carrés - écoulement centré				
800 × 800 × 40 mm	073736130			
900 x 900 x 40 mm	073735170			
1000 x 1000 x 40 mm	073735131			
1200 x 1200 x 40 mm	073735171			
1500 x 1500 x 40 mm	073735175			
Receveurs wedi Fundo Primo - Rectangulaires - écoulement centré				
900 x 750 x 40 mm	073735176			
1200 x 900 x 40 mm	073735174			
1.200 × 1.000 × 40 mm	073736125			
1400 x 900 x 40 mm	073735196			
1400 x 1000 x 40 mm	073735198			
1500 x 900 x 40 mm	073736120			
1500 x 1000 x 40 mm	073736121			
1800 x 900 x 40 mm	073735580			
Receveurs wedi Fundo Primo - Carrés - écoulement en angle				
900 x 900 x 40 mm	073736170			
1000 x 1000 x 40 mm	073735531			
1200 x 1200 x 40 mm	073736171			
1500 x 1500 x 40 mm	073736175			
Receveurs wedi Fundo Primo - Rectangulaires - écoulement excentré				
1200 x 900 x 40 mm	073736174			
1400 x 900 x 40 mm	073735150			
1600 x 900 x 40 mm	073735151			
1600 x 1000 x 40 mm	073735152			
1800 x 900 x 40 mm	073735180			
2000 x 1000 x 40 mm	073736176			

2 Je choisis mon écoulement

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Ecoulements en un point wedi Fundo (grille 1.1 fournie)				
Vertical, DN 50, grille carrée	077000007			
Horizontal, DN 50, grille carrée	077000011			
Mini Max, DN 40, extra-plat, grille carrée	077000015			

Note : D'autres modèles d'écoulement disponibles avec grilles carrées ou grille ronde fournie. Veuillez vous référer au catalogue.

3 Je choisis une grille d'écoulement design

Optionnel

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Grilles d'écoulement wedi Fundo				
1.1, carrée, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800033			
1.2, ronde, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800034			
1.3, à visser, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800035			
2.1, carrée, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800037			
2.2, ronde, inox, 115 x 5 mm	676800038			
2.3, à visser, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800039			
3.1, carrée, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800040			
3.2, ronde, inox, 115 x 5 mm	676800041			
3.3, à visser, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800042			
4.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm	676800043			
4.2, ronde, inox massif, 115 x 5 mm	676800044			
5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm	676800046			
5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm Metallic gold	676800132			
5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm Metallic rose-gold	676800133			
5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm Metallic black	676800131			
6.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 2,5 mm	676800052			
7.1, carrée, à carreler, 115 x 115 x 5 mm	676800054			

Spéciale mosaïque


Grille 1.1 fournie avec les écoulements.


Note : Ne convient pas pour les revêtements Fundo Top gamme marble (marble white, marble grey-beige, marble grey-brown, marble black). Des grilles spécifiques avec inserts marble sont fournies avec les revêtements Fundo Top marble.




Mise en oeuvre


Ecoulement horizontal (a) ou vertical (b) centré sur support maçonné

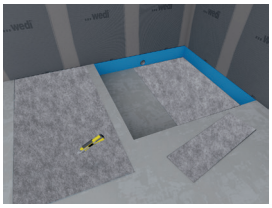

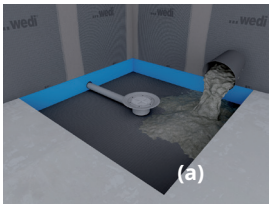


1/ Après avoir posé la bande de rive en périphérie et l'isolant phonique si nécessaire, raccorder l'écoulement horizontal et remplir la réservation d'un mortier maigre.

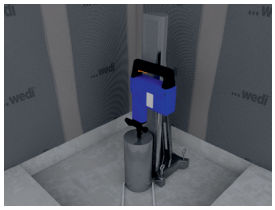


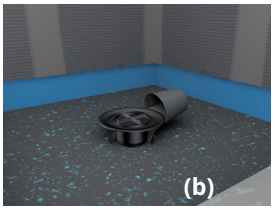


1/ Après avoir posé la bande de rive en périphérie et l'isolant phonique si nécessaire, faire un carottage d'un diamètre de 12 cm. Raccorder l'écoulement vertical et remplir la réservation d'un mortier maigre.

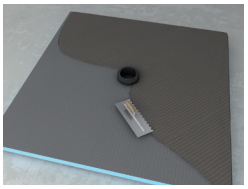


2/ Enduire la sous-face du receveur de colle à carrelage type C2 ou C2S.

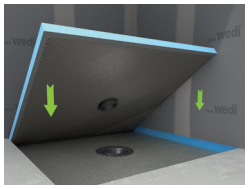

3/ La pose du receveur se fait par double encollage : receveur et support.

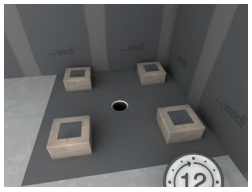


4/ La colle à carrelage doit durcir environ 12 heures.

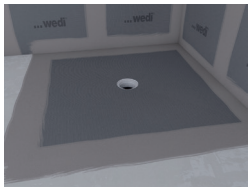


5/ Traiter toutes les jonctions avec la bande d'étanchéité wedi Tools.


Ecoulement horizontal sur support bois (technique traditionnelle)

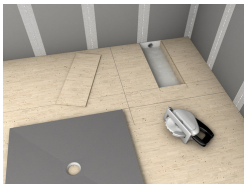


1/ Découper le plancher pour la pose de l'écoulement.

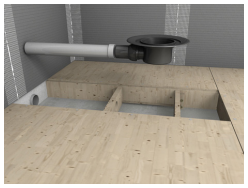


2/ Réaliser un chevêtre pour l'écoulement et la tuyauterie.

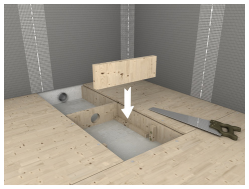


3/ Raccorder l'écoulement à la conduite d'évacuation. Le bord du corps du siphon doit être au même niveau que le plancher.

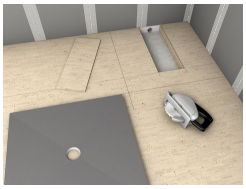

4/ Sceller le corps du siphon avec un mortier, afin d'éviter tout mouvement vertical. La zone de l'écoulement doit être étanche à 100%.

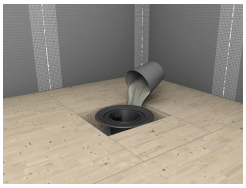


5/ Après avoir appliqué un primaire spécial bois, poser le receveur par double encollage avec une colle de type C2S.

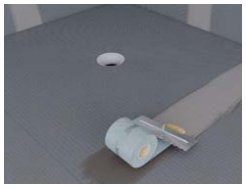

6/ Traiter les jonctions avec la bande d'armature ou d'étanchéité wedi Tools.

Système Fundo Ligno Plus

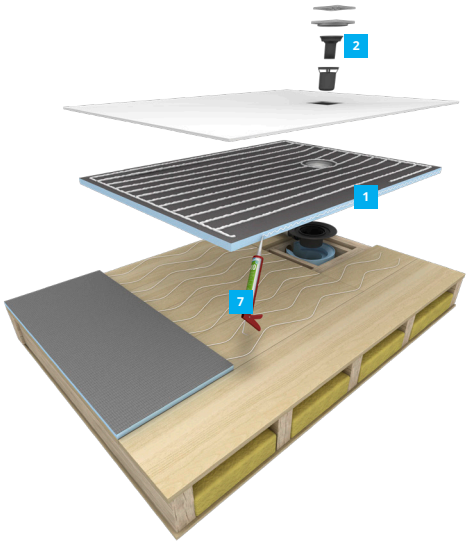

Technique 100% sèche (ETN Socotec)



Technique traditionnelle

1 Fundo Ligno Plus, receveur carré ou rectangulaire, écoulement centré, excentré ou en angle.

2 En complément : écoulement Fundo classique et grille d'écoulement, Horizontal DN50, Vertical DN50, Mini Max DN40. **Grille Fundo 1.1 livrée avec chaque écoulement.**

3 Kit d'étanchéité wedi Fundo, pour l'étanchéification en périphérie du receveur.

4 wedi 320, pour le collage du receveur sur le support (en technique traditionnelle).

5 wedi Nonstep ProS, élément de sous couche acoustique mince, pour l'isolation phonique.

6 Bande de désolidarisation wedi Tools, protection phonique et isolation en périphérie.

7 Colle wedi 610, mastic polymère pour le collage du revêtement Top sur le receveur wedi et le collage du receveur (en technique 100% séche).

8 Fundo Top (ou carrelage), revêtement prêt à poser.

Avec le configurateur de douche wedi en ligne, concevez rapidement et facilement votre douche

www.wedi.net/fr/configurateur-de-douche-france/

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

SOCOTEC

Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Ligno Plus et accessoires

1 Je choisis mon receveur de douche

Indispensable

Désignation et dimensions	Référence	QTE.	Code client	Choix
Receveurs wedi Fundo Ligno Plus - Carrés - écoulement centré				
900 x 900 x 23 mm	072070010			
1200 x 1200 x 23 mm	072070017			
1500 x 1500 x 23 mm	072070018			
Receveurs wedi Fundo Ligno Plus - Carrés - écoulement en angle				
900 x 900 x 23 mm	072070063			
1200 x 1200 x 23 mm	072070064			
Receveurs wedi Fundo Primo - Rectangulaires - écoulement excentré				
1200 x 900 x 23 mm	072070060			
1400 x 900 x 23 mm	072070061			
1600 x 900 x 23 mm	072070069			
1600 x 1000 x 23 mm	072070070			
1800 x 900 x 23 mm	072070062			

2 Je choisis mon écoulement

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Ecoulements en un point wedi Fundo				
Vertical, DN 50, grille carrée	077000007			
Horizontal, DN 50, grille carrée	077000011			
Mini Max, DN 40, extra-plat, grille carrée	077000015			

Note : D'autres modèles disponibles. Veuillez vous référer au catalogue.

3 Je choisis une grille d'écoulement design

Optionnel


Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Grilles d'écoulement				
wedi Fundo 1.1, carrée, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800033			
wedi Fundo 1.2, ronde, inox, 115 x 5 mm	676800034			
wedi Fundo 1.3, à visser, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800035			
wedi Fundo 2.1, carrée, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800037			
wedi Fundo 2.2, ronde, inox, 115 x 5 mm	676800038			
wedi Fundo 2.3, à visser, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800039			
wedi Fundo 3.1, carrée, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800040			
wedi Fundo 3.2, ronde, inox, 115 x 5 mm	676800041			
wedi Fundo 3.3, à visser, inox, 115 x 115 x 5 mm	676800042			
wedi Fundo 4.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm	676800043			
wedi Fundo 4.2, ronde, inox massif, 115 x 5 mm	676800044			
wedi Fundo 5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm	676800046			
wedi Fundo 5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm Metallic gold	676800132			
wedi Fundo 5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm Metallic rose-gold	676800133			
wedi Fundo 5.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 5 mm Metallic black	676800131			
wedi Fundo 6.1, carrée, inox massif, 115 x 115 x 2,5 mm	676800052			
wedi Fundo 7.1, carrée, à carreler, 115 x 115 x 5 mm	676800054			

Spéciale mosaïque




Mise en oeuvre


Technique traditionnelle, pour planchers bois existants

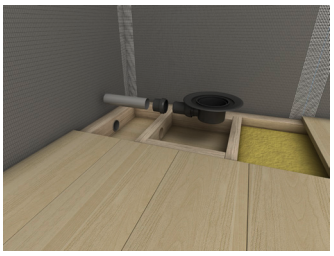


1/ Sur plancher bois plan et stable, réaliser un chevêtre 35x35mm pour intégrer et porter le corps de siphon

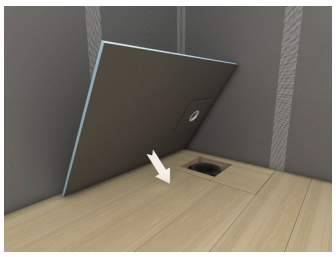


2/ Vérifier la position de l'écoulement

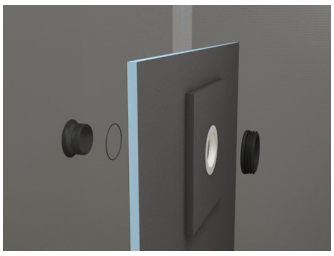


3/ Insérer le joint torique et la valve à vis par le dessus, et serrez l'ensemble avec la bague à joints à lèvres et la clé fournie.

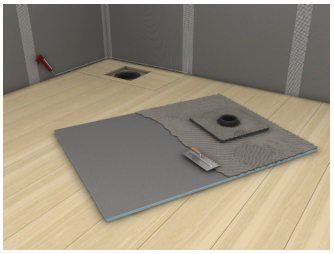

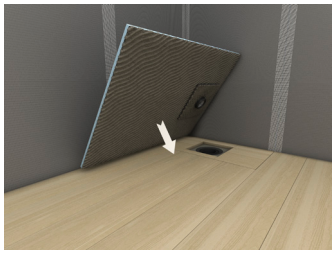

4/ Primariser le support et coller le receveur par double encollage à la colle type C2S

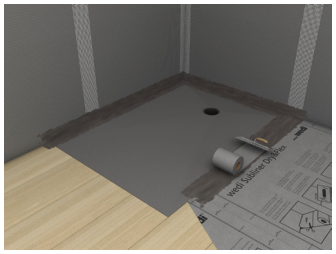

5/ Réaliser un pontage avec le Kit Fundo entre receveur Ligno plus et la natte d'étanchéité wedi Subliner Dry


Technique 100% sèche, pour planchers bois neufs

1/ Sur plancher bois neuf, plan et stable, réaliser une étanchéité au sol en partie courante avec les panneaux wedi d'une épaisseur allant de 6mm à 60 mm.


2/ Coller le receveur Fundo Lino Plus sur le plancher (et les panneaux wedi) à la colle wedi 610, avec des cordons espacés tous les 10 cm en « s » (canule coupée à 25 mm de son extrémité)

3/ Faire un raccord étanche entre le receveur Fundo Ligno plus et les panneaux wedi (et entre panneaux) avec la colle wedi 610 et lisser.

4/ Utiliser le Kit wedi Fundo (angles/ bandes et SEL wedi 520) pour faire un pontage étanche au périmètre extérieur de la salle d'eau entre le plancher wedi et le receveur avec les parois verticales .

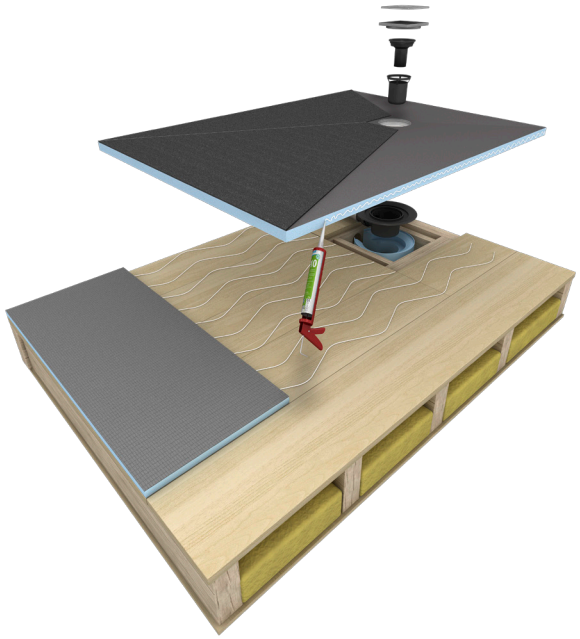

Système Fundo Plano

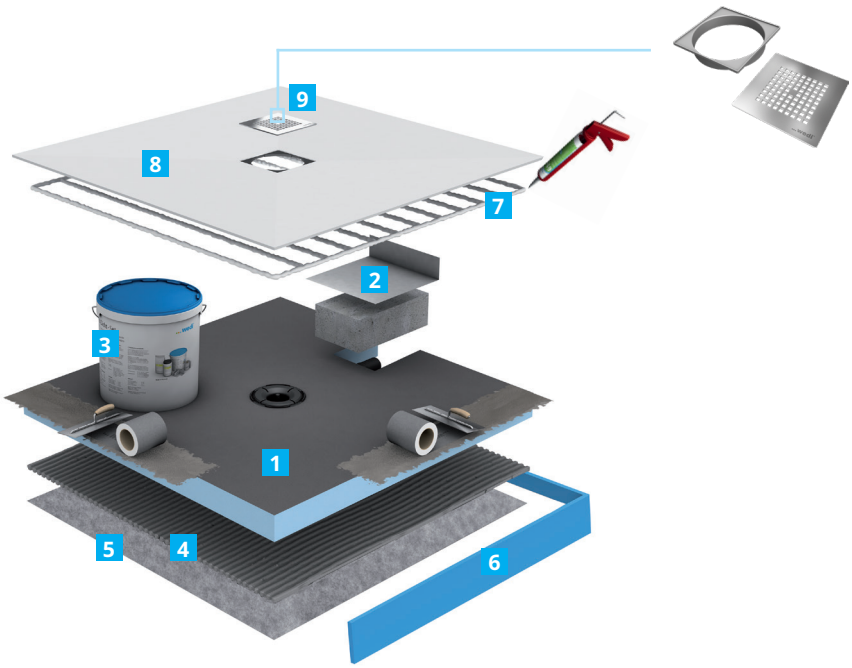

1 Fundo Plano, receveur carré ou rectangulaire, épaisseur 65 mm, écoulement centré ou excentré, siphon intégré en usine.

2 Natte d'étanchéité Fundo Plano, pour l'étanchéification des zones humides et fortement sollicitées, fournie avec le receveur Fundo Plano.

3 Kit d'étanchéité wedi Fundo, pour l'étanchéification en périphérie du receveur.

4 wedi 320, pour le collage du receveur sur le support.

5 wedi Nonstep ProS, élément de sous couche acoustique mince, pour l'isolation phonique.

6 Bande de désolidarisation wedi Tools, protection phonique et isolation en périphérie.

7 Colle wedi 610, mastic polymère pour le collage du revêtement Top sur le receveur wedi.

8 Fundo Top (ou carrelage), revêtement prêt à poser.

9 Grille d'écoulement fournie avec le receveur Fundo Plano.

Avec le configurateur de douche wedi en ligne, concevez rapidement et facilement votre douche

www.wedi.net/fr/configurateur-de-douche-france/

SOCOTEC

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CC FAT AVIS TECHNIQUE wedi Fundo Plano n°13/21-1494_V3 publié le 26/01/2026

Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Plano et accessoires

1 Je choisis mon receveur de douche

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Receveurs wedi Fundo Plano - Carré - écoulement centré				
900 x 900 x 65 mm	073735625			
1000 x 1000 x 65 mm	073735626			
1200 x 1200 x 65 mm	073735627			
Receveurs wedi Fundo Plano - Rectangulaire - écoulement centré				
1200 x 900 x 65 mm (sortie petit coté)	073735630			
1200 x 900 x 65 mm (sortie grand coté)	073735631			
Receveurs wedi Fundo Plano - Rectangulaire - écoulement excentré				
1400 x 900 x 65 mm	073735620			
1600 x 1000 x 65 mm	073735621			




Mise en oeuvre


Pose sur plancher maçonné




1/ Tracer la partie à découper.

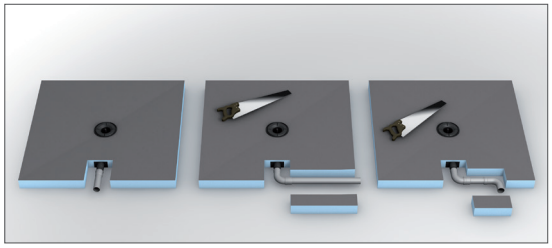


2/ Découper à la scie égoine.

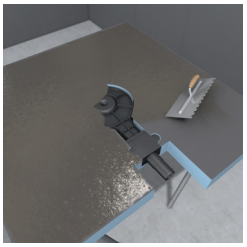

3/ Remplir les espaces vides du corps de siphon, avec de la colle à carrelage.

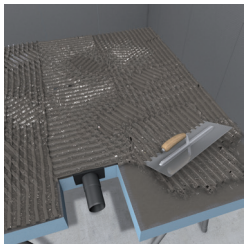


4/ Poser le receveur par double encollage en utilisant un peigne en denture 10 mm.

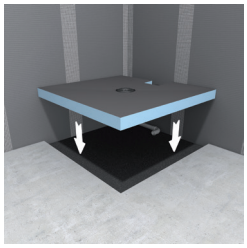


5/ Coller l'élément dans la réservation prévue.




6/ Raccorder la tuyauterie et combler l'espace vide avec un mortier de scellement.

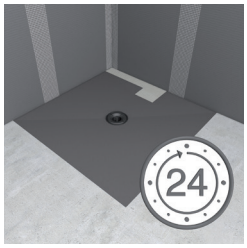


7/ Après 24 heures, commencer le traitement des jonctions.

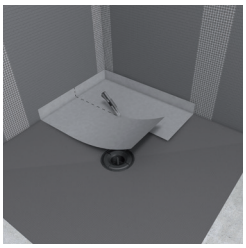


8/ Recouper la natte d'étanchéité en conservant un chevauchement d'environ 5 cm.

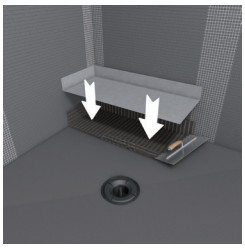

9/ Coller la natte d'étanchéité avec le SEL wedi 520 du kit d'étanchéite wedi Fundo

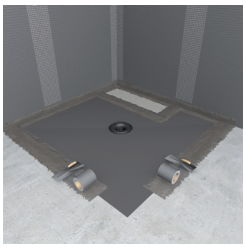


10/ Traiter les jonctions sol/mur et sol/sol avec le kit d'étanchéité wedi Fundo.

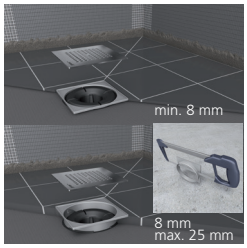

11/ Le cadre de grille adapté à la bonne hauteur avec la rehausse, convient pour des hauteurs de carreau + colle entre 8 et 25 mm.

Système Fundo Riolito Neo

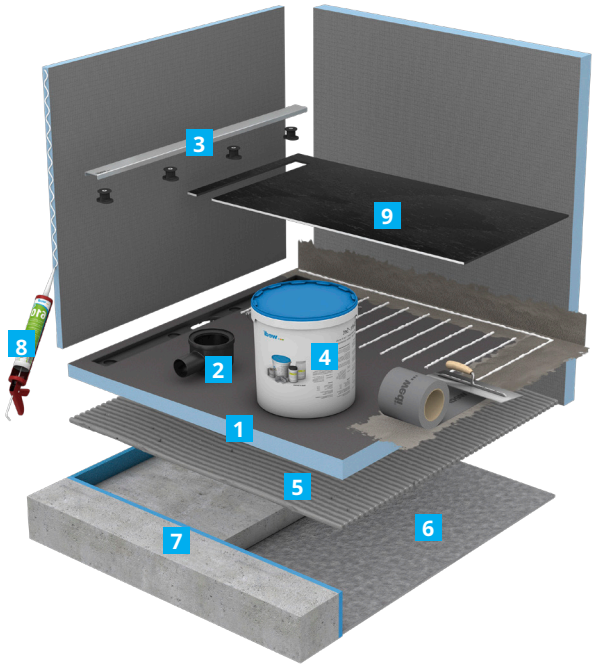

1 Fundo Riolito Neo, receveur carré ou rectangulaire, canal d'écoulement linéaire.

2 En complément : écoulement Fundo pour canal linéaire, Horizontal DN50, Vertical DN50, Mini Max DN40.

3 Barrette de finition, inox standard, à carreler ou inox exclusif, à commander séparément.

4 Kit d'étanchéité wedi Fundo, pour l'étanchéification en périphérie du receveur.

5 wedi 320, pour le collage du receveur sur le support.

6 wedi Nonstep ProS, élément de sous couche acoustique mince, pour l'isolation phonique.

7 Bande de désolidarisation wedi Tools, protection phonique et isolation en périphérie.

8 Colle wedi 610, mastic polymère pour le collage du revêtement Top sur le receveur wedi.

9 Fundo Top (ou carrelage), revêtement prêt à poser.

Avec le configurateur de douche wedi en ligne, concevez rapidement et facilement votre douche

www.wedi.net/fr/configurateur-de-douche-france/

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CC FAT AVIS TECHNIQUE wedi Fundo Riolito NEO n°13/17 -1385_V5 publié le 26/01/2026

Faites votre choix : receveurs wedi Fundo Riolito Neo et accessoires

1 Je choisis mon receveur de douche

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Receveurs wedi Fundo Riolito Neo - Carrés - écoulement excentré près du mur				
900 x 900 x 50 mm, canal d'écoulement 300 mm	075100031			
900 x 900 x 50 mm, canal d'écoulement 800 mm	075100003			
1000 x 1000 x 50 mm, canal d'écoulement 800 mm	075100032			
1200 x 1200 x 50 mm, canal d'écoulement 1100 mm	075100010			
Receveurs wedi Fundo Riolito Neo - Rectangulaires - écoulement excentré près du mur				
1200 x 800 x 50 mm, canal d'écoulement 700 mm	075100001			
1200 x 900 x 50 mm, canal d'écoulement 800 mm	075100004			
1200 x 1000 x 50 mm, canal d'écoulement 900 mm	075100008			
1400 x 900 x 50 mm, canal d'écoulement 700 mm	075100033			
1600 x 1000 x 50 mm, canal d'écoulement 800 mm	075100034			
1800 x 900 x 60 mm, canal d'écoulement 800 mm	075100005			

2 Je choisis mon écoulement

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Ecoulements linéaires wedi Fundo				
Vertical, DN 50	077500002			
Horizontal, DN 50	077500001			
Mini Max, DN 40, extra-plat	077500003			

Note : D'autres modèles disponibles. Veuillez vous référer au catalogue.

3 Je choisis une barrette de finition

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Barrettes de finition wedi Fundo				
Inox standard 300 mm	676800010			
Inox standard 700 mm	676800009			
Inox standard 800 mm	676800008			
Inox standard 900 mm	676800007			
Inox standard 1100 mm	676800006			
Inox exclusif 300 mm	676800001			
Inox exclusif 700 mm	676800002			
Inox exclusif 800 mm	676800003			
Inox exclusif 900 mm	676800004			
Inox exclusif 1100 mm	676800005			

Note : Suite des barrettes de finition sur la page suivante...

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Barrettes de finition wedi Fundo				
Inox à carreler 300 mm	676800011			
Inox à carreler 700 mm	676800012			
Inox à carreler 800 mm	676800013			
Inox à carreler 900 mm	676800014			
Inox à carreler 1100 mm	676800015			
Inox Metallic gold 300 mm	676800121			
Inox Metallic gold 700 mm	676800122			
Inox Metallic gold 800 mm	676800123			
Inox Metallic gold 900 mm	676800124			
Inox Metallic gold 1100 mm	676800125			
Inox Metallic rose-gold 300 mm	676800126			
Inox Metallic rose-gold 700 mm	676800127			
Inox Metallic rose-gold 800 mm	676800128			
Inox Metallic rose-gold 900 mm	676800129			
Inox Metallic rose-gold 1100 mm	676800130			
Inox Metallic black 300 mm	676800116			
Inox Metallic black 700 mm	676800117			
Inox Metallic black 800 mm	676800118			
Inox Metallic black 900 mm	676800119			
Inox Metallic black 1100 mm	676800120			
Barrettes de finition wedi Fundo Top				
Barrette Fundo Top 790 x 45 x 13 mm, coloris Pure blanc	072000100			

Note : Ne convient pas pour les revêtements Fundo Top gamme marble (marble white, marble grey-beige). Des barettes spécifiques avec inserts marble sont fournies avec les revêtements Fundo Top marble.




4 Je choisis mon/mes profilé(s) et mon élément de bordure (margelle)

Optionnel


Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Profilés d'habillage de pente et de finition wedi Fundo				
Sol, côté gauche - 8 mm x 1200 mm	107100008			
Sol, côté gauche - 10 mm x 1200 mm	107100010			
Sol, côté gauche - 11 mm x 1200 mm	107100011			
Sol, côté gauche - 12.5 mm x 1200 mm	107100012			
Sol, côté droit - 8 mm x 1200 mm	107110008			
Sol, côté droit - 10 mm x 1200 mm	107110010			
Sol, côté droit - 11 mm x 1200 mm	107110011			
Sol, côté droit - 12.5 mm x 1200 mm	107110012			
Mural, côté gauche - 8 mm x 1200 mm	107200008			
Mural, côté gauche - 10 mm x 1200 mm	107200010			
Mural, côté gauche - 11 mm x 1200 mm	107200011			
Mural, côté gauche - 12.5 mm x 1200 mm	107200012			
Mural, côté droit - 8 mm x 1200 mm	107210008			
Mural, côté droit - 10 mm x 1200 mm	107210010			
Mural, côté droit - 11 mm x 1200 mm	107210011			
Mural, côté droit - 12.5 mm x 1200 mm	107210012			
Profilés de finition, inox, surface brossée -1000 x 21 mm	107300001			
Profilés de finition, inox, surface brossée -1200 x 21 mm	108100001			
Eléments de bordure ou "margelle" wedi Tools				
L. 1 600 x l. 40 x H. 50 mm	010007000			
L. 1 800 x l. 40 x H. 60 mm	010007001			
L. 1 800 x l. 40 x H. 100 mm	010007002			

Note : Sont présentés ici les profilés pour receveurs en 1200 mm de long, pour les receveurs plus longs, veuillez vous référer au catalogue.
La margelle est nécéssaire quand le receveur est placé au dessus du sol fini et avec une paroi en verre sur un coté.

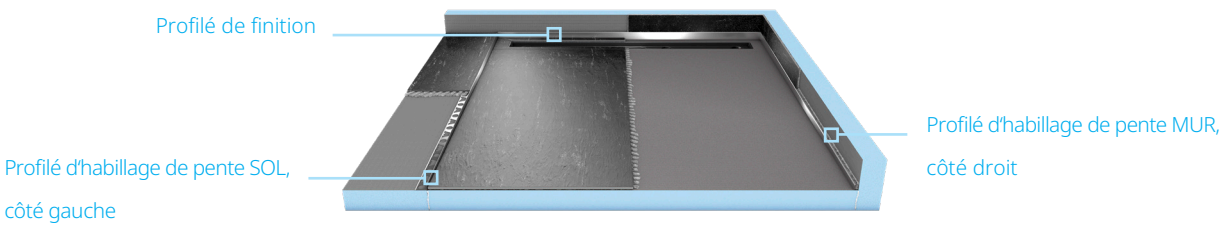

Mise en oeuvre


Pose sur plancher maçonné

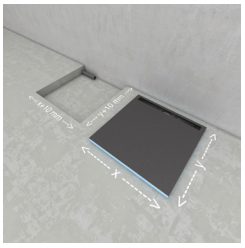


1/ Créer la réservation dans la chape.




2/ Pour une désolidarisation acoustique, poser la bande de rive et la coller avec wedi 610.

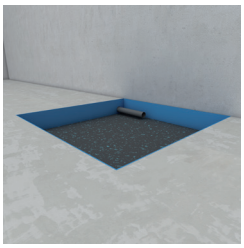


3/ Pour une réduction acoustique des bruits d'impact, découper et poser la sous couche acoustique wedi Nonstep ProS.

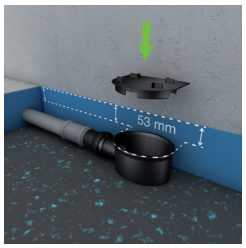


4/ Raccorder le corps du siphon à la canalisation.

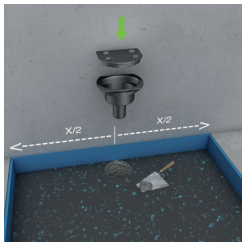


5/ Pour un écoulement vertical, raccorder le siphon et combler l'espace vide avec du mortier de scellement.

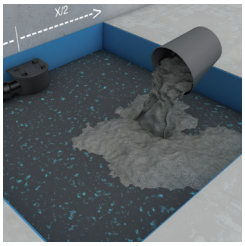


6/ Combler la réservation avec du mortier chape.

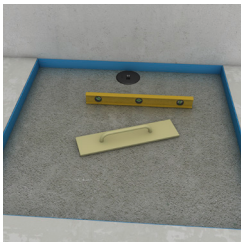


7/ Bien tasser puis lisser à la hauteur adéquate.

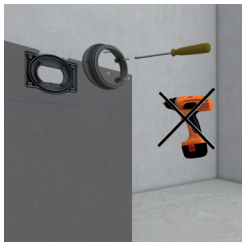


8/ Visser manuellement l'écoulement sur la face arrière du receveur, à l'aide des 4 vis fournies.

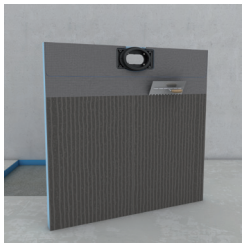


9/ Encoller la sous-face du receveur de colle à carrelage de type C2 et le coller sur le support.

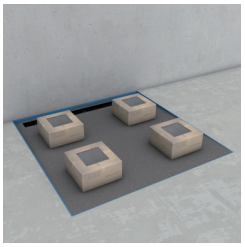


10/ Lester le receveur avec des cartons de carrelage (4 x 15 kgs).

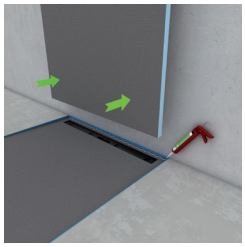


11/ Les panneaux wedi permettent d'assurer une finition parfaite.

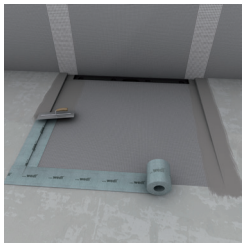

12/ Réaliser l'étanchéité des jonctions avec le kit d'étanchéité wedi Fundo.

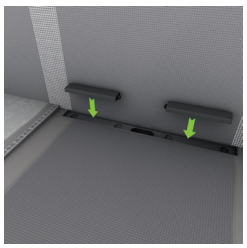

13/ Les guides fournis permettent de garantir la bonne distance entre le canal d'écoulement et le carrelage.

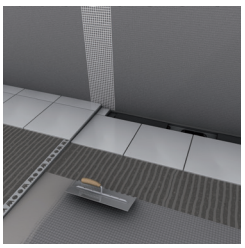

14/ Installer le(s) profilé(s) d'habillage de pente et carreler le receveur.



15/ Installer la tasse du siphon et l'élément anti-odeurs.




16/ Ajuster la barrette de finition à la hauteur appropriée à l'aide des écrous de réglage.

Système wedi Fundo Flex

Système d'écoulement linéaire adaptable à chaque espace de douche

Le système Fundo Flex est une solution de douche avec écoulement linéaire offrant une grande flexibilité d'installation. La barrette d'écoulement extra-mince de seulement 35 mm de largeur offre un rendu esthétique de haute qualité. Elle peut être recoupée sur chantier, permettant ainsi une personnalisation pour n'importe quelle configuration de douche.

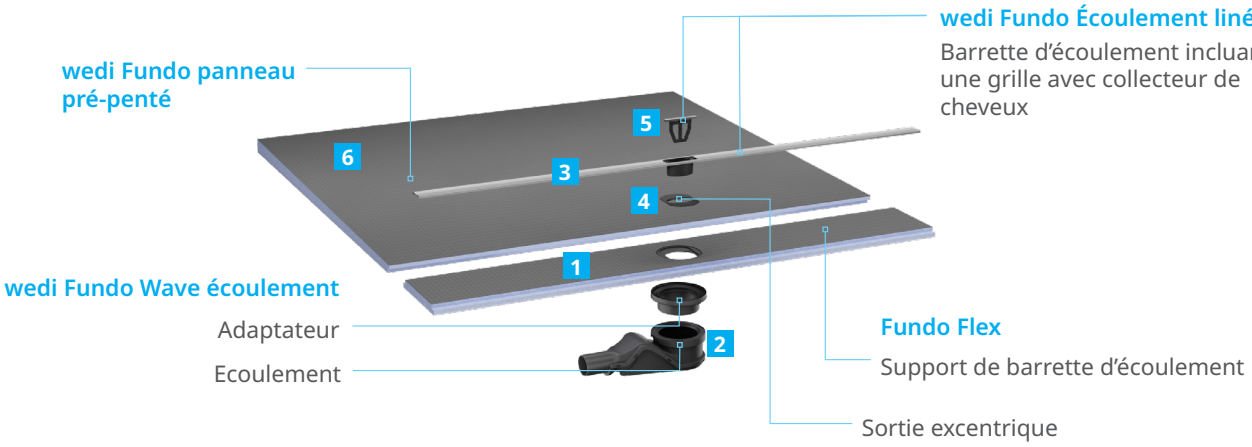

1 Fundo Flex, support de barrette d'écoulement.

2 Écoulement Fundo Wave Mini Max horizontal DN40* avec fermeture anti-odeurs intégrée.

Le design du wedi Fundo Wave favorise un effet autonettoyant, la baisse de pression (dépression) générée au niveau du rétrécissement crée une aspiration puissante.


3 wedi Fundo Écoulement linéaire 1.0, barrette d'écoulement en acier inoxydable avec un adaptateur inclus.

4 Sortie excentrique, avec couvercle de protection.

5 Collecteur de cheveux, permetant le nettoyage facile.


6 wedi Fundo panneau pré-penté, recoupable sur place pour s'adapter mieux a chaque espace.

* Uniquement compatible avec Fundo Flex, existe aussi en DN50.

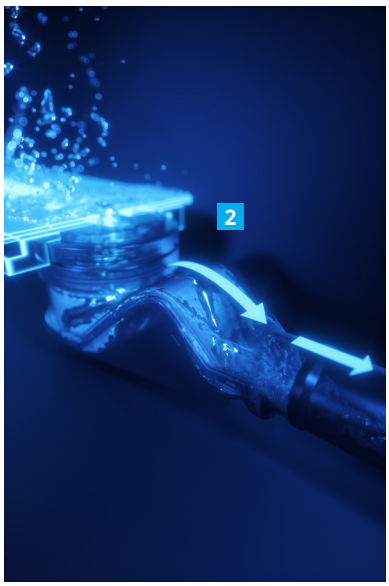

Avec le configurateur de douche wedi en ligne, concevez rapidement et facilement votre douche


www.wedi.net/fr/configurateur-de-douche-france/

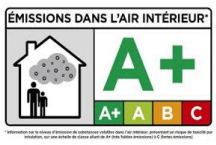

Avec un support béton

Le Fundo Flex est une solution idéale pour une installation dans ou sur une chape. Ce support de barrette d'écoulement permet une installation facile, en particulier dans des espaces de douche où la place est souvent limitée. Le panneau pré-penté, avec une pente de 1,5% intégrée en usine, simplifie encore l'installation.

Une particularité du Fundo Flex est la pente progressive, qui permet un assemblage sécurisé des panneaux pré-pentés aux deux côtés du support de barrette d'écoulement. Les panneaux pré-pentés peuvent être ajustés et raccourcis afin que le Fundo Flex puisse être positionné de manière optimale dans ou sur la surface pour une flexibilité maximale dans la conception de la salle de bains.

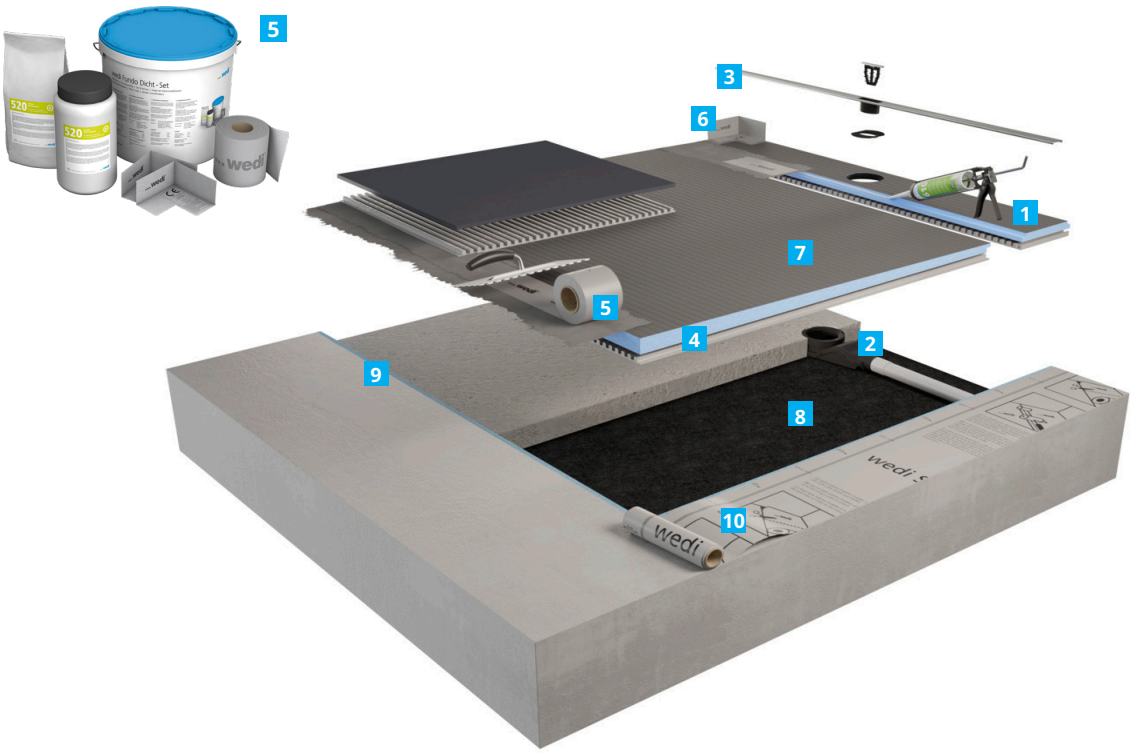

Composants du système indispensables


1 **Fundo Flex support de barrette d'écoulement** pour un écoulement linéaire à proximité du mur, éloigné du mur ou centré
2 **wedi Fundo Wave écoulement** avec écoulement DN 40 extra-plat horizontal (dans cette illustration)
3 **wedi Fundo écoulement linéaire 1.0** design fin de seulement 35 mm, longueur de 1200 mm (dans cette illustration)
4 **wedi 320** pour le collage en plein des receveurs de douche wedi Fundo
5 **Kit d'étanchéité wedi Fundo** spécialement conçu pour l'étanchéité en périphérie des receveurs wedi Fundo

Composants du système en option

6 **Angle d'étanchéité wedi Tools** pour l'étanchéité des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi
7 **wedi Fundo panneau pré-penté** pour le prolongement du support de barrette d'écoulement. Collage du support de barrette d'écoulement et du panneau pré-penté avec la colle polymère wedi 610.
8 **wedi Nonstep ProS** élément de sous-couche acoustique pour l'isolation phonique contre les bruits d'impact pour les receveurs de douche wedi Fundo
9 **wedi bande de désolidarisation** Réduit la transmission de bruits entre le receveur de douche Fundo et la zone contiguë (mur, chape de béton, etc.)
10 **wedi Subliner Dry** natte d'étanchéité pour usage intérieur, zones humides

Avec un plancher solivé en bois

Le Fundo Flex vous offre une polyvalence remarquable lorsqu'il est installé dans ou sur des planchers solivés en bois et offre des possibilités d'aménagement créatives dans la salle d'eau. Avec une longueur totale de 1200 mm, il atteint une hauteur de montage de seulement 101 ou 121 mm, tandis que la version avec 1800 mm ne mesure que 110 ou 130 mm de haut.
Cette faible hauteur facilite l'intégration dans différentes situations. Pour un soutien optimal de l'installation en plancher bois, utilisez notre panneau pré-penté spécialement développé pour ce type d'installation.

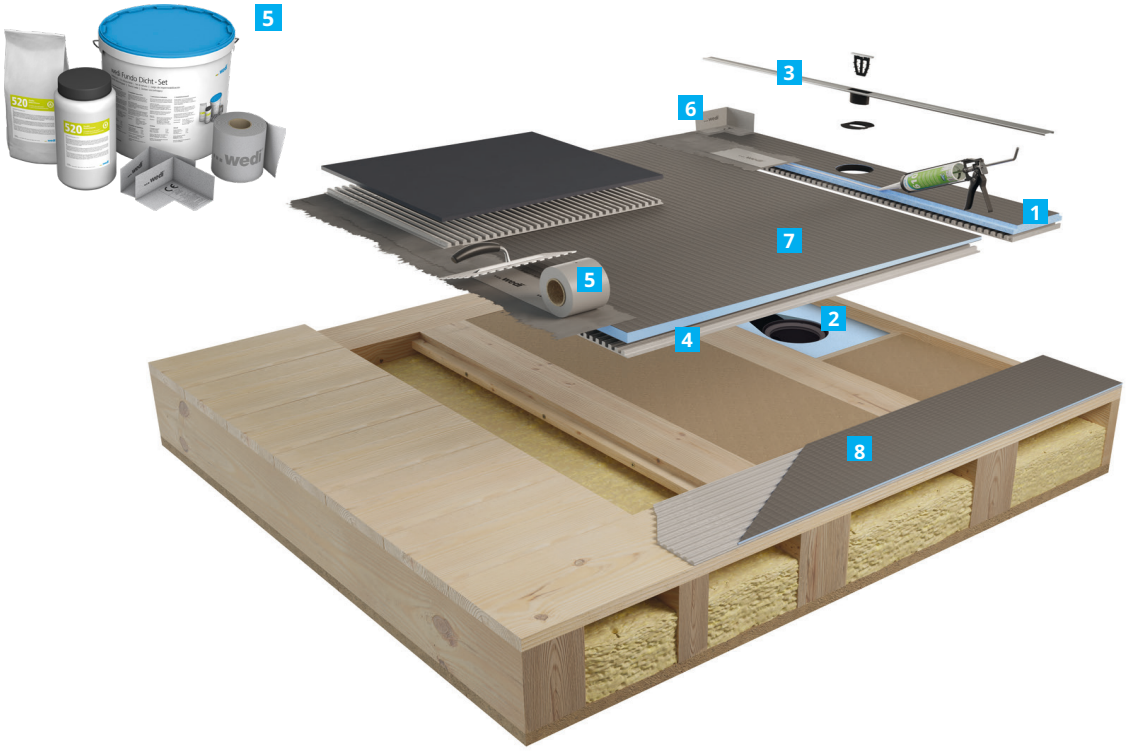

Composants du système indispensables

1 **Fundo Flex support de barrette d'écoulement** pour un écoulement linéaire à proximité du mur, éloigné du mur ou centré
2 **wedi Fundo Wave écoulement** avec écoulement DN 40 extra-plat horizontal (dans cette illustration)
3 **wedi Fundo écoulement linéaire 1.0** design fin de seulement 35 mm, longueur de 1200 mm (dans cette illustration)
4 **wedi 320** pour le collage en plein des receveurs de douche wedi Fundo
5 **Kit d'étanchéité wedi Fundo** spéciaement conçu pour l'étanchéité en périphérie des receveurs wedi Fundo

Composants du système en option

6 **Angle d'étanchéité wedi Tools** pour l'étanchéité des jonctions et joints dans tous les systèmes étanches wedi
7 **wedi Fundo panneau pré-penté** pour le prolongement du support de barrette d'écoulement. Collage du support de barrette d'écoulement et du panneau pré-penté avec la colle polymère wedi 610.
8 **Panneaux de construction wedi**

Scannez pour voir les étapes de pose sur un plancher solivé en bois.

Faites votre choix : Système wedi Fundo Flex



Je choisis mon support de barrette Fundo Flex®

Contenu de la livraison : Fundo Flex support de barrette d'écoulement, insert (pré-assemblé), sortie excentrique (pré-assemblé), avec protection


largeur x longueur x épaisseur	ref. article
1 200 × 160 × 22,5 mm	077500017
1 600 × 160 × 22,5 mm	077500018



Je choisis ma barrette

Contenu de la livraison : Barrette d'écoulement incl. adaptateur, grille d'écoulement incl. attrape-cheveux, couvercle de protection

wedi Fundo® écoulement linéaire 1.0 - acier inoxydable V_2A brossé	
largeur x longueur x épaisseur	**ref. article**
1 200 × 35 × 6 mm	077500014
1 600 × 35 × 6 mm	077500016

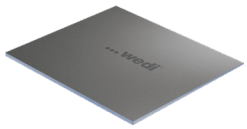

Je choisis mon panneau pré-penté

wedi Fundo® panneau pré-penté - rectangulaire (pose intégrée en plancher bois)	
largeur x longueur x épaisseur	**ref. article**
1 200 × 1 040 × 26 mm	073737023
1 600 × 1 040 × 26 mm	073737033
1 200 × 1 640 × 35 mm	073737025
wedi Fundo® panneau pré-penté - rectangulaire (pose sur béton)	
largeur x longueur x épaisseur	**ref. article**
1 200 × 1 040 × 38 mm	073737024
1 600 × 1 040 × 38 mm	073737034
1 200 × 1 640 × 47 mm	073737026



Je choisis mon écoulement

Contenu de la livraison : Ecoulement, adaptateur, couvercle de protection, lubrifiant de montage, adaptateur DN 56 (GO)
Capacité d'absorption: selon DIN EN 1253 : 0,50 l/s ; 30,0 l/min.

wedi Fundo® Wave - horizontal DN 40*	
Hauteur de l'écoulement	**ref. article**
60 mm	077500013


* Uniquement compatible avec Fundo Flex, existe aussi en DN50.

Mise en oeuvre

Pose sur plancher maçonné (pour la pose sur support bois, scannez le QR code à la page 25.)



1/ Repérer la position possible/ voulue pour le support de barrette Fundo Flex.

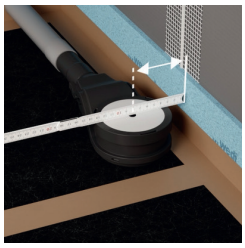


2/ Repérer la distance au mur du corps de siphon wave.




3/ Mesurer la largeur de la réservation pour le receveur Fundo Flex.




4/ Reporter la mesure sur le support de barrette Fundo Flex .

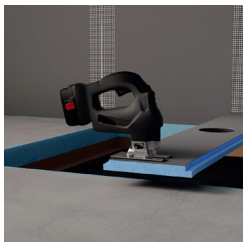


5/ Couper le support de barrette.

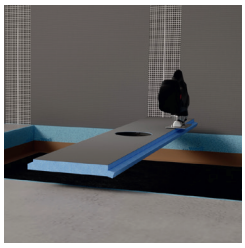


6/ Couper la base du rainurage du support de barrette Fundo Flex coté mural.

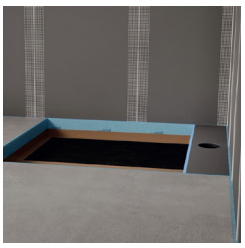


7/ Mettre en place « à blanc » le support de barrette.

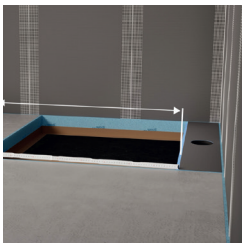

8/ Mesurer la longueur disponible restante pour le panneau pré-penté Fundo Flex dans la réservation.

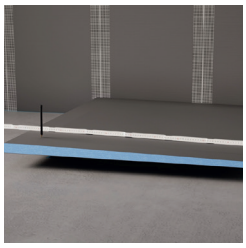


9/ Reporter cette longueur sur le panneau pré-penté.

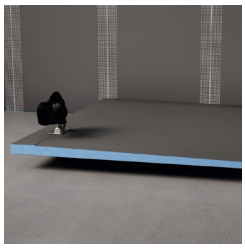


10/ Procéder à la découpe du panneau pré-penté Fundo Flex.



11/ Combler avec un mortier de ravoirage et une règle la réservation. Bien maroufler autour du corps de siphon.

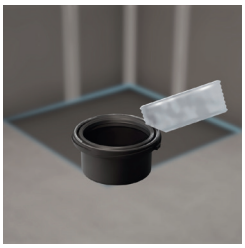

12/ Appliquer le lubrifiant fourni sur la bague à « cliquer » du siphon wave.

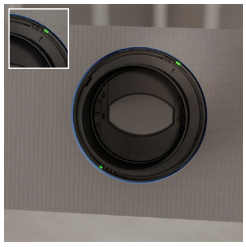


13/ Vérifier le bon alignement des repères : flèche /marque verte.



14/ Coller le support de barrette Fundo Flex tout en enfonçant l'embout inférieur dans le corps de siphon wave.




15/ Appliquer un cordon de colle polymère sur la barrette (au niveau du raccord avec le panneau sur la rainure du support de barrette).

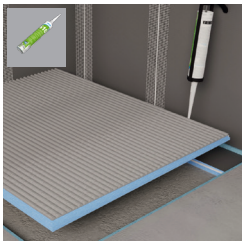


16/ **Attention** : Appliquer un cordon de colle polymère continu sur la rainure du panneau pré-penté (au niveau du raccord avec le support de barrette).

Mise en oeuvre

Pose sur plancher maçonné

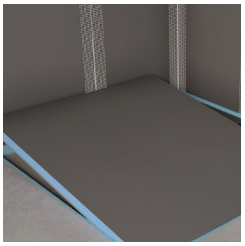

17/ Coller le panneau pré-penté sur le plancher support.

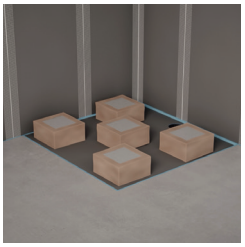

18/ Mettre en place 5 charges réparties d'environ 15 kg chacune pendant 12H00.




19/ **Attention** : Bien réaliser l'étanchéité au périmètre du receveur avec le kit wedi Fundo !



20/ Mesurer la largeur de la barrette d'écoulement Flex 1.0 nécessaire. **Attention** : Bien la centrer avec le siphon.



21/ Couper la barette Flex 1.0 selon mesures.

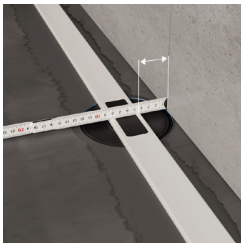

22/ Repérer la position voulue de la barette d'écoulement Flex 1.0 par rapport au mur en fond de douche.



23/ Repérer et découper au besoin le support de positionnement excentrique.




24/ Mettre en place le support de positionnement excentrique de la barrette Flex 1.0



25/ Si découpé le pivoter.



26/ Vérifier le bon positionnement de la barrette Flex 1.0

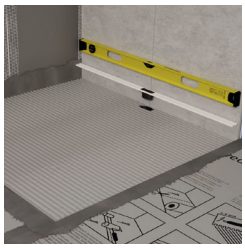

27/ Mettre en place « à blanc » la barrette Flex 1.0 . La positionner soigneusement.



28/ Procéder à la mise en œuvre du carrelage.



29/ Coller la barrette Flex 1.0 sur le support de barette.



30/ **Attention** : La barrette Flex 1.0 doit être affleurante avec le niveau fini du carrelage et parfaitement à plat.



31/ Réaliser les joints entre carreaux et au périmètre de la barrette Fundo Flex 1.0



32/ Placer le « collecteur à cheveux » dans son logement ! **Ne pas le coller !**

Faites votre choix : wedi Tools

Je choisis mes accessoires de montage

Indispensable

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Accessoires de montage				
Kit d'étanchéité wedi Fundo	073796000			
wedi 610 Colle polymère 310 ml*1 *2	076902002			
wedi 610 Colle polymère 600 ml - grand format	076902007			
wedi 320 Colle à carrelage universelle	110025320			







*1 Colle polymère wedi 610 nécessaire uniquement pour la pose des revêtements Fundo Top.
*2 Nombre de cartouches wedi 610 nécessaires pour le collage du revêtement Top sur le receveur wedi Fundo :
900 x 900 mm - 1200 x 900 mm : 2 cartouches
1200 x 1200 mm - 1400 x 900 mm : 3 cartouches
1800 x 900 mm - 1600 x 1000 mm : 4 cartouches

Optionnel

Désignation	Référence	QTE.	Code client	Choix
Accessoires de montage				
Bande de désolidarisation wedi Tools 25 m. x 150 mm x 5 mm	011255006			
wedi Nonstep ProS 900 x 900 x 9 mm	011255007			
wedi Nonstep ProS 1200 x 600 x 9 mm	011255008			
Kit de rehausse wedi Fundo 900 x 900 x 90 mm	073743010			
Kit de rehausse wedi Fundo 1200 x 1200 x 90 mm	073743011			
Kit de rehausse wedi Fundo 1500 x 1500 x 90 mm	073743012			
Bande de protection lors de découpe de joint silicone wedi Tools	095110353			

Revêtements Fundo Top

Fundo Top® pour receveurs de douche wedi Fundo®

Avec écoulement en un point

Fundo Primo	stone gris	carbon noir	pure blanc	marble white	marble grey-beige
Fundo Top épaisseur	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm
073735170 900 × 900 mm	072010500	072010600	072010100	072010850	072010870
073735171 1.200 × 1.200 mm	072010503	--	072010103	--	--
073736174 1.200 × 900 mm	072010501	--	072010102	072010851	072010871
073735152 1.600 × 1.000 mm	072010505	--	072010107	--	--
073735180 1.800 × 900 mm	072010506	--	072010105	072010852	072010872

Fundo Ligno Plus	stone gris	carbon noir	pure blanc	marble white	marble grey-beige
Fundo Top épaisseur	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm
072070010 900 × 900 mm	072010500	072010600	072010100	072010850	072010870
072070017 1.200 × 1.200 mm	072010503	--	072010103	--	--
072070060 1.200 × 900 mm	072010501	--	072010102	072010851	072010871
072070070 1.600 × 1.000 mm	072010505	--	072010107	--	--
072070062 1.800 × 900 mm	072010506	--	072010105	072010852	072010872

Fundo Plano	stone gris	carbon noir	pure blanc
Fundo Top épaisseur	6 mm	6 mm	6 mm
073735625 900 × 900 mm	072030900	072030600	072031010
073735630 1.200 × 900 mm	072030901	--	072031011
073735631 1.200 × 900 mm	072030901	--	072031011
073735621 1.600 × 1.000 mm	072030902	--	072031000

Fundo Top® Inlay pour wedi Fundo® grille d'écoulement 7.1

Inlay pour Grille d'écoulement 7.1	pure blanc
676800054 74 × 74 × 6 mm	072000000

Revêtements Fundo Top

Fundo Top® pour receveurs de douche wedi Fundo®

Avec écoulement linéaire

Fundo Riolito Neo	stone gris	carbon noir	pure blanc	marble white	marble grey-beige
Fundo Top épaisseur	6 mm	6 mm	6 mm	4 mm	4 mm
075100004 1.200 × 900 mm	072020500	072020600	072020100	072020900	072020920
075100034 1.600 × 1.000 mm	072020501	--	072020101	072020901	072020921
075100005 1.800 × 900 mm	072020502	--	072020102	072020902	072020922

Barrette Fundo Top®


Dimensions	pure blanc
790 × 45 × 13 mm	072000100

Fundo Top® Habillage de chants

Dimensions	pure blanc
1.880 × 200 × 6 mm	072040100

Revêtements Top

Revêtements Top pour murs, niche, banquette et habillage de bâti-support I-Board

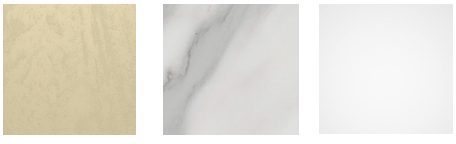
Sahara beige

Marble white


Pure blanc


Stone gris


Marble grey-beige

Flake white


Concrete gris

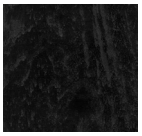
Carbon noir



Gerland Technopark
43 rue Saint Jean de Dieu, 69007 Lyon
France

+33 4 72 72 07 20
wedi.france@wedi.fr
www.wedi.net

AXBABC V1
Sous réserve de modifications techniques. Illustrations semblables.

FR