

wedi Fundo *Nautilo libero* | cloison



Fundo Nautilo *libero*, douche design, entrée à gauche

Rehausse

Désignation	Hauteur	Unité cond.	Ref. article
wedi Fundo Nautilo <i>libero</i> , cloison	2050 mm	1 pièce	04-17-08/002

Option			
Rehausse	500 mm	1 pièce	04-17-08/053


- La douche Fundo Nautilo *libero* peut être librement placée dans l'espace.
- La cloison Fundo Nautilo peut être montée de la même manière avec une entrée à droite ou à gauche.
- Les accessoires de montage nécessaires (bande d'armature wedi, colle polymère wedi 610) doivent être commandés séparément.

- 2 personnes pour le montage
- **Fundo Nautilo *libero*, cloison :**
 - Paroi intérieure : env. 8,70 m²
 - Paroi extérieure : env. 9,70 m²
- **Rehausse :**
 - Paroi intérieure : env. 2,20 m²
 - Paroi extérieure : env. 2,50 m²

- **Fundo Nautilo *libero*, cloison :**
 - 1 cloison type B
 - 4 cloisons type C
 - 1 cloison type D
 - 1 cloison type E (avec renfort pour montage robinetterie et douche de tête)
 - 1 cloison type A (avec renfort pour montage barre de douche)
 - 1 cloison type G
 - trappe de visite (BA 40)
 - 8 languettes

Ou se situe cette trappe de visite ?


Si c'est ça la trappe de visite, elle est collée puis carrelée
Donc les conduites d'eau ne seront plus accessibles et
Finalement ce n'est plus une trappe de visite

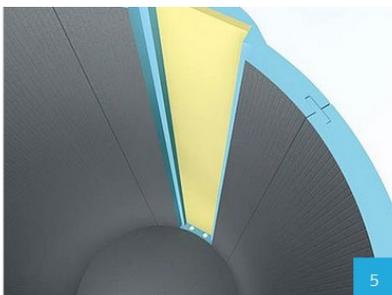


Placer ensuite les cloisons conformément aux consignes de montage.




Version armature encastrée : Fixer et raccorder les conduites au panneau de renfort arrière avec des vis Spax.

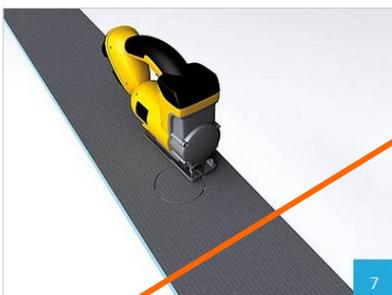

Dans la trappe de visite, réaliser les niches pour les armatures et, pour la version encastrée, pour la douche de tête, puis coller les panneaux dans la zone de la rainure de la cloison ainsi que dans le sol.

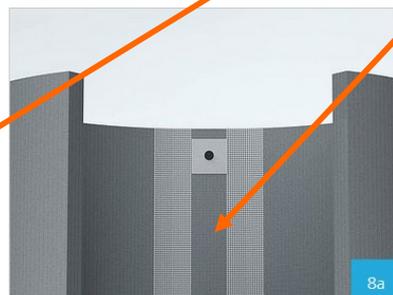

Pour la version Fundo Trollo *libero* avec armature encastrée, étancher les perforations avec de la colle polymère wedi 610 et avec des collerettes d'étanchéité wedi Tools appropriées.

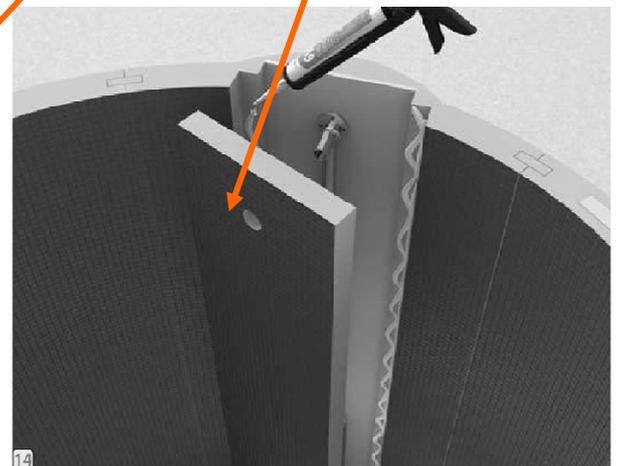

14